

Rengøringssæt: Merrychef eikon-® og connex®-ovne (side 1 af 2)

Dit rengøringssæt indeholder:

- Rørrensers
- Rød børste (hårde børstehår)
- Rød skraber
- x3 ikke-slibende svampe
- x2 lyserøde klude
- x1 blå klud
- Mikrobørste
- Merrychef®-ovnrens
- Merrychef®-ovnbeskyttelsesmiddel

Anbefalet værktøj (medfølger ikke):

- Øjenbeskyttelse
- Varmesikre handsker (valgfrit)
- Støvmaske (valgfrit)
- Køkkenrulle



VIGTIGT:






En daglig rengøringsrutine vil sikre, at du overholder de krævede hygiejnestandarder, og er med til at bevare din Merrychef-ovns effektivitet.

Det er meget vigtigt at køle ovnen ned før rengøring.



Dette ark indeholder en generel vejledning til, hvordan du bruger dit rengøringssæt. Scan QR-koden for at se de specifikke rengøringsinstruktioner til din ovnmodel.


Rørrensers (til dampventil)

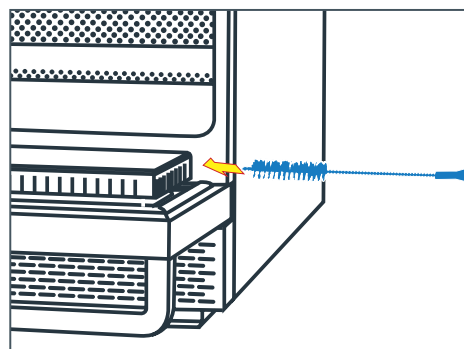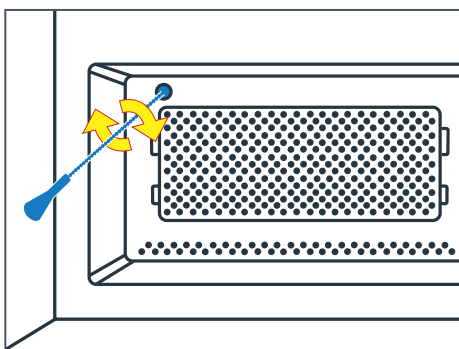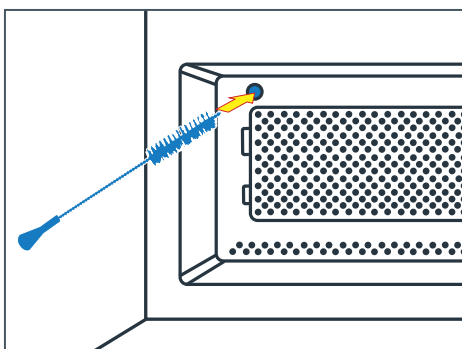

Kun connex 12e, 12, 16 og eikon e1s: Brug rørrensersbørsten til at rense dampventilrøret. Skub den ind i dampventilrøret, indtil den stopper, drej, og træk den ud for at fjerne den. Gentag 2-3 gange. Dette vil hjælpe med at fjerne eventuelt ophobet fedt i ventilen.


Rørrenserseren skal også bruges til at rense mellemrummet mellem ovnindsatsen og de indvendige lågehængsler. **Brug ikke rørrenserseren på lågetætningen.**

Rød børste (til madpartikler)

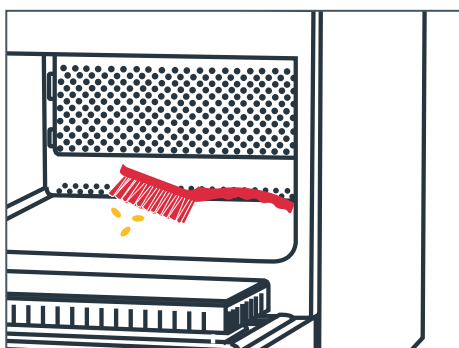


Brug den røde børste til at fjerne løst madaffald fra ovnen, det indvendige ovnrum og tilbehør. **Må ikke bruges i en varm ovn.**

Ikke-slibende svamp (til anvendelse af kemikalier)

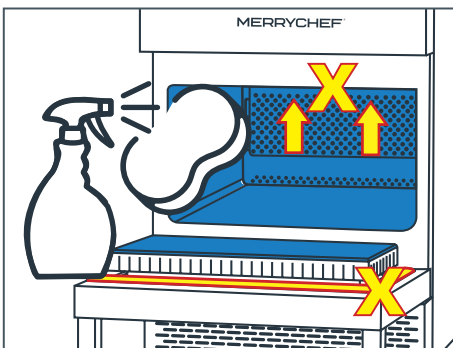

Sprøjt Merrychef-godkendt rengøringsmiddel på en ikke-slibende svamp, og brug svampen til forsigtigt at trykke rengøringsmidlet mod ovnens indvendige sider, bagvæggen, bunden og ovnlågen. Undgå loftet og lågetætningerne. Brug samme metode til at påføre beskyttelsesmiddel efter rengøring. Efter brug skylles svampen i varmt sæbevand og lufttørres.

Skraber (til fastbrændte madvarer/fedt)

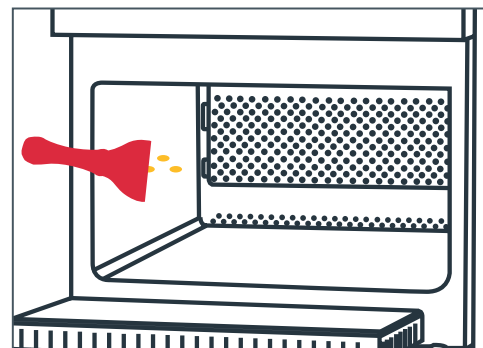


Gør vanskelige områder fugtige med rengøringsmiddel, og vent i 10 minutter med ovnlågen åben. Brug den røde skraber til at løsne eventuel fastbrændt mad i ovnrummet, og rengør derefter ovnrummet med en svamp. Sørg igen for at undgå loftet, og skrub ikke på lågetætningen.



Sprøjt ikke direkte ind i ovnrummet. Undgå loftet og lågetætningerne. Brug ikke beskyttelsesmidlet på bagepladen.

Rengøringssæt: Merrychef eikon-® og connex®-ovne (side 2 af 2)

Lyserød klud (til rengøring af ovn)

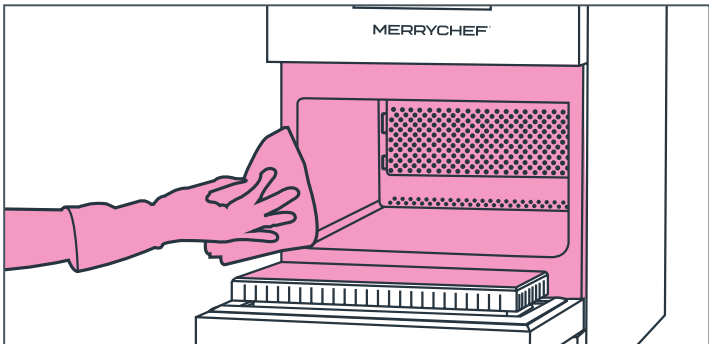


Den lyserøde klud (fugtet) kan bruges til aftørring af ovnen og ovnrummet. Skyl kluden og gentag, indtil Merrychef-ovnrensningen er væk.




Undgå loftet og lågetætningerne.

Blå klud (til aftørring af ovn)

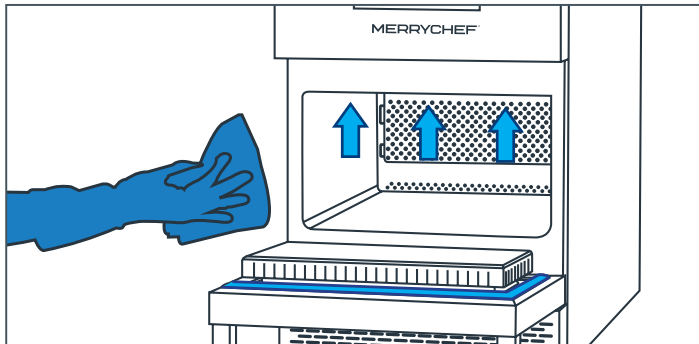


Den blå klud (fugtet) kan bruges til at aftørre lågetætningen og ovnens loft.

Mikrobørste (til rengøring under spjældet på lågen)

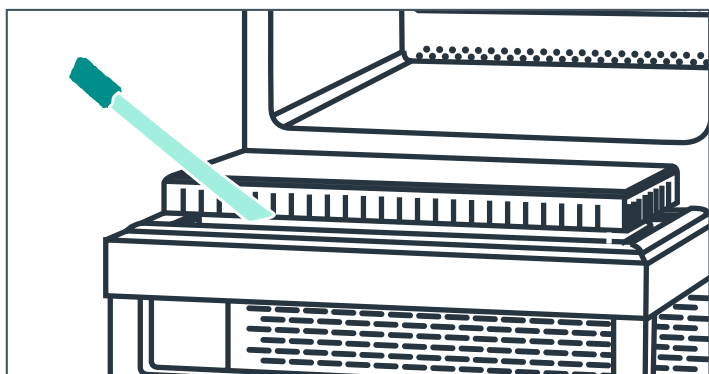

Brug mikrobørstens skraberende til at løsne ophobet fedt og madrester under spjældpladen på lågen.

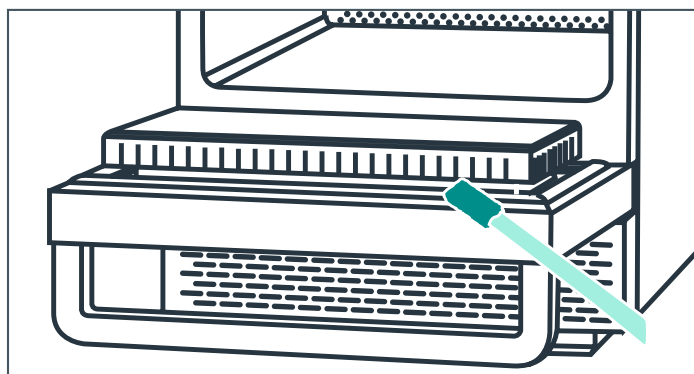

Brug mikrobørstens børsteende til at rengøre mellem lågetætningen og spjældpladen.

Ovnrens og ovnbeskyttelsesmiddel



Vores specialudviklede rensemiddel er ikke-slibende og klarer hurtigt fedt eller madaffald, der har ophobet sig på din Merrychef-ovn, hvis det bruges regelmæssigt. Efter rengøring anbefaler vi, at du kommer et tyndt lag Merrychef-ovnbeskyttelsesmiddel på ovnen for at danne en barriere mod yderligere ophobning af fedt og gøre den regelmæssige rengøring hurtigere og nemmere.



Sprøjt ikke direkte ind i ovnrummet. Undgå loftet og lågetætningerne. Brug ikke beskyttelsesmidlet på bagepladen.

Du kan få mere at vide om
rengøring på
www.merrychef.com/videos



Du kan få mere at vide på

<https://www.merrychef.com/Products/Accessories-Merrychef#Cleaning-Accessories>