


MAGNETISK KØKKENUR

Brugervejledning

Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din magnetiske køkkentimer. Gem den venligst til senere brug.

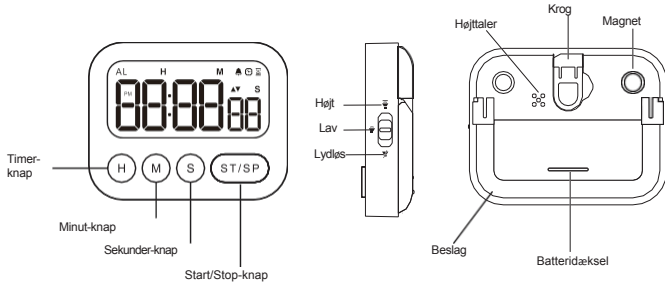

Specifikationer

Batteri: 2 x 1,5 V AAA Mål: 9 x 7 x 2,2 cm

Sådan sættes batterierne i

- Sørg for at indsætte batterierne korrekt (+/-).
- Batterierne skal udskiftes af en voksen.
- Batterier må aldrig bortskaffes i ild, da dette kan få dem til at eksplodere.
- Bland ikke alkaliske, almindelige zink-kulstof- eller genopladelige batterier.
- Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet.
- Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
- Fjern altid udtjente eller døde batterier fra produktet.
- Fjern batterierne fra produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Sørg for, at batterirummet er lukket korrekt.

Bemærkninger og advarsler

- Fjern al emballage inden første brug.
- Beskyt timeren mod åben ild, varme, fugt og direkte sollys.
- Vi anbefaler, at timeren ikke placeres ved siden af ovnen eller kogepladen.
- Undgå at tabe produktet.
- Hold produktet væk fra steder, hvor det kan komme i kontakt med vand, f.eks. køkkenvasken.
- Tør om nødvendigt af med en blød, tør klud.

Sådan bruger du din digitale timer

Funktion

- Ur
- Vækkeur
- Tæller op til 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder.
- Nedtælling i 99 timer, 59 minutter og 59 sekunder.

Indstilling af ur

- Når batteriet er sat i, tændes displayet.
- Efter lyden "BP" går enheden til standardindstillingen 12:00:00.
- Tryk kort på **M**-knappen for at skifte mellem 12- og 24-timersformat.
- Hold **H**-, **M**- eller **S**-knappen nede, og når tallene blinker, kan du indstille det rigtige klokkeslæt.
- Tryk kort på **H**- eller **M**-knappen, så stiger tallene én ad gangen; hold knappen nede, så stiger tallene hurtigt. Tryk på **S**-knappen for at nulstille sekunderne.
- Når indstillingen er færdig, skal du trykke kort på **ST/SP** for at gemme de aktuelle indstillinger.
- Indstillingerne gemmes automatisk, og du forlader indstillingsmenuen, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 15 sekunder.

Indstilling af vækkeur

- I urtilstand skal du trykke én gang på **ST/SP** for at gå til indstillingen af vækkeuret.
- Tryk på **H**-, **M**- eller **S**-knappen for at slå alarmen til eller fra. Alarmsymbolet vises eller slukkes.
- Hold **H**- eller **M**-knappen nede for at ændre den ønskede tidsindstilling.
- Tryk kort på disse knapper for at øge tallene én ad gangen, og hold dem nede for at øge tallene hurtigt.
- Tryk kort på **ST/SP** for at gemme de aktuelle indstillinger og vende tilbage til ursiden.
- Indstillingerne gemmes automatisk, og du forlader indstillingsmenuen efter 15 sekunder uden knapbetjening.
- Når alarmen går, lyder der en "BIBIBIBI"-lyd, og det tilhørende alarmikon blinker. Dette fortsætter i 1 minut, hvis der ikke foretages nogen handling, eller du kan trykke på en vilkårlig knap for at stoppe det.

Indstilling af optælling

- Hold **ST/SP**-knappen nede for at gå til timersiden.
- Hvis siden ikke viser 00:00 00, skal du trykke på **H** og **M** samtidigt for at nulstille timeren.
- Når skærmen viser 00:00 00, skal du trykke kort på **ST/SP**-knappen, hvorefter optællingen starter, og symbolet " " vil blinke.
- Når optællingen er færdig, vil lyden "BIBIBIBI" starte, og symbolet " " vil holde op med at blinke. Lyden fortsætter i 1 minut, hvis der ikke foretages nogen handling, eller du kan trykke på en vilkårlig knap for at stoppe den.

Indstilling af nedtælling

- Hold **ST/SP**-knappen nede, og gå til siden med timerindstillinger.
- Hvis skærmen ikke viser 00:00 00, skal du trykke på **H** og **M** samtidigt for at nulstille timeren.
- Tryk på **H**-, **M**- eller **S**-knappen for at indstille den ønskede tid.
- Tryk kort på disse knapper, så tallene stiger én ad gangen, og hold knappen nede, så tallene stiger hurtigt.
- Tryk på **ST/SP**-knappen, så begynder timeren at tælle ned, og symbolet " " vil blinke.
- Når timeren når nul, vil lyden "BIBIBIBI" starte, og symbolet " " vil holde op med at blinke. Lyden vil fortsætte i 30 sekunder, hvis der ikke foretages nogen handling, eller du kan trykke på en vilkårlig knap for at stoppe den.

Nulstil timeren

- Tryk på **ST/SP**-knapperne samtidigt, så nulstilles tallene til 0.

3-trins lydstyrkejustering

Med skifteknappen kan du vælge lydstyrken på vækkeuret og timeren. Indstillingsrækkefølgen er: Høj – Lav – Lydløs.