

ICBA, ICBB, ICBC, ICB-DV, ICB Twin



INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING

For teknisk service, kontakt Bunn-O-Matic Corporation på 1-800-286-6070.

Bunn-O-Matic Corporation
POSTBOKS 3227, Springfield, Illinois 62708-3227
TELEFON (217) 529-6601 | FAX (217) 529-6644

HANDELSMÆSSIG BUNN-O-MATIC-PRODUKTGARANTI

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garanterer udstyr, der er fremstillet af selskabet, på følgende vis:

- 1) Alle dispensere/serveringsbeholdere til kaffe og te, MCR-/MCP-/MCA-bryggemaskiner til enkeltkopper og elektroniske BUNNlink®-kredsløbskort og -kontrolltavler – 1 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti.
- 2) Produktspecifikke garantier for Crescendo®, Fast Cup®, Sure Immersion®, Sure Tamp® og andre – 1 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti. Besøg commercial.bunn.com/support/warranty-lookup for at se flere oplysninger.
- 3) Alt andet udstyr – 2 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti samt yderligere garantier, som fastlagt nedenfor:
 - a) Elektroniske kredsløbskort og/eller kontrolltavler – 3 års ret til reservedele og vedligeholdelsesgaranti.
 - b) Kompressorer på køleudstyr – 5 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti.
 - c) Kværnblade eller udstyr til maling af kaffe i 4 år eller efter 18.144 kg kaffe afhængigt af, hvad der forekommer først.

Disse garantiperioder gælder fra monteringsdatoen. BUNN garanterer, at udstyr, der er fremstillet af virksomheden, er fri for defekter i materialer eller forarbejdning på fremstillingstidspunktet og defekter, der opstår indenfor den gældende garantiperiode. Denne garanti gælder ikke noget udstyr, komponent eller nogen dele, der ikke er fremstillet af BUNN, eller som, efter BUNNs skøn, er blevet udsat for forkert brug, forsømmelse, modifikationer, forkert montering eller betjening, forsømt vedligeholdelse eller reparation, uregelmæssig rengøring og afkalkning, udstyrsfejl som følge af lav vandkvalitet, skader eller ulykke. Ydermere, så gælder garantien ikke for udskiftning af dele, der er genstand for almindeligt slid ved brug, herunder uden begrænsning dele, der kan udskiftes af brugeren såsom tætninger og pakninger. Denne garanti er betinget af, at brugeren 1) giver BUNN øjeblikkeligt besked om krav, der fremsættes under denne garanti, via telefon på (217) 529-6601 eller ved at skrive til postboks 3227, Springfield, Illinois 62708-3227, 2) på anmodning fra BUNN sender det defekte udstyr med forudbetalt post til en autoriseret BUNN-serviceplacering og 3) modtager forudgående godkendelse fra BUNN om, at det defekte udstyr er dækket af garantien.

FORANSTÅENDE GARANTI ER EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, EKSPPLICIT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR ENTEN SALGBARHED ELLER EGNELSE TIL SPECIFIKKE FORMÅL. Repræsentanter, forhandlere eller medarbejdere hos BUNN er ikke autoriserede til at foretage ændringer af denne garanti eller til at stille yderligere garantier, der er bindende for BUNN. I overensstemmelse hermed, så udgør garantier af sådanne individer, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, ikke garantier, og man kan ikke henholde sig til dem.

Hvis BUNN efter eget skøn finder, at udstyret ikke er i overensstemmelse med garantien, skal BUNN efter eget valg under udstyrets garantiperiode enten 1) uden omkostninger tilvejebringe reservedele og/eller vedligeholdelsesarbejde (under de gældende garantiperioder for dele og vedligeholdelsesarbejde fastlagt ovenfor) til at reparere de defekte komponenter, forudsat at reparation udføres af en autoriseret BUNN-servicerepræsentant, eller 2) erstatte udstyret eller refundere udstyrets købspris.

KØBERS RETSMIDLER OVERFOR BUNN VED BRUD PÅ FORPLIGTELSE, SOM FØLGER AF SALGET AF DETTE UDSTYR, UANSET OM DET UDLEDES FRA GARANTIE ELLER PÅ ANDEN VIS, ER BEGRÆNSET TIL REPARATION, ERSTATNING ELLER REFUNDERING EFTER BUNNS EGET VALG, SOM SPECIFICERET HERI.

BUNN holdes under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen skade eller noget tab, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, tab af salg, mistet brug af udstyr, krav fremsat af købers kunder, anlægsomkostninger, omkostninger i forbindelse med nedetid, omkostninger i forbindelse med erstatningsudstyr, faciliteter eller tjenester eller nogen særlige, tilfældige skader eller følgeskader.

INDHOLD

Garanti	2
Indledning	3
CE-Krav	4
Brugerbemærkninger	5
Elektriske krav	6
Krav til rørinstallationer	7
Tømning af tanken	7
Betjeningsselementer	8
Indledende opsætning	9
Visning af tildelte opskrifter, aktiv- og serienummer	9
Kaffebrygning	10
Rengøring	11
Ordliste	11
Programmering	13
ICB-DV	Maskine med dobbeltspænding
ICBA	230 volt-maskine
ICBB	200 volt-maskine
ICB Twin	120/208-240 V eller 230 V

CE-KRAV

- Dette apparat skal installeres på placeringer, hvor det kan være under tilsyn af kvalificeret personale.
- Apparatet skal installeres på placeringer med en temperatur mellem 5 °C og 35 °C for korrekt drift.
- Apparatet må ikke hælde mere end 10° af sikkerhedsmæssige årsager.
- Al elektrisk service på apparatet skal udføres af en elektriker i henhold til alle lokale og nationale bestemmelser.
- Dette apparat må ikke spules med vand under rengøring.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med reduceret fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet, eller som mangler tilstrækkelig erfaring eller viden, med mindre de er blevet vejledt i brugen af apparatet af en person med ansvar for dets sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- For at undgå fare skal strømledningen, hvis den beskadiges, udskiftes af producenten eller autoriseret servicepersonale med en særlig ledning, der kan fås hos producenten eller dennes autoriserede servicepersonale.
- Maskinen må ikke nedsænkes i vand i forbindelse med rengøring.
- Maskine med IX P1-klassificering.

BRUGERBEMÆRKNINGER

Læs og følg omhyggeligt alle vejledningerne i denne vejledning og på udstyret. Alle mærkater på dette udstyr skal holdes i god stand. Erstat ulæselige eller beskadigede mærkater.



03408.0008

ADVARSEL

Fjern langsomt tragtten



03409.0006

ADVARSEL

Varm væske



37881.0000

ADVARSEL

Undlad at fjerne eller åbne dækslet for at mindske risikoen for elektrisk stød. Indeholder ingen dele, der kan vedligeholdes af brugere. Kun autoriseret servicepersonale. Skal kobles fra strømmen inden vedligeholdelse.



00658.0000

ADVARSEL

Tragtens indhold er varmt
Kassér kanden, hvis den:


- Revner
- Ridses
- Tørkoges
- Opvarmes, mens den er tom
- Bruges over åben ind eller blotlagte elektriske komponenter

Læs hele betjeningsvejledningen, inden du bruger dette produkt. Manglende overholdelse af dette medfører risiko for skader.

FOR USE ONLY ON AN
INDIVIDUAL BRANCH
CIRCUIT RATED 20 AMPS

00985.0000

Må kun bruges på individuelle
grenledninger med klassifice-
ring til 20 A.

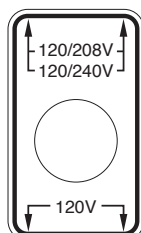

34056.0001



00824.0001



00824.0002

Optional Field Wiring

120 V, 14 A, 1700 W
1PH, 2-Wire + GND, 60HZ

29710.0016

Valgfri feltledning

BRUGERBEMÆRKNINGER (fortsat)




00986.0000

ADVARSEL


- Brug kun på et korrekt beskyttet kredsløb, som er i stand til at håndtere den klassificerede belastning.
- Forbind stellet til jord.
- Følg nationale/lokale elektriske bestemmelser.
- Må ikke bruges i nærheden af brændbart materiale.
- Stikket og ledningen må ikke deformeres.

Manglende overholdelse af dette medfører fare for skade, brand eller stød. Læs hele betjeningsvejledningen, inden du bruger dette produkt.

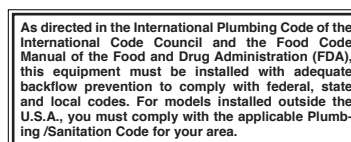

00656.0001

Dette udstyr skal monteres med passende tilbagestrømningsspærring i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale reglementer som anført i International Plumbing Code (Det internationale vvs-reglement) fra International Code Council (ICC, Det amerikanske internationale reglementsråd) og Food Code Manual (vejledningen til fødevarereglement) fra Food and Drug Administration (FDA, den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed). Modeller, der monteres uden for USA, skal overholde de gældende vvs-/sanitetsreglementer for det pågældende område.




06064.0000

ADVARSEL

- Fyld tanken, før der tilsluttes strøm.
- Undgå at overbelaste kredsløb.
- Hold væk fra letantændeligt materiale.
- Stikket og ledningen må ikke deformeres.

SE ANVISNINGER.

- Manglende overholdelse af dette kan medføre skade på udstyret, brand eller stød.
- Bryggemaskinen er strømførende, hvis den er tilsluttet en stikkontakt.

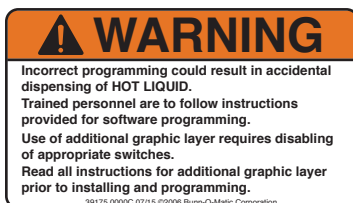

39175.0000

Forkert programmering kan medføre utilsigtet dispensering af varm væske. Uddannet personale skal følge de medfølgende anvisninger til softwareprogrammering. Ved brug af yderligere grafiske lag, skal de relevante kontakter deaktiveres. Læs alle anvisninger om yderligere grafiske lag før montering og programmering.



51453.0000

Brandfare. Strømledningen må kun udskiftes med BUNN-reservedelsnummer 01699.000 til drift ved 120/280 V eller 120/240 V



29007.0005

ADVARSEL


VARMT VAND

ELEKTRISKE KRAV


Se mærkepladen på bryggemaskinen og lokale/nationale strømreglementer for at bestemme strømkravene.

ADVARSEL – Bryggemaskinen skal være koblet fra strømkilden indtil specificeret.


ADVARSEL – Strømledning skal være en fleksibel ledning af typen SO, SJO, SJTO, HSJO eller SJOW og klassificeret 90 °C i henhold til det amerikanske prøvningsudvalg for el-materiel (UL), og mellemstikkets hætte skal være i overensstemmelse med det amerikanske prøvningsudvalg for el-materiel (UL) for at undgå fare. Strømledningen skal være mindst 91 centimeter og højst 1,8 meter lang (målt fra trækaflastningen til enden af mellemstikkets hætte).

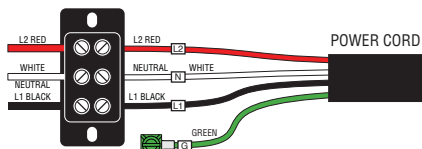


120/208-240 V – 3 LEDNINGER + JORD

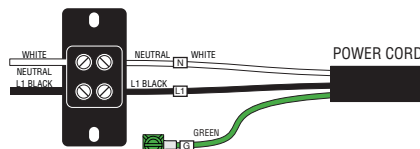

200V 2 LEDNINGER + JORD

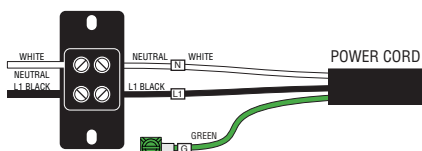


120 V – 2 LEDNINGER + JORD

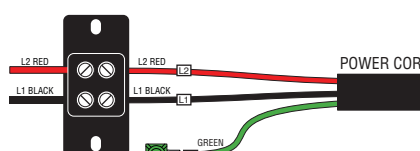

240 V – 2 LEDNINGER + JORD



DOBBELTSPÆNDINGSKONTAKT

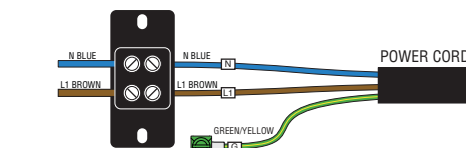

220-240 V – 2 LEDNINGER + JORD

ELEKTRISK TILSLUTNING (ALLE MODELLER)

FORSIGTIG – Forkert udførte elinstallationer medfører skade på de elektroniske komponenter. Skader, der opstår som følge af forkert udførte elektriske forbindelser, er ikke dækket af garantien.

1. Al elektrisk service på apparatet skal udføres af en elektriker.
2. Bestem den lokalt tilgængelige elforsyning.
3. (Kun DV-modeller) Vælg den ønskede enhedsspænding baseret på den tilgængelige elforsyning.
4. Brug et voltmeter til at kontrollere spændingen og farvekoden for hver leder ved strømkilden.
5. Fjern adgangspanelet på forsiden for at få adgang til klemmerækken.
6. Før strømledningen igennem trækaflastningen og slut den til klemmerækken/-erne.
7. Slut strømledningen til klemmerækken som vist.
8. Før du fortsætter, skal du kontrollere spændingen ved klemmerækken til elinstallation på stedet.
9. (Kun DV-modeller) Stil spændingskontakten i den korrekte position, og sæt adgangspanelet på igen.
10. Sørg for, at bryggemaskinen er koblet fra strømkilden, hvis der senere skal tilsluttes vand. Hvis bryggemaskinen allerede er sluttet til vandrør, er den nu klar til indledende opsætning.

KRAV TIL RØRINSTALLATIONER

Disse bryggemaskiner skal være sluttet til et koldt vandssystem med et driftstryk på mellem 20 og 90 psi (0,138 og 0,620 mPa) fra en vandforsyningsledning på 1/2" eller mere. Der skal monteres en stopventil i rørledningen før bryggemaskinen. Monter en regulator i rørledningen, hvis trykket er større end 90 psi (0,620 mPa) for at reducere trykket til 50 psi (0,345 mPa). Vandindføringsfittingen er 0,75-11,5 NH (RØRGEVIND) For nemheds skyld medfølger et knæørstyrkke, der kan bruges til at konvertere til en krævefitting på 1/4". Bunn-O-Matic anbefaler ikke, at dette udstyr forsynes via omvendt osmose eller med deioniseret vand. **PÅKRÆVET: Gennemløbshastighed på 3,78 liter/ minut fra vandforsyningsledningen.**

BEMÆRK – Bunn-O-Matic anbefaler kobberrør på 3/8" til alle installationer fra vandforsyningsledningen på 1/2". En stram rulle af rør i vandledningen vil gøre det nemmere at flytte bryggemaskinen, når bordfladen skal rengøres. Bunn-O-Matic anbefaler ikke, at der bruges en saddle valve, når bryggemaskinen monteres. Størrelsen og formen på hullet i forsyningsledningen, der laves af denne type enhed, kan begrænse vandstrømningen.

Dette udstyr skal monteres med passende tilbagestrømningsspærring i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale reglementer som anført i International Plumbing Code (Det internationale vvs-reglement) fra International Code Council (ICC, Det amerikanske internationale reglementsråd) og Food Code Manual (vejledningen til fødevarereglement) fra Food and Drug Administration (FDA, den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed). Modeller, der monteres uden for USA, skal overholde de gældende vvs-/sanitetsreglementer for det pågældende område.


Rørtilslutning

1. Skyl vandledningen igennem.
2. Fastgør sikkert knæørstyrkkesamlingen til vandledningen.
3. Fastgør sikkert knæørstyrkkesamlingen til fittingen på 0,75-11,5 NH (RØRGEVIND) bagerst på bryggemaskinen.
4. Tænd for vandforsyningen.

Tømning AF Tanken

1. Løsn skruerne, der fastgør adgangspanelet på forsiden. Fjern panelet.
2. Stram den hvide rørklemme på den lange slange mellem tanken og indløbssolenoiden.
3. Fjern rørklemmen og slangen fra indløbssolenoiden.
4. Placer drænslangens ende i en beholder med en kapacitet på mindst [13,25 l for Single-modeller] [22,7 l for Twin-modeller].
5. Løsn den hvide klemme for at tømme tanken for vand.
6. Når tanken er tom, sættes slangen på solenoiden igen, og klemmen strammes.
7. Sæt frontpanelet på igen og spænd skruerne.

BETJENINGSELEMENTER

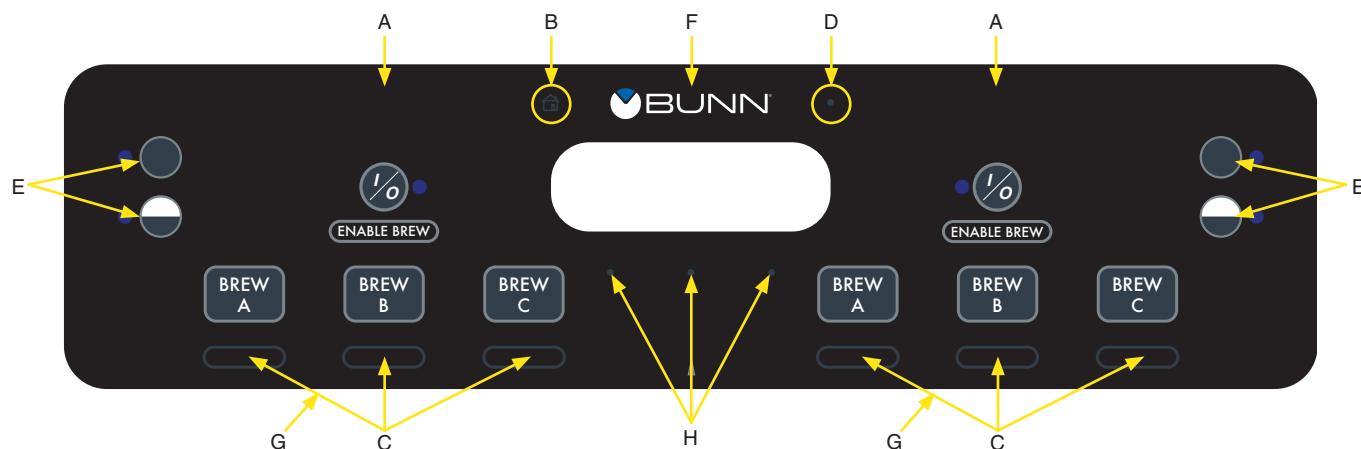

BEMÆRK – Der henvises til venstre side af Twin-modeller for Single-modeller.

A. TIL/FRA-KONTAKT TIL AKTIVERING AF BRYGNING

Hvis du trykker på til/fra-kontakten til aktivering af brygning (indikator tændt) aktiveres bryggekedsløbet (på den relevante side på Twin-modeller) og tankgenopfyldningskedsløbet forsynes med strøm. Hvis du trykker på kontakten igen (indikator slukket), stopper genopfyldningen af tanken og brygning. Selvom en brygningscyklus stoppes, efter den er blevet startet, stopper tilførslen af vand til serveringsbeholderen først, når tragten er tom. Hvis der trykkes på kontakten under programmering af bryggemaskinen, forlades opsætningen, og du vender tilbage til hovedskærmen.

BEMÆRK – Der kan kun tankes en begrænset mængde vand fra hanen, når afbryderen til aktivering af brygning er i positionen "OFF" (fra), da tanken ikke genopfyldes.

B. PROGRAMMERING (venstre)

Denne skjulte kontakt kan bruges til at rulle tilbage igennem funktionslisten i programmeringstilstand.

C. BRYGNING (A, B, C)

Når der er tændt på til/fra-kontakten til aktivering af brygning, og hovedskærmen vises, vil et kortvarigt tryk på kontakten begynde en brygningscyklus på den valgte side.

D. PROGRAMMERING (højre)

Der kan opnås adgang til programmenerne ved at trykke på denne kontakten og holde den nede. Tryk og slip kontakten for at blive ført gennem funktionsskærmene under programmering.

E. KONTAKTER TIL PORTIONSVALG

Ved at trykke på kontakten, der svarer til halv eller fuld portion, vælges mængden af kaffe, der skal brygges på den valgte side. Tryk på en kontakt efter brygningscyklussen er startet ændrer ikke mængden, der er i gang med at blive brygget. Den valgte portion til brygning indikeres af et lys. Bruges også under programmering til tilpasse indstillingerne for begge portionsstørrelser.

F. FUNKTIONSSKÆRM

Denne skærm viser bryggemaskinens forskellige funktioner, og gør det muligt at gennemføre programmeringen.

G. SPOLE TIL REGISTRERING AF TRAGT

Disse bruges til at "modtage" information fra Smart Funnel-håndtaget, opskriftskort og annoncekort..

H. KONTAKTER TIL FUNKTIONSSKÆRMEN

Venstre prik: Denne bruges til at vælge muligheder (NO/-), der vises på skærmen under programmering.

Midterste prik: Denne bruges til at vælge muligheder (DONE), der vises på skærmen under programmering.

Højre prik: Denne bruges til at vælge muligheder (YES/+), der vises på skærmen under programmering.

INDLEDENDE OPSÆTNING

1. Sæt en tom tragt i tragtskinnerne på bryggestationen/-erne.
2. Placer en eller flere tomme serveringsbeholdere under tragten/ene.
3. Slut bryggemaskinen til strømkilden. Sørg for at den tilsvarende til/fra-kontakt for aktivering af brygning er slået til (LED lyser).
4. Vand vil nu begynde at løbe ind i tanken. Dette stopper, når tankens kapacitet nås. Skærmen viser **PLEASE WAIT...TANK FILLING** (Vent venligst ... tanken fyldes), indtil tanken er helt fyldt med vand.
5. Vent ca. 25 min. på, at vandet i tanken varmes op til den korrekte temperatur. Skærmen viser **READY TO BREW...WATER TEMP: 200°** (Klar til brygning ... vandtemperatur: 200 °, dvs. 93,3 °C), når tanken når driftstemperaturen. På dette tidspunkt kan der dryppe vand fra tragtene. Det skyldes ekspansion og bør ikke finde sted herefter.
6. Placer en lille beholder under hanen, og åbn for hanens håndtag. Slip den, når du hører, at tanken fyldes op igen.
7. Vandmængderne og flowindstillingerne forudindstilles på fabrikken. Se vejledningen til programmering, hvis mængden skal øges eller mindskes.
8. Bryggemaskinen er nu klar til brug i overensstemmelse med kaffebrygningsanvisningerne.

Brew water temperature is factory set at 200° F (93.3°C)
Areas of high altitude will require lowering this temperature to prevent boiling. This chart should be used as a guide when readjusting the brew water temperature.

Altitude (Feet)	Boiling point of water		Recommended water temperature	
	°F	°C	°F	°C
-1000	213.8	101.0	200	93.3
-500	212.9	100.5	200	93.3
0	212.0	100.0	200	93.3
500	211.1	99.5	200	93.3
1000	210.2	99.0	200	93.3
1500	209.3	98.5	200	93.3
2000	208.4	98.0	200	93.3
2500	207.4	97.4	200	93.3
3000	206.5	96.9	199	92.8
3500	205.6	96.4	198	92.2
4000	204.7	95.9	197	91.7
4500	203.8	95.4	196	91.1
5000	202.9	94.9	195	90.6
5500	201.9	94.4	195	90.6
6000	201.0	93.9	194	90.0
6500	200.1	93.4	193	89.4
7000	199.2	92.9	192	88.9
7500	198.3	92.4	191	88.3
8000	197.4	91.9	190	87.8
8500	196.5	91.4	189	87.2
9000	195.5	90.8	188	86.7
9500	194.6	90.3	187	86.1
10000	193.7	89.8	186	85.6

VISNING AF TILDELTE OPSKRIFTER, AKTIV- OG SERIENUMMER

1. Sørg for, at til/fra-kontakten for aktivering af brygning er slået fra (LED lyser ikke).
2. Tryk og hold på "BREW A"-kontakten. Skærmen viser navnet på den opskrift, der er tildelt Brew A samt teksten "SWITCH NOT ON" (kontakt ikke slået til). Dette indikerer, at brygning ikke kan startes, mens til/fra-kontakten for aktivering af brygning er slået fra på denne side.
3. Gentag for BREW B og BREW C.
4. (Kun Twin-modeller) Gentag trin 1-3 for den anden side.
5. Sørg for, at til/fra-kontakten for aktivering af brygning er slået fra. For at se maskinens aktivnummer, skal du trykke og holde på den venstre skjulte knap, indtil skærmen viser: **ANXXXXXX...ASSET NUMBER**. Slip den venstre skjulte knap.
6. Efter 5 sekunder viser skærmen: **ICBXXXXXXX**. Dette er maskinens serienummer.

KAFFEBRYGNING

UDEN SMART FUNNEL OG MHG- eller DBC-KVÆRN:

1. Begynd hver brygningscyklus med en ren og tom bryggetragt.
2. Sæt et BUNN-filter i tragten.
3. Hæld den friske kaffe i filteret, og læg kaffen plant ved at ryste det forsigtigt.
4. Skub tragten på tragtskinnerne i den valgte side, indtil den stopper.
5. Placer en tom serveringsbeholder under tragten.
6. Til/fra-kontakten for aktivering af brygning skal være slået til for den valgte side. Vælg den ønskede portionsstørrelse.
7. Tryk kortvarigt på den tildelte "BREW"-kontakt. Der kan opstå situationer, hvor brygningscyklussen ikke starter, når der trykkes på BREW:
 - a. **SWITCH NOT ON** (kontakt ikke slået til) – Til/fra-kontakten for aktivering af brygning skal være slået til.
 - b. **BREW TEMPERATURE TOO LOW** (for lav brygningstemperatur) – vent til vandet er varmt eller annuller indstillingen **BREW LOCKOUT** (brygningspærring).
 - c) **CHECK FUNNEL** (kontrollér tragt) – fjern tragten, tøm den for brugt kaffegrums og erstat med frisk kaffepulver.
 - d. **DISABLED** (deaktiveret) – vælg en anden bryggeknop eller portionsstørrelse.
8. Hvis ingen af ovennævnte beskeder vises, vises NOW BREWING (brygning i gang) på skærmen sammen med den resterende tid for brygningscyklussen.
9. Fjern forsigtigt bryggetragten og smid først grumset og filteret ud, når det ikke længere ser ud til at dryppe.

MED SMART FUNNEL OG G9-2T DBC- eller MHG-KVÆRN:

1. Vælg den lille portionsstørrelse på kværnen.
2. Sæt et BUNN-filter i tragten.
3. Mal den valgte mængde kaffe ind i Smart Funnel-tragten ved brug af G9-2T-DBC eller MHG med Smart Funnel, og læg den malede kaffe plant ved at ryste tragten forsigtigt.
4. Skub tragten på tragtskinnerne i den valgte side. Bryggemaskinen aflæser kaffenavnet og den malede mængde via chippen i tragtens håndtag.

BEMÆRK: – Bryggemaskinen matcher automatisk bryggeportionsstørrelsen med kværnportionsstørrelsen-

<u>KVÆRN</u>	<u>BRYGGEMASKINE</u>
Lille	Halv portion
Mellem	Hel portion
Stor	*Hel portion

*Hvis der trykkes på BREW med en stor kværnportion, viser skærmen: **INCORRECT GRIND... BATCH SIZE WRONG** (Forkert maling...forkert portionsstørrelse), og derefter **PRESS BREW TO BREW ANYWAY** (Tryk på BREW for at brygge alligevel).

KAFFEBRYGNING (fortsat)

5. Placer en tom serveringsbeholder under tragten.
6. Til/fra-kontakten for aktivering af brygning skal være slået til for den valgte side.
7. Tryk kortvarigt på den tildelte "BREW"-kontakt. Der kan opstå situationer, hvor brygningscyklussen ikke starter, når der trykkes på BREW:
 - a. **SWITCH NOT ON** (kontakt ikke slået til) – Til/fra-kontakten for aktivering af brygning skal være slået til.
 - b. **BREW TEMPERATURE TOO LOW** (for lav brygningstemperatur) – vent til vandet er varmt, eller annuller indstillingen **BREW LOCKOUT** (brygningspærring).
 - c. **CHECK FUNNEL** (kontrollér tragt) – fjern tragten, tøm den for brugt kaffegrums og erstat det med frisk kaffepulver.
 - d. **INCORRECT GRIND** (forkert maling) – indikerer, at kværnen blev brugt til at male en stor portion. Kontrollér portionsstørrelse.
8. Hvis ingen af ovennævnte beskeder vises, vises **NOW BREWING** (brygning i gang) på skærmen sammen med den resterende tid for brygningscyklussen. Pile indikerer i hvilken side, der brygges. Hvis der brygges på begge sider samtidigt, vil pilene skiftevis pege til venstre og højre på skærmen.
9. Fjern forsigtigt bryggetragten og smid først grumset og filteret ud, når det ikke længere drypper synligt.

RENGØRING

1. Det anbefales, at du bruger en fugtig klud, der har været skyllet i et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel, til rengøring af alle overflader på Bunn-O-Matic-udstyr. Brug **IKKE** spuleudstyr til at rengøre dette udstyr.
 2. Kontrollér og rengør hver sprøjtedyse. Sprøjtedyssens huller skal altid være åbne.

BEMÆRK – Ophobning af materiale på sprøjtedyssen kan begrænse vandgennemstrømningen og påvirke din kaffebrygning. Rengør sprøjtedyserne ugentligt for at opretholde en høj kaffekvalitet. Ved visuel inspektion kan det se ud som om, at lyset passerer gennem alle hullerne i sprøjtedysepladen, men en tynd film af restprodukter kan lade lyset strømme igennem og alligevel påvirke vandgennemstrømningen.
 3. Fjern sprøjtedyssen fra bryggemaskinen. Afmonter dem ved at fjerne tætningen.
 4. Brug den spidse ende af rengøringsværktøjet til sprøjtedyserne til at fjerne alle mineralaflejringer fra sprøjtedyssernes huller.
 5. Indsæt den lange ende af rengøringsværktøjet til sprøjtedyssen ind i sprøjtedysefittingen, og drej værktøjet rundt flere gange for at fjerne alle mineralaflejringer fra fittingen.
 6. Indsæt den korte ende af rengøringsværktøjet til sprøjtedyserne ind i omløbsfittingsene, og drej værktøjet rundt flere gange for at fjerne alle mineralaflejringer fra fittingen.
 7. Sæt sprøjtedyssen på igen, og fastgør den igen. Sprøjtedyssen skal kun strammes med håndkraft.
- Du kan se kalibreringsrutinen for at bekræfte, at gennemløbshastigheden for sprøjtedyserne matcher den indstillede gennemløbshastighed, i programmeringsvejledningen. Det kan være nødvendigt at kalibrere maskinen igen pga. kalkophobning. Hvis maskinen rengøres, og ophobningerne fjernes, skal maskinen kalibreres igen, for at de ønskede mængder kan opnås.

PROGRAMMERING


Den menudrevne skærm foran på bryggemaskinen giver operatøren mulighed for at ændre eller modificere forskellige bryggeparametre såsom bryggetemperaturer, bryggemængder, fortyndede mængder, puls-brygning osv. Dette gøre det muligt meget præcist at brygge forskellige slags te og kaffe.

Bryggemaskinen kan programmeres ved at gå til en specifik funktion. Herefter kan operatøren tilpasse bryggeprocessen efter deres egne præferencer ved brug af de skjulte programkontakter og brygge-/funktionskontakter.


PROGRAMKONTAKTER

De skjulte programkontakter bruges til at tilgå programmeringstilstand og til at rulle igennem de forskellige funktionsskærme. Der er fem sådanne kontakter, der bruges til opsætning af bryggemaskinen.

ICB, ICB-DV og HV

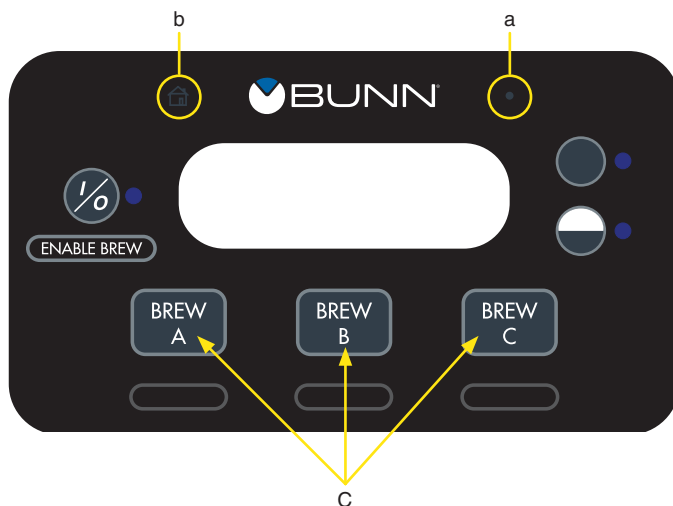

ICB-TWIN HV

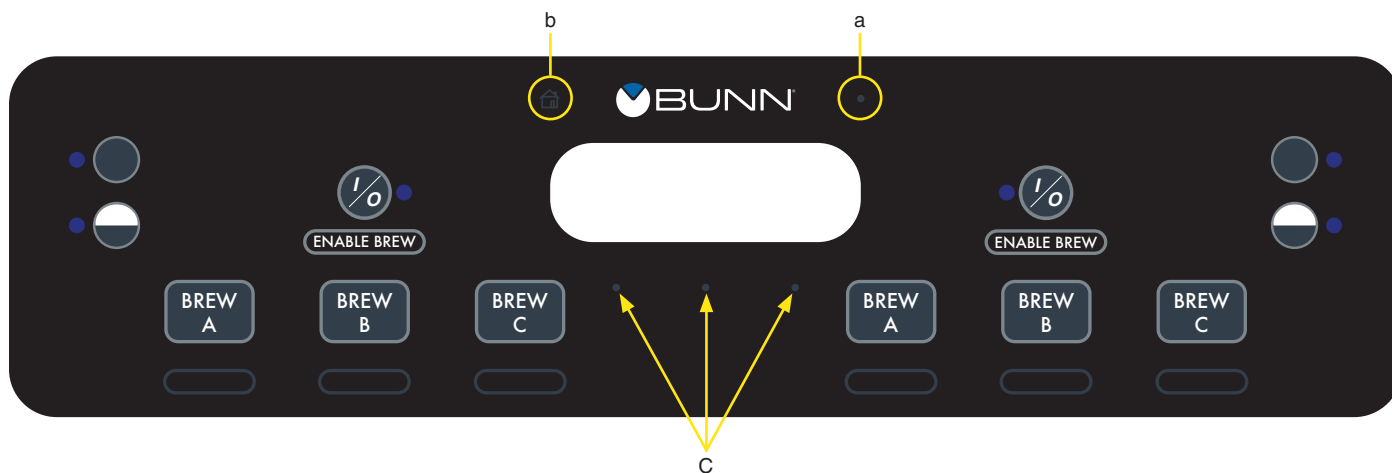

- a) **Højre programkontakt (skjult)** (til højre for skærmen): Denne bruges til at gå til programmeringstilstand og bruges også til at rulle frem i funktionslisten.
- b) **Venstre programkontakt (skjult)** (til venstre for skærmen): Denne bruges til at rulle tilbage i funktionslisten.
- c) **Brew A, B, C (venstre prik, midterste prik, højre prik – kun Twin-modeller)**: Bruges til at vælge muligheder, der vises på skærmen under programmering.

For mere avancerede oplysninger om PROGRAMMERING henvises til vejledningen til programmering på www.bunn.com.

PROGRAMMERING

Programmeringen af bryggemaskinen er opdelt i fire hovedkategorier: Opskrifter, kalibrering, indstillinger og service.

Følgende funktionsskærbilleder er i den rækkefølge, de vises i. Hvert skærbillede indeholder anvisninger om, hvordan der kan opnås adgang til bryggemaskinens forskellige funktioner og deres programmeringsprocedurer.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL PROGRAMMERING


– LÆS OMHYGGELIGT –

Forlad programmeringstilstanden når som helst ved at trykke på til/fra-knappen på frontens kontaktpanel. Skærmen vender tilbage til **HOVEDSKÆRMEN**.

Hvis der ikke trykkes på nogen af de fem programmeringskontakter inden for ét minut under opsætning af bryggemaskinen, forlades programmeringsproceduren for den funktionsskærm, der er under opsætning, og skærbilledet vender tilbage til **HOVEDSKÆRMEN**.

Husk altid at placere en beholder og tragt under sprøjtedysen, når bryggemaskinen betjenes under opsætning af **CALIBRATE FLOW** (kalibrer gennemstrømning), og når brygge- og omløbsventilerne testes under **SERVICE TOOLS/TEST OUTPUTS** (eftersynsværktøjer/test udgangseffekter).

HOVEDSKÆRM

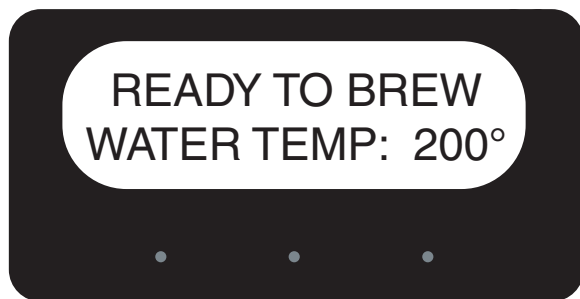


KLAR TIL AT BRYGGE
VANDTEMPERATUR 200°
(dvs, 93,3 °C)

For yderligere oplysninger kan du downloade programmeringsvejledningen på www.bunn.com

Dette skærbillede vises, når bryggemaskinen er klar til brug. Skærmen viser tankens vandtemperatur. Når vandet i tanken når den korrekte indstillede temperatur, skifter skærmen fra **HEATING** (varmer op) til **READY TO BREW** (klar til at brygge).


PROGRAMSPÆRRINGSKONTAKTEN sidder på hovedkredsløbskortet.

Denne kontakt kan indstilles til at forhindre adgang til bryggemaskinens programmeringsindstillinger. Når alle korrekte bryggeindstillinger er programmeret, kan operatøren slå kontakten til positionen "ON" (til) for at forhindre andre i at ændre indstillingerne. Når kontakten er i positionen "ON", kan du stadig gå ind i programmenuerne for at se de aktuelle indstillinger. Ingen ændringer gemmes dog.

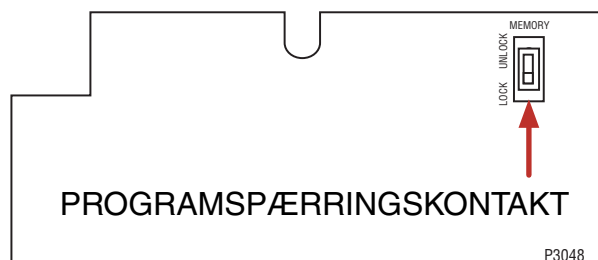

PROGRAMMERING (fortsat)

PROGRAMMERINGSFUNKTIONER – PROCESDIAGRAM

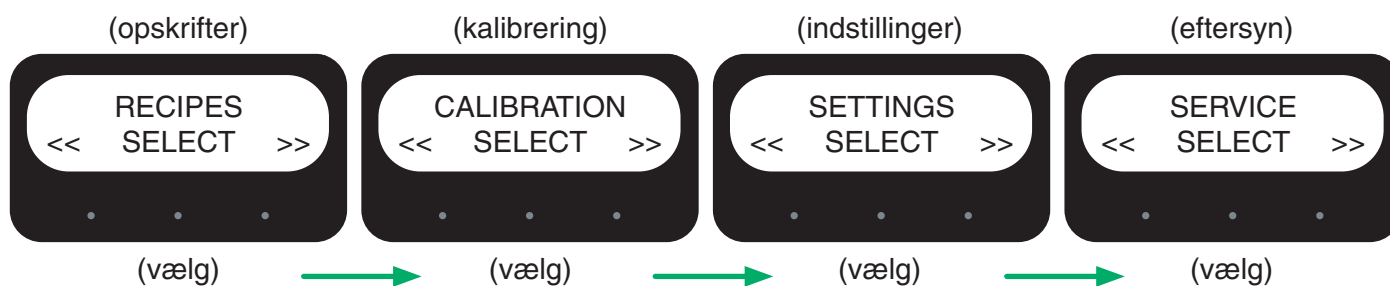

For mere avancerede oplysninger om PROGRAMMERING henvises til programmeringsvejledning 53867.0000 på www.bunn.com