

ThermoFresh[®]-beholdere

GEN3-stil med mekaniske eller digitale måleværktøjer

Kapacitet på 3,8 l eller 5,7 l



BRUGS- OG PLEJEOPLYSNINGER

FORSIGTIG: RENGØR OG DESINFICER DIN BEHOLDER FØR BRUG.

SE BEMÆRKNING NR. 1 om DAGLIG RENGØRING.

Bunn-O-Matic Corporation

Postboks 3227, Springfield, Illinois 62708-3227

Telefon: (217) 529-6601 | Fax: (217) 529-6644

HANDELSMÆSSIG BUNN-O-MATIC-PRODUKTGARANTI

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garanterer udstyr, der er fremstillet af selskabet, på følgende vis:

- 1) Alle dispensere/serveringsbeholdere til kaffe og te, MCR-/MCP-/MCA-bryggemaskiner til enkeltkopper og elektroniske BUNNlink®-kredsløbskort og -kontrolltavler – 1 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti.
- 2) Produktspecifikke garantier for Crescendo®, Fast Cup®, Sure Immersion®, Sure Tamp® og andre – 1 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti. Besøg commercial.bunn.com/support/warranty-lookup for at se flere oplysninger.
- 3) Alt andet udstyr – 2 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti samt yderligere garantier, som fastlagt nedenfor:
 - a) Elektroniske kredsløbskort og/eller kontrolltavler – 3 års ret til reservedele og vedligeholdelsesgaranti.
 - b) Kompressorer på køleudstyr – 5 års ret til reservedele og 1 års vedligeholdelsesgaranti.
 - c) Kværnblade eller udstyr til maling af kaffe i 4 år eller efter 18.144 kg kaffe afhængigt af, hvad der forekommer først.

Disse garantiperioder gælder fra monteringsdatoen. BUNN garanterer, at udstyr, der er fremstillet af virksomheden, er fri for defekter i materialer eller forarbejdning på fremstillingstidspunktet og defekter, der opstår indenfor den gældende garantiperiode. Denne garanti gælder ikke noget udstyr, komponent eller nogen dele, der ikke er fremstillet af BUNN, eller som, efter BUNNs skøn, er blevet udsat for forkert brug, forsømmelse, modifikationer, forkert montering eller betjening, forsømt vedligeholdelse eller reparation, uregelmæssig rengøring og afkalkning, udstyrsfejl som følge af lav vandkvalitet, skader eller ulykke. Ydermere, så gælder garantien ikke for udskiftning af dele, der er genstand for almindeligt slid ved brug, herunder uden begrænsning dele, der kan udskiftes af brugeren såsom tætninger og pakninger. Denne garanti er betinget af, at brugeren 1) giver BUNN øjeblikkeligt besked om krav, der fremsættes under denne garanti, via telefon på (217) 529-6601 eller ved at skrive til postboks 3227, Springfield, Illinois 62708-3227, 2) på anmodning fra BUNN sender det defekte udstyr med forudbetalt post til en autoriseret BUNN-serviceplacering og 3) modtager forudgående godkendelse fra BUNN om, at det defekte udstyr er dækket af garantien.

FORANSTÅENDE GARANTI ER EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, EKSPPLICIT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR ENTEN SALGBARHED ELLER EGNELSE TIL SPECIFIKKE FORMÅL. Repræsentanter, forhandlere eller medarbejdere hos BUNN er ikke autoriserede til at foretage ændringer af denne garanti eller til at stille yderligere garantier, der er bindende for BUNN. I overensstemmelse hermed, så udgør garantier af sådanne individer, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, ikke garantier, og man kan ikke henholde sig til dem.

Hvis BUNN efter eget skøn finder, at udstyret ikke er i overensstemmelse med garantien, skal BUNN efter eget valg under udstyrets garantiperiode enten 1) uden omkostninger tilvejebringe reservedele og/eller vedligeholdelsesarbejde (under de gældende garantiperioder for dele og vedligeholdelsesarbejde fastlagt ovenfor) til at reparere de defekte komponenter, forudsat at reparation udføres af en autoriseret BUNN-servicerepræsentant, eller 2) erstatte udstyret eller refundere udstyrets købspris.

KØBERS RETSMIDLER OVERFOR BUNN VED BRUD PÅ FORPLIGTELSE, SOM FØLGER AF SALGET AF DETTE UDSTYR, UANSET OM DET UDLEDES FRA GARANTIE ELLER PÅ ANDEN VIS, ER BEGRÆNSET TIL REPARATION, ERSTATNING ELLER REFUNDERING EFTER BUNNS EGET VALG, SOM SPECIFICERET HERI.

BUNN holdes under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen skade eller noget tab, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, tab af salg, mistet brug af udstyr, krav fremsat af købers kunder, anlægsomkostninger, omkostninger i forbindelse med nedetid, omkostninger i forbindelse med erstatningsudstyr, faciliteter eller tjenester eller nogen særlige, tilfældige skader eller følgeskader.

CE-KRAV

- Dette apparat skal installeres på placeringer, hvor det kan være under tilsyn af kvalificeret personale.
- Apparatet skal installeres på placeringer med en temperatur mellem 5 °C og 35 °C for korrekt drift.
- Apparatet må ikke hælde mere end 10° af sikkerhedsmæssige årsager.
- Al elektrisk service på apparatet skal udføres af en elektriker i henhold til alle lokale og nationale bestemmelser.
- Dette apparat må ikke spules med vand under rengøring.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med reduceret fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet, eller som mangler tilstrækkelig erfaring eller viden, medmindre de er blevet vejledt i brugen af apparatet af en person med ansvar for dets sikkerhed.
- Dette apparat er beregnet til kommercielle anvendelser, eksempelvis i køkkener i restauranter, kantiner, hospitaler og i virksomheder som bagerier, slagtere osv. men ikke til kontinuerlig massefremstilling af fødevarer.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- For at undgå fare skal strømledningen, hvis den beskadiges, udskiftes af producenten eller autoriseret servicepersonale med en særlig ledning, der kan fås hos producenten eller dennes autoriserede servicepersonale.
- Maskinen må ikke nedsænkes i vand i forbindelse med rengøring.
- Maskine med IX P1-klassificering.

INDLEDNING

Denne beholder er beregnet til brug med bryggemaskiner i BUNN® DUAL® TF DBC®, SINGLE® TF DBC®- eller ICB-sortimentet. Hvis de korrekte foranstaltninger følges, kan der brygges 3,8-5,7 l kaffe direkte ned i beholderen, som derefter kan transporteres til en anden placering til servering. Beholderen skal placeres på et robust bord eller en robust hylde.

BEMÆRK: Bryggemaskinen skal kalibreres inden brug af Digital TF-beholderen.

BRUGERBEMÆRKNINGER

Vejledningerne på denne beholder skal holdes i god stand. Erstat ulæselige eller beskadigede mærkater.



54938.0000



39043.0003

RENGØRING

Daglig rengøring

FORSIGTIG: RENGØR OG DESINFICER DIN BEHOLDER DAGLIGT.

BEMÆRK: Bunn-O-Matic anbefaler en tretrinsmetode til rengøring og desinfektion af beholderen. Denne tretrinsmetode består af varmt sæbevand med et mildt rengøringsmiddel uden citrus, en skylning med rent vand og en vandholdig desinfektionsopløsning med et klorfrit desinfektionsmiddel. Beholderen må ikke nedsænkes i vand. Hvis de anbefalede rengøringsprocedurer ikke følges, kan der være risiko for korrosion af den rustfri ståloverflade og skader på vakuumsætningen. **FABRIKSGARANTIE OPHÆVES VED BRUG AF KLORPRODUKTER.**

1. Tøm beholderen fuldstændigt ved at åbne for hanen. Fjern låget, fyld beholderen med en godkendt universalrensevæske, og rengør beholderens indre grundigt. Hæld rensesvæsken ud.
2. Skyl beholderen grundigt med vand.
3. Fjern hanens håndtag-/skaftenhed ved at skrue hanens kappe af lige under håndtaget.
4. For modeller med mekanisk vandstandsmåler: Løft vandstandsmålerens skyder og og træk målerørret ud af beklædningen.

BEMÆRK: Smid ikke spændeskiven ud.

5. Brug en godkendt universalrensevæske til at vaske og skylle hanetuden og røret med en ren og desinficeret børste, der leveres af producenten.
6. Brug en godkendt universalrensevæske til at vaske, skylle, desinficere og lufttørre påfyldningsrøret i lågenheden med en ren børste, der leveres af producenten.
7. For modeller med mekanisk vandstandsmåler: Brug børste, der leveres af producenten, til grundigt at rengøre målerørret.

BEMÆRK: Skærmen og sensorenheden på Digital ThermoFresh®-beholderen må under ingen omstændigheder nedsænkes i vand.

8. Adskil hane-/skaftenheden. Vask alle dele af hanen og låget grundigt med et mildt rengøringsmiddel og vand. Skyl delene i varmt vand. Lad delene ligge i desinfektionsmiddel i fem (5) minutter, og lad dem derefter lufttørre helt.
9. Fjern drypbakken og drypbakkens dæksel. Rengør dem grundigt i en godkendt universalrensevæske. Skyl delene i varmt vand.
10. Saml hanens håndtag/skaft igen, og sæt hanens håndtag/skaft og låget på dispenseren. For modeller med mekanisk vandstandsmåler, skal målerørret og spændeskiven samles. Under genmontering –
FORSIGTIG: Overspænd IKKE hanens kappe – STRAM UDELUKKENDE MED HÅNDKRAFT.
11. Rengør hele beholderens ydre overflade med en ren, BLØD, ikke-slibende klud, fugtet med et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel uden citrus.
12. Fyld beholderen helt med en klorfri rensesvæske. Lad rensesvæsken virke i maksimalt fem (5) minutter, og tøm beholderen helt gennem den fuldt åbne hane. Lad beholderen lufttørre.

Periodisk rengøring – Kun for modeller med digital vandstandsmåler

1. Fjern lågenheden fra beholderen.
2. Aftør skærmenhedens overflade og området under lågenheden med en ren, fugtig klud.
3. Vask hele lågenhedens yderside med et mildt rengøringsmiddel opblandet i vand, og skyl efter med varmt vand. **MÅ IKKE NEDSÆNKES I VAND.**

BEMÆRK: Grundig rengøring af lågenheden forebygger upræcise målinger.


4. Sæt skærmenheden og lågenheden på igen.

DIGITAL SKÆRM

Den digitale vandstandsmåler (Digital Sight Gauge, DSG) måler væskenhedene og overvåger opbevaringstiderne.

Apparatet skal være tændt, før den digitale skærm bruges. Fjern lågenheden fra beholderen, vend, og fjern trækfligen af plastik fra batteridækslet. Kasser trækfligen og sæt låget på beholderen igen. Fjern og kasser mærkaten oven på lågenheden, der instruerer brugeren om at fjerne trækfligen.

De vandrette bjælker angiver væskestanden. Sensoren til 3,8 l viser i alt fire bjælker, og sensoren til 5,7 l viser i alt seks bjælker. Hver bjælke repræsenterer ca. 1 liter væske. Alle bjælkerne vises, når beholderen er fuld. Antallet af viste bjælker falder i takt med, at væsken dispenseres. De øverste bjælker forsvinder først. Når beholderen er tæt på at være tom, vises ingen bjælker.

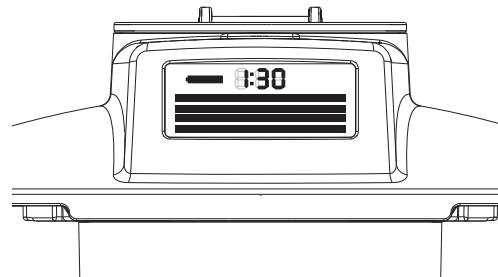

Opbevaringstiden vises med en friskhedstimer. Når væskestanden øges, viser DSG-skærmen 1 bjælke, og friskhedstimeren viser startværdien (0:00 for standardtimer, der tæller op). Under brygning nulstilles friskhedstimeren muligvis, hver gang væsken øges med en ny bjælke, afhængigt af hvor lang tid stigningen til den næste bjælke tager. Når væskestanden er stabiliseret, begynder timeren at tælle op i intervaller på ét minut, indtil beholderen er tom, eller tiden udløber. Når væskestanden falder til ingen bjælker, erstattes timeren med tre bindestreger.

Advarsler om, at tiden for friskhed er udløbet, indikeres ved, at timeren blinker, mens den fortsat tæller (timeren er indstillet til at blinke fra 2:00 indtil 4:00 som standard).

En status-LED-lampe blinker for at indikere, at væskestanden er tæt på tom (nul bjælker) for at indikere, at advarsler om, at tiden for friskhed er udløbet, påbegyndes eller for at advare om, at friskheden er udløbet.


KONFIGURATIONSPARAMETRE

Disse parametre definerer den digitale skærms funktion.

Konfigurations-parameter	Drejeafbryder-adgang	Værdier (Standardindstillinger i blå)	Skærm
Friskhedsfrist (FTD)	Ja	0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00	Ftd...2:00...
Blinkende advarselstid (FNT)	Ja	Fra, 0:30, 1:00, 1:30, 2:00 , 2:30, 3:00, 3:30, 4:00	Fnt...oFF... Fnt...0:30..
Friskhedstimer Retning	Ja	Fra – Timer er slået fra Op – Timer tæller op fra 0:00 til FTD Ned – Timer tæller ned fra FTD til 0:00	dir...oFF... dir...up... dir...dn...
Status-LED	Ja	Fra – Status-LED er deaktiveret Friskhedsfrist overskredet Blinkende advarsel Beholder er tom Friskhedsfrist overskredet, og beholder er tom Blinkende advarsel og beholder er tom	LEd...oFF... LEd...Ft... LEd...Fn... LEd...E... LEd...FtE... LEd...FnE...

PROGRAMMERING

Konfigurationsparametrene vises og ændres ved hjælp af en drejeknap med 10 positioner. Drejeknappen er tilgængelig, når batteridækslet og -holderen fjernes.

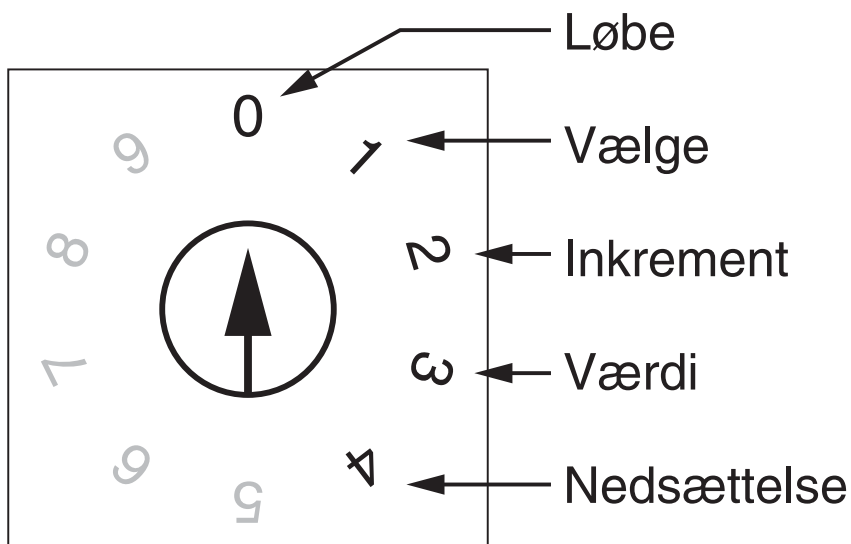

Position 0, Kør – Dette er den normale indstilling for drejeknappen og lader DSG køre med den givne konfiguration. Drejeknappen skal være i denne position for normal drift.


Position 1, Vælg – Ved denne position skifter skærmen mellem den valgte konfigurationsparameter og værdien. Eksempelvis vises en friskhedsfrist (FTD) på 3:00 timer som Ftd...3:00...Ftd...3:00...

Position 2, Optælling – Flyt til denne position og tilbage til position 1 for at ændre konfigurationsparameteren. Gentag, indtil du når den parameter, du vil ændre.

Position 3, Værdi – Flyt til denne position for at ændre værdien for den valgte parameter. Ved denne position skifter skærmen mellem den valgte konfigurationsparameter og værdien. Flyt til position 2 og tilbage til position 3 for at øge værdien med et trin, eller flyt til position 4 og tilbage til position 3 for at reducere værdien med et trin. Hver gang du går tilbage til position 3, skifter skærmen mellem den valgte konfigurationsparameter og den nye værdi. Gentag, indtil den ønskede værdi vises i position 3. Vend tilbage til position 0, når der ikke er behov for flere ændringer.

INDIKATION AF LAVT BATTERINIVEAU

Når batterispændingen er lav, blinker et batteriikon i øverste venstre hjørne af LCD-skærmen for at indikere, at de fire (4) AAA-batterier skal udskiftes.

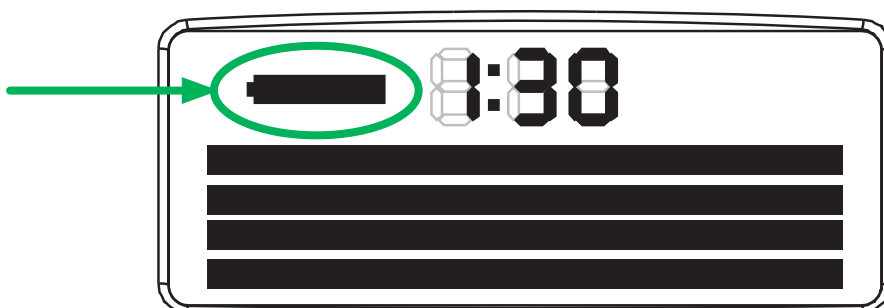

UDSKIFTNING AF BATTERI

Den digitale vandstandsmåler leveres med fire AAA-batterier. Disse batterier har en levetid på ca. 1½ år ved normale driftsforhold.

BEMÆRK: Batterierne er ikke dækket af produktgarantien.

Sådan udskiftes batterierne:

1. Fjern lågenheden fra beholderen.
2. Fjern de to skruer og derefter dækslet i bunden af låget.
3. Udskift de brugte batterier med fire alkaliske AAA-batterier.
4. Sæt dækslet og de to skruer på igen.
5. Sæt lågenheden på igen.

