


SAMSUNG MIKROBØLGEOVN

CM1929 (1850Watt) / CM1600 (1600Watt) / CM1300 (1300Watt)

Sikkerhed:

1. Ovnens skal tilsluttes af en autoriseret installatør og jordforbindes i henhold til gældende regler og forskrifter.
2. Læs anvisningen grundigt, før ovnen tages i brug.
3. I tilfælde af fejl skal ovnen omgående afbrydes og en servicetekniker tilkaldes. Ovnens må kun repareres af en autoriseret servicetekniker.
4. Ovnens skal placeres i et egnet lokale, på et stabilt underlag og således at ventilationsåbningerne er frie.
5. Forsøg aldrig at betjene ovnen med åben låge eller forbikoble sikkerhedslåsen.
6. Opvarm aldrig lufttætte beholdere eller produkter.
7. Placer aldrig metalgenstande i ovnen, dette kan medføre gnistdannelse.
8. Ovnens må aldrig startes når den er tom.
9. Pas på varm service og overflader i ovnen. Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen. Vær forsigtig ved opvarmning af væsker, lad varmen fordele sig, før produktet tages ud.
10. Brug altid det anbefalede kogegrej og hold altid øje med ovnen, når den kører.
11. Børn må aldrig betjene ovnen.

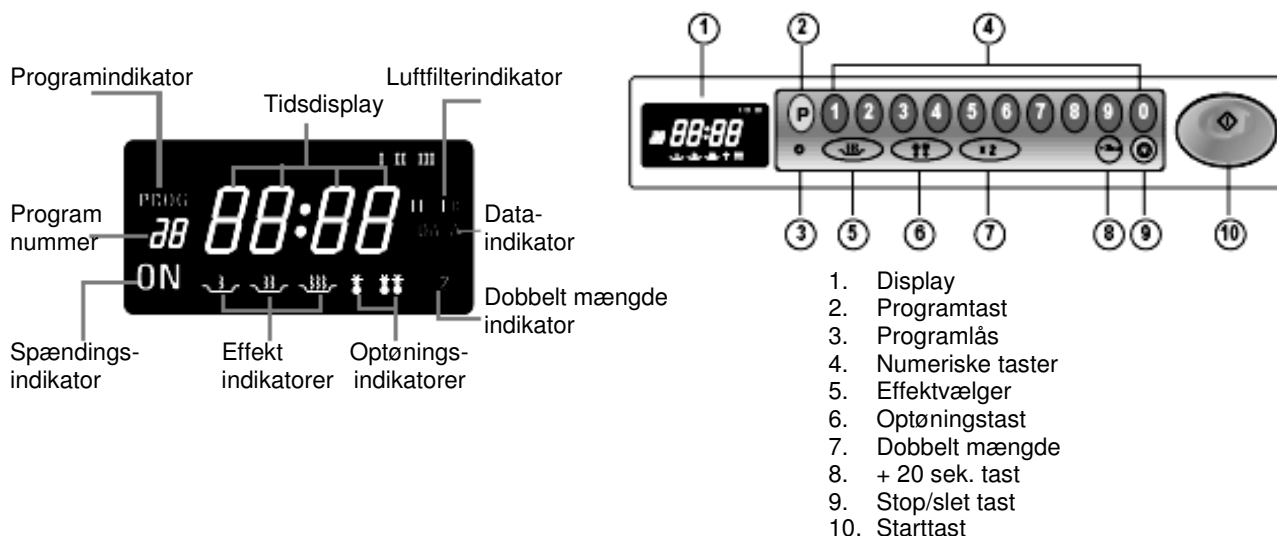

Betjening

Tilberedning/opvarmning enkelt

1. Vælg ønsket effekt ved at trykke på effekt-tasten (5). Valgt effekt vises på effektindikator og display.
2. Vælg tilberedningstid via de numeriske taster (4). Valgt tid vises **på displayet**. Vær opmærksom på den maksimale tid, for de enkelte effekttrin.
3. Tryk på **start** tasten (10). Ovn-lampe og blæser starter og tiden tæller ned på displayet. Når tiden er udløbet høres bipperen og blæseren stopper efter 1 minut.
4. Tilberedningen kan stoppes ved at trykke på **stop** tasten (9), og genstartes ved at trykke på **start** tasten (10) eller afbrydes ved at trykke på **stop** tasten (9) igen. Tiden kan forlænges med 20 sekunder ad gangen, via tasten **+20 sek.** (8).

Tilberedning/opvarmning flertrins

1. Vælg ønsket effekt ved at trykke på effekt-tasten (5) eller optøningstasten (6). Valgt effekt vises på effektindikator og display.
2. Vælg tilberedningstid via de numeriske taster (4). Valgt tid vises **på displayet**. Vær opmærksom på den maksimale tid, for de enkelte effekttrin.
3. Gentag trin 1 og 2 for programmering af tilberedningstrin **II** og **III**.
4. Tryk på **start** tasten (10). Ovn-lampe og blæser starter og tiden tæller ned på displayet. Ovnens kører nu gennem trin **I**, **II** og **III**.
5. For at kontrollere, vende eller røre i produktet, kan tilberedningen stoppes kortvarigt ved at åbne lågen eller trykke på **stop** tasten (9), og genstartes ved at lukke lågen og trykke på **start** tasten (10) eller afbrydes helt, ved at trykke 2 gange på **stop** tasten (9) igen.
6. Hvis en indtastning ønskes slettet, trykkes der på tasten **stop/slet** (9).

SAMSUNG MIKROBØLGEOVN

Gentage funktion

1. Den foregående tilberedningsfunktion kan gentages ved blot at trykke på **start** tasten (10).
2. Gentagefunktionen slettes hvis der slukkes for spændingen til ovnen.

Brug af +20 sek. tasten

Denne tast er en direkte tilberedningstast.

Ved et tryk på tasten starter opvarmningen direkte. Tiden kan øges, med 20 sekunder ad gangen, ved gentagne tryk på tasten. Dog kan den maksimale tid ikke overskrides.

Tasten virker både før og under tilberedning.

Ved behov for ændring af tilberedningstiden, kan lågen åbnes for kontrol af produktet, lukkes igen og tiden kan derefter øges via **+20** tasten (8).

Optøning

1. Tryk på tasten **optøning** (6) og vælg **HØJ** eller **LAV**. Det valgte niveau vises på displayet.
2. Tryk på de numeriske taster for at indstille optøningstiden (max. 50 min.).
3. Tryk på **start** tasten (10). Optøning starter.
4. Hvis optøningen kører over 25 min. kan der ikke skiftes fra optøning til tilberedning/opvarmning.

Programmering af programtaster (enkelt)

1. Hold **programlåsen** (3) inde og tryk samtidigt på **program** tasten (2). Hold tasterne i ca. 2 sekunder. Programindikatoren vises på displayet.
2. Tryk på den ønskede **nummer** tast. Det valgte nummer vises under programindikatoren.
3. Vælg den ønskede effektstyrke ved at trykke på **effektvælgeren** (5) eller tasten **optøning** (6). Først vises effekten HIGH og ved yderligere tryk, skiftes der til den ønskede effekt.
4. Tryk på **nummer** tasten for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale tid i forhold til effekten, kan aflæses nedenfor. De numeriske taster er uden funktion, hvis der indtastes en for lang tid.
5. Tryk nu i 2 sekunder, på **programlås** (3) og **program** tasten (2) for at gemme indstillingerne. Indstillingerne er gemt når programindikator og nummer blinker 3 gange.
6. Yderligere programmer (op til 30) indkodes på samme måde og derefter kan programmerne startes ved blot at trykke på det ønskede programnummer.

Programmering af programtaster (flertrins)

1. Hold **programlåsen** (3) inde og tryk samtidigt på **program** tasten (2). Hold tasterne i ca. 2 sekunder. Programindikatoren vises på displayet.
2. Tryk på den ønskede **nummer** tast. Det valgte nummer vises under programindikatoren.
3. Vælg den ønskede effektstyrke ved at trykke på **effektvælgeren** (5) eller tasten **optøning** (6). Først vises effekten HIGH og ved yderligere tryk, skiftes der til den ønskede effekt.
4. Tryk på **nummer** tasten for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale tid i forhold til effekten, kan aflæses nedenfor. De numeriske taster er uden funktion, hvis der indtastes en for lang tid.
5. Gentag trin 3 og 4 for programmering af trin II eller III.
6. Tryk nu i 2 sekunder, på tasten **programlås** (3) og **program** tasten (2) for at gemme indstillingerne. Indstillingerne er gemt når programindikator og nummer blinker 3 gange.
7. Yderligere programmer (op til 30) indkodes på samme måde og derefter kan programmerne startes ved blot at trykke på det ønskede programnummer.

Betjening af programtilberedning

Efter afsluttet programmering er det meget enkelt at placere maden i ovnen, trykke på det ønskede programnummer, hvorefter det valgte program starter.

Programmering af dobbelt mængde

1. Hold **stop/slet** tasten og **x2** tasten aktiveret i 2 sekunder.
2. Vælg det ønskede program via de numeriske taster.
3. Tryk på **nummer** tasten, gentagne gange, for at indstille mængdefaktoren fra 1.00 til 9.99, for tilberedningstiden.
4. Tryk på **start** tasten (10).

Vær opmærksom på at der kan indstilles en faktor, som overskrider den maksimale tid for effekten, men ovnen kan ikke overskride denne maksimale tid.

Betjening af tasten for dobbelt mængde

1. Tryk på tasten **dobbelt mængde** (7).
2. Tryk på den ønskede **nummer** tast. Tilberedningstiden, ganget med den indstillede faktor, vises på displayet og tilberedningen starter.

Vedligeholdelse

1. Træk altid stikket ud, før rengøring.
2. Åbn ovnen indvendigt med en fugtig klud, rengøringsmiddel kan bruges, ved svær tilsmudsning.
3. Rens ovnen udvendigt med en mild sæbeopløsning og aftør bagefter.
4. Undgå at bruge slibende midler.
5. Kontroller lågepakning regelmæssigt og sørg for at denne altid er helt ren.
6. Rengør luftfilteret med jævne mellemrum. Kontakt servicetekniker, vedrørende programmering af serviceinterval og procedure.

Effektstyrker

HIGH	100 %
MEDIUM	70 %
LOW	50 %
HIGH DEFROST	20 %
LOW DEFROST	10 %

Tider

HIGH	25 min
MEDIUM	40 min
LOW	40 min
HIGH DEFROST	50 min
LOW DEFROST	50 min

KONIGLIG HOFLEVERANDÖR
OLUF BRØNNUM & CO A/S

BRØNNUM
ETABLERET 1874