



Original-brugermanual

**Multi chopper
UZ 400
(CS1748)**



Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Service-Hotline International:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

eMail: kundenservice@caso-germany.de

Internet: www.caso-germany.de

Dokument-Nr.: 1748 12-04-2018

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Bildabweichungen zur Originalware sind technisch bedingt möglich.

© 2018 Braukmann GmbH

1	Brugermanual	9
1.1	Generelt	9
1.2	Informationer om denne vejledning	9
1.3	Advarselshenvisninger	9
2	Sikkerhed.....	10
2.1	Formålsbestemt anvendelse.....	10
2.2	Generelle sikkerhedshenvisninger	10
2.3	Farekilder.....	13
2.3.1	Risiko for skader	13
2.3.2	Fare som følge af elektrisk strøm.....	13
2.4	Ansvarsbegrænsning	14
2.5	Ophavsretlig beskyttelse	15
3	Ibrugtagning	15
3.1	Sikkerhedshenvisninger	15
3.2	Leveringsomfang og transportinspektion	15
3.3	Udpakning	15
3.4	Bortskaffelse af emballage	16
3.5	krav til opstillingsstedet.....	16
3.6	Elektrisk tilslutning	16
4	Opbygning og funktion	17
4.1	Samlet oversigt	17
4.2	Typeskilt	17
5	Betjening og drift	18
5.1	Korttidsdrift	18
5.2	Inden første anvendelse	18
5.3	Montering	18
5.4	Betjening	18
5.5	Opskrift til salsa	19
6	Rengøring og pleje	19
6.1	Sikkerhedshenvisninger	20
6.2	Rengøring	20
7	Fejlafhjælpning	21
7.1	Sikkerhedshenvisninger	21
8	Bortskaffelse af det gamle apparat	21
9	Garanti	22
10	Tekniske data	22

1 Brugermanual

1.1 Generelt

Læs de heri indeholdte informationer, så du hurtigt bliver fortrolig med dit apparat og kan udnytte dets funktioner i fuldt omfang. Apparatet vil tjene dig i mange år, hvis du behandler og plejer den korrekt. Vi ønsker dig god fornøjelse ved brugen!

1.2 Informationer om denne vejledning

Denne brugermanual er en del af UZ 400 (efterfølgende kaldt apparat) og giver dig vigtige henvisninger om ibrugtagning, sikkerhed, formålsbestemt anvendelse og pleje af apparatet.

Betjeningsvejledningen skal altid være tilgængelig ved apparatet. Den skal læses og anvendes af enhver person, som er betroet med:

- ☐ ibrugtagning, ☐ betjening, ☐ fejlfhjælpning og/eller
- ☐ rengøring af apparatet. Opbevar denne betjeningsvejledning og giv den videre til nye ejere af apparatet.

1.3 Advarselshenvisninger

Der anvendes følgende advarselshenvisninger i denne betjeningsvejledning:

⚠GEFAHR

FARE

En advarselshenvisning med dette faretrin kendetegner en overhængende farlig situation.

Hvis denne farlige situation ikke undgås, kan dette medføre død eller alvorlige kvæstelser.

- Følg anvisningerne i denne advarselshenvisning for at undgå faren for død eller alvorlige personskader.

⚠WARNING

ADVARSEL

En advarselshenvisning med dette faretrin kendetegner en muligvis farlig situation.

Hvis denne farlige situation ikke undgås, kan dette medføre alvorlige kvæstelser.

- Følg anvisningerne i denne advarselshenvisning for at undgå faren for personskader

⚠VORSICHT

FORSIGTIG

En advarselshenvisning med dette faretrin kendetegner en muligvis farlig situation.

Hvis denne farlige situation ikke undgås, kan dette medføre alvorlige kvæstelser.

- Følg anvisningerne i denne advarselshenvisning for at undgå faren for personskader.

HINWEIS

HENVISNING

En henvisning kendetegner ekstrainformationer, som letter håndteringen af maskinen.

2 Sikkerhed

I dette kapitel får du vigtige sikkerhedshenvisninger om håndtering af apparatet. Dette apparat svarer til de relevante sikkerhedsbestemmelser. Forkert brug kan dog føre til person- og tingskader.

2.1 Formålsbestemt anvendelse

Dette apparat må kun anvendes til husholdningsbrug indendørs i lukkede rum.

- Hakning af våde krydderier, grøntsager og frugt.
- Hakning af kød

Denne enhed er beregnet til at blive brugt i husholdningen og lignende steder som f.eks.:

- I køkkener til medarbejdere i butikker, kontorer og lignende steder.
- I landbrugsbedrifter
- Af kunder på hoteller, moteller og lignende.
- Til morgenmad ved en bed and breakfast
- Krav af enhver art på grund af ikke-formålsbestemt anvendelse er udelukket. Risikoen bæres alene af ejeren.

Apparatet er ikke egnet til isterninger eller andre lignende hårde madvarer.

⚠️ WARNUNG

ADVARSEL

Fare på grund af ikke-formålsbestemt anvendelse!

Der kan ved ikke-formålsbestemt anvendelse og/eller anderledes anvendelse udgå fare fra dette apparat.

- ▶ Anvend kun apparatet formålsbestemt.
- ▶ Overhold de i denne betjeningsvejledning beskrevne fremgangsmåder.

Krav af enhver art på grund af ikke-formålsbestemt anvendelse er udelukket.

Risikoen bæres alene af ejeren.

2.2 Generelle sikkerhedshenvisninger

HINWEIS

HENVISNING

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

Til en sikker håndtering af apparatet skal du overholde de følgende generelle sikkerhedshenvisninger:

- ▶ Kontrollér apparatet for ydre synlige skader inden brug. Brug ikke et beskadiget apparat.

HINWEIS

- ▶ Ved beskadigelse af tilslutningsledningen skal en autoriseret fagmand installere en ny tilslutningsledning. Hold øje med apparatet når det er i brug
- ▶ Apparatet må ikke anvendes af børn. Hold apparatet og dens kabel ude for børns rækkevidde.
- ▶ Apparatet er ikke egnet til personer med nedsat psykiske, sensoriske eller fysiske færdigheder eller manglende erfaring og/eller viden, med mindre de er under opsyn af en person der har ansvaret for deres sikkerhed eller får anvisninger om hvordan apparatet skal anvendes.
- ▶ Børn må ikke lege med apparatet.
- ▶ Rengørings og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- ▶ Anvend ikke apparatet med våde hænder og lad ikke apparatet være tændt uden madvarer i.
- ▶ Vær sikker på, at ledningen ikke er i kontakt med skarpe kander og/ eller varme overflader.
- ▶ Reparationer må kun udføres af autoriseret fagpersonal der er skolet af producenten. Ved forkerte reparationer kan der opstå alvorlige farer for brugeren.

HINWEIS

- ▶ En reparation af apparatet inden for garantiperioden må kun udføres af en af producenten autoriseret kundeservice, ellers bortfalder garantien ved følgeskader.
- ▶ Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. Kun ved sådanne dele er det garanteret, at disse opfylder sikkerhedskravene.
- ▶ Udtag altid stikket fra stikkontakten når apparatet ikke er under opsyn, ikke bliver brugt eller rengøres.
- ▶ Apparatet er ikke egnet til at anvendes med en ekstern timer eller med en separat fjernstyring.
- ▶ Apparatet er ikke egnet til at hakke varme eller flydende madvarer.
- ▶ Apparatet skal altid være under opsyn når det er i brug.
- ▶ Træk ikke i ledningen og bær ikke apparatet i ledningen.
- ▶ Sæt ikke kablet rundt om apparatet og bøj ikke kablet.
- ▶ Anvend ikke apparatet når der ikke er madvarer i.
- ▶ Apparatet er egnet til at være i brug kort tid ad gangen. Anvend apparatet i max. 30 sekunder ad gangen og hold derefter 2 minutters pause.

2.3 Farekilder

2.3.1 Risiko for skader

⚠️ WARNUNG

ADVARSEL

Ved uforsigtig brug af apparatet er der fare for skader grundet skarpe kanter.

Vær opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger for at undgå skader:

- ▶ Klingerne er meget skarpe, og rør dem derfor ikke direkte.
- ▶ Rør ingen bevægelige dele
- ▶ Påfyld aldrig varme madvarer/ flydende varme madvarer. Fare for skader! Apparatet kan gå i stykker.
- ▶ Udtag altid ledningen inden du fjerner tilbehør eller monterer tilbehør når bevæger sig når den er i brug.

2.3.2 Fare for elektrisk strøm

⚠️ GEFAHR

FARE

Livsfare på grund af elektrisk strøm!

Ved kontakt med strømførende ledninger eller komponenter er der livsfare.

Overhold følgende sikkerhedshenvisninger for at undgå fare på grund af elektrisk strøm:

- ▶ Ved beskadigelse af tilslutningsledningen skal der installeres en ny speciel tilslutningsledning af en fagmand, der er autoriseret af producenten.

⚠ GEFAHR

- ▶ Apparatet må ikke tages i brug, hvis ledning eller stik er beskadiget, hvis det ikke fungerer rigtigt, er blevet tabt eller er beskadiget. Hvis ledning eller stik er beskadiget, skal disse udskiftes af producenten eller dennes kundeservice for at forebygge farer.
- ▶ Åbn under ingen omstændigheder apparatets kabinet. Berøres strømførende tilslutninger eller ændres den elektriske og mekaniske konstruktion er der fare på grund af elektrisk strøm. Desuden kan der opstå funktionsfejl på apparatet.
- ▶ Træk ikke i kablet og bøj ikke i kablet.
- ▶ Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker, og det må heller ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- ▶ Udtag kablet fra stikkontakten inden du rengør, vedligeholder, afmonterer eller monterer apparatet.

2.4 Ansvarsbegrænsning

Alle i denne vejledning indeholdte tekniske informationer, data og henvisninger om installation, drift og pleje svarer til det aktuelle niveau ved trykningen og sker i god tro under hensyntagen til vores hidtidige erfaringer og viden.

Der kan ikke afledes nogle krav af angivelser, afbildninger og beskrivelser i denne vejledning. Producenten overtager intet ansvar for skader som følge af:

- Manglende overholdelse af vejledningen
- Ikke-formålsbestemt anvendelse
- Forkert udførte reparationer
- Tekniske ændringer, modifikationer af apparatet
- Anvendelse af ikke godkendte reservedele

Modifikationer af apparatet anbefales ikke og er ikke dækket af garantien.

Oversættelser er lavet i god tro. Vi overtager intet ansvar for oversættelsesfejl, heller ikke, hvis oversættelsen er bestilt af os eller på vores vegne. Bindende er kun den oprindelige tyske tekst.

2.5 Ophavsretlig beskyttelse

Er ophavsretslig beskyttet.

Alle rettigheder, også fotomekanisk gengivelse, reproduktion og udbredelse via særlige metoder (f.eks. databehandling, datamedier og datanetværk), også delvist, er forbeholdt Braukmann GmbH. Indholdsmæssige og tekniske ændringer forbeholdt.

3 Ibrugtagning

I dette kapitel får du vigtige henvisninger om ibrugtagning af apparatet. Overhold disse henvisninger for at undgå farer og beskadigelser!

3.1 Sikkerhedshenvisninger

⚠️ WARNUNG

ADVARSEL

Ved ibrugtagningen af apparatet kan der opstå person- og tingskader!

Overhold følgende sikkerhedshenvisninger for at undgå disse farer:

► Der må ikke leges med emballeringsmaterialer. Der er fare for kvælning.

3.2 Leveringsomfang og transportinspektion

UZ 400 bliver som standard leveret med følgende komponenter:

- UZ 400
- Låg
- Glasbeholder
- Skridsikker ring
- Firedobbelt klinger med beskyttelseshætter
- Brugermanual

HINWEIS

HENVISNING

► Kontrollér leveringen for fuldstændighed og synlige skader.

► Meld straks en ufuldstændig levering eller skader som følge af dårlig emballering eller transport til speditøren, forsikringen og leverandøren.

3.3 Udpakning

Udpakning af apparatet sker ved, at det tages ud af emballagen, og emballagematerialerne fjernes.

3.4 Bortskaffelse af emballagen

Emballagen beskytter apparatet mod transportskader. emballeringsmaterialerne er valgt i henhold til miljøvenlige og bortskaffelsestekniske synspunkter og er derfor genanvendelige. Tilbageførsel af emballeringsmaterialer til materialekredsløbet sparer råstoffer og nedsætter affaldsmængden.



3.5 Krav til opstillingsstedet

HINWEIS

HENVISNING

► Opbevar om muligt den originale emballage i apparatets garantiperiode for at kunne pakke apparatet korrekt ind ved et garantitilfælde.

For at apparatet kan fungere sikkert og fejlfrit skal opstillingsstedet opfylde følgende forudsætninger:

- Apparatet skal placeres på et fast, jævnt, vandret og varmebestandigt underlag.
- Anvend ikke apparatet udenfor.
- Vælg stedet, hvor apparatet skal stå, så børn ikke kan nå apparatet.
- Apparatet er ikke egnet til indbyg i en væg eller et skab.
- Placér ikke apparat i varme, våde eller meget fugtige omgivelser eller i nærheden af brændbare materialer.
- Indbygning og montering af dette apparat på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe) må kun udføres af specialfirmaer/fagfolk, hvis disse sikrer forudsætningerne for en sikker anvendelse af dette apparat.


3.6 Elektrisk tilslutning

For at apparatet kan fungere sikkert og fejlfrit skal følgende henvisninger overholdes ved den elektriske tilslutning:

- Sammenlign inden tilslutning af apparatet tilslutningsdataene (spænding og frekvens) på typeskiltet med dit strømnet. Disse data skal stemme overens, så apparatet ikke tager skade. Hvis du er i tvivl, så spørg din elektriker.
- Stikkontakten skal være beskyttet med en 16 A sikring.
- Apparatets tilslutning til strømnettet må højst foregå med et 3 meter langt, afviklet forlænger-kabel med et tværsnit på 1,5 mm². Brugen af dobbelt- eller multistikdåser er på grund af brandfaren forbudt.
- Kontrollér, at strømkablet er ubeskadiget og ikke ligger under ovnen eller på varme eller skarpkantede flader.
- Dette apparats elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis det bliver tilsluttet til et forskriftsmæssigt installeret beskyttelsesledersystem. Brug af en stikkontakt uden beskyttelsesleder er forbudt. Få i et tvilstilfælde husets elektriske ledningsnet kontrolleret af en elektriker.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, som er forårsaget af en manglende eller afbrudt beskyttelsesleder.

4 Opbygning og funktion

I dette kapitel får du vigtige henvisninger om apparatets konstruktion og funktion.

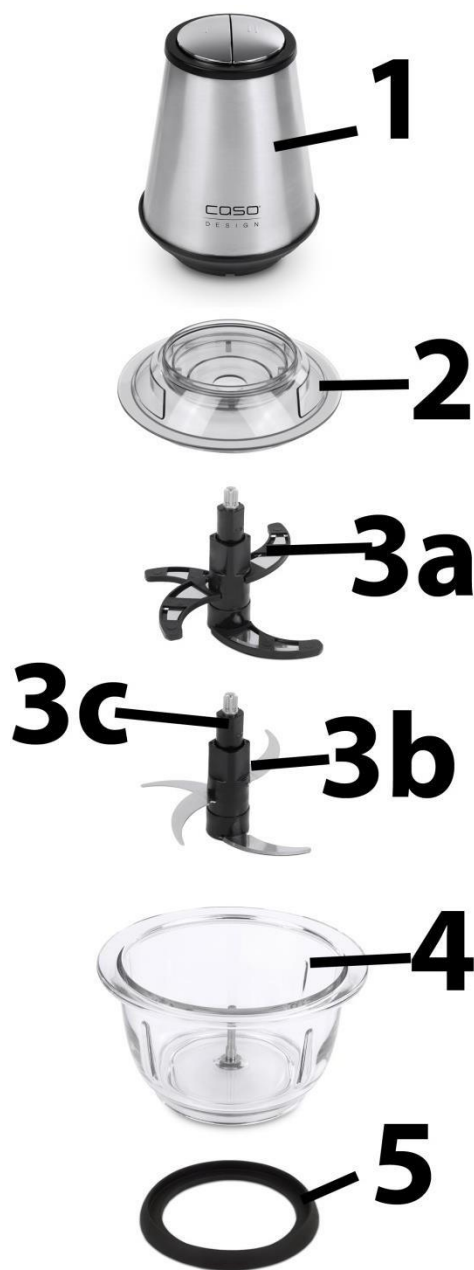

5.1 Samlet oversigt

1 Motorenhed

2 Låg

3a Klinger med beskyttelseshætte

3b Klinger uden beskyttelseshætter

3c Drivaksel- her må klingerne røres.

4 Glasbeholder

5 Skridsikker-ring

⚠️ **WARNUNG**

ADVARSEL

- ▶ Klingerne er meget skarpe, rør dem kun ved drivakslen!
- ▶ Hold finger, hår og tør væk fra klingerne.
- ▶ Rør ikke klingerne når du rengør apparatet.
- ▶ Sæt beskyttelseshætterne forsigtigt på igen efter brug.

5.2 Typeskilt

Typeskiltet med tilslutnings- og effektdata befinder sig på motorenheden af apparatet.

6 Betjening og drift

I dette kapitel får du vigtige henvisninger om betjening af apparatet. Overhold disse henvisninger for at undgå farer og beskadigelser!

6.1 Korttidsdrift

Apparatet er kun egnet til kort ibrugtagning. Anvend apparatet i intervaller af 30 sekunder, 2 minutters afkøling for at undgå en overophedning af apparatet. Motoren kan ellers gå i stykker. Efter tre intervaller bør apparatet afkøle i 30 min.

6.2 Inden første anvendelse

Rengør apparatet som beskrevet under rengøring og vedligeholdelse.

HINWEIS

HENVISNING

- Ved første anvendelse kan der opstå en mærkelig lugt. Lugten er harmløs og forsvinder med tiden.

6.3 Montering

Læg den skridsikre ring på en stabil overflade.

Placer glasbeholderen på den skridsikre ring.

Rør klingerne ved drivakslen og fjern forsigtigt beskyttelseshætterne. Placer klingerne på holderen i glasbeholderen. Tilføj derefter de ønskede madvarer. Sæt låg på.

Sæt motorenheden på drivakslen og tryk den ned, indtil den sætter sig på plads.

6.4 Betjening

Placer klingen på holderen inden i glasbeholderen. Tilføj de ønskede madvarer.

Sæt motorenheden på drivakslen og tryk den ned, indtil den sætter sig på plads.

Alt efter hvilke madvarer der er valgt, skal du enten bruge hastighed 1 eller 2.

Hastighed 1 – bløde frugter og grøntsager som f.eks. løg, hvidløg

Hastighed 2 – hårde frugter (uden kerner), hårde grøntsager (som f.eks. gulerødder), kød.

Madvarer	Max. mængde	Tilberedningstid	Henvisning
Svinekød, fjerkræ, Oksekød	400 g, skåret i stykker på ca. 2 x 2 x 5 cm	Indtil den ønskede konsistens er opnået.	Sener, knogler og hud fjernes
Hvidlød, peperoni, gulerødder, æbler, krydderier som f.eks. persille	300 g	Indtil den ønskede konsistens er opnået.	

HINWEIS

HENVISNING

- Fyld ikke mere end 400 g madvarer i glasbeholderen.
- Hak ikke muskatnødder, peberkorn eller lignende, tørt brød, brusk eller sten/kerner
- Kød med knogler må ikke hakkes.
- Anvend apparatet i intervaller på 60 sekunder og lad derefter apparatet afkøle i 2 minutter.
- Efter tre intervaller skal apparatet afkøles i 30 minutter.
- Glasbeholderen kan klare 0 – 50 °C. Glasbeholderen må ikke komme i mikroovnen og påfyld ingen madvarer der er holderen end 0 °C og varmere end 50 °C.
- Efter hver anvendelses bør du sikre dig, at klingerne er placeret korrekt. Hvis de ikke er placeret korrekt. træk stikket og placer dem derefter korrekt.

6.5 Opskrift til Salsa

Ingredienser:

1 Rød peberfrugt	1 grøn peberfrugt
2 Chilli	100 g agurk
150 g tomater	1 lille løg
2 fed hvidløg	3 Teske olivenolie
Saft fra en halv citron	1 lille bund persille
Salt, peber og lidt sukker	



Tilberedning:

Påfyld alle ingredienser, tænd for hastighed 1 og tryk 2-3 gange, indtil grøntsagerne har den ønskede konsistens.

6 Rengøring og pleje

I dette kapitel får du vigtige henvisninger om apparatets **rengøring og pleje**. Overhold disse henvisninger for at undgå skader på grund af forkert rengøring af apparatet og for at sikre en fejlfri drift.

6.1 Sikkerhedshenvisninger

▲VORSICHT

FORSIGTIG

Vær opmærksom på følgende sikkerhedshenvisninger inden du gør apparatet rent:

- ▶ Udtag stikket fra stikkontakten inden du rengør apparatet.
- ▶ Rengør apparatet efter hver anvendelse. Hvis der ventes for længe, bliver det svært at rengøre. Hvis apparatet er for beskidt, kan det føre til, at apparatet bliver beskadiget.
- ▶ Hvis der trænger fugt ind i apparatet, kan de elektroniske komponenter tage skade.
- ▶ Brug ikke aggressive eller skurende rengøringsmidler og ikke opløsningsmidler.
- ▶ Krads ikke fastsiddende smuds af med hårde genstande.
- ▶ Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker, og det må heller ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- ▶ Klingerne er meget skarpe, rør dem udelukkende ved drivakslen.

6.2 Rengøring

Motorenhed

Motorenheden må ikke neddyppes i vand eller andre væsker og ikke vaskes i opvaskemaskinen.

Motorenheden aftørres med en blød klud.

Skridsikker- ring

Rengør den skridsikre- ring i varmt sæbevand med et mildt rengøringsmiddel. Aftør derefter grundigt.

Glasbeholderen og klinger

Påfyld lunkent vand i glasbeholderen, indtil den nederste klinge netop er tildækket. Derefter tilsættes en dråbe mild rengøringsmiddel. Tænd for apparatet på hastighed 1 i 10 sekunder. Udtag stikket fra stikkontakten og aftag motorenheden.

Rengør låget og glasbeholderen under rendende vand og tør det derefter grundigt.

Rør klingerne ved drivakslen og rengør dem under rendende vand. Derefter lægges de til tørre et sted, som er uden for børns rækkevidde.

Monter alle dele igen og sæt det tilbage i emballagen.

HINWEIS

HENVISNING

- ▶ Påfyld ikke mere vand eller opvaskemiddel end beskrevet. Apparatet kan skumme over.

▲VORSICHT**FORSIGTIG**

- ▶ Klingerne er meget skarpe, rør dem udelukkende ved drivakslen.
- ▶ Vær forsigtig med klingerne. Placer forsigtigt beskyttelseshæfterne og opbevar altid apparatet med påsatte beskyttelseshætter på klingerne.
- ▶ Lad aldrig klingerne ligge i sæbevand. De bliver „usynlige“ når de svømmer i vandet og du kan komme til skade.
- ▶ Tør alle dele inden brug eller opbevaring. Opbevar alle dele, som f.eks. de skarpe knive ude af børns rækkevidde.

7 Fejlafhjælpning

I dette kapitel får du vigtige henvisninger om fejlfinding og fejlfhjælpning. Overhold disse henvisninger for at undgå farer og beskadigelser.

7.1 Sikkerhedshenvisninger

▲VORSICHT**FORSIGTIG**

- ▶ Reparationer på elektriske apparater må kun udføres af fagfolk, som er undervist af producenten.
- ▶ Ved forkert udførte reparationer kan der opstå betydelig fare for brugeren og skader på apparatet.

Problem	Årsag	Løsning
Apparatet virker ikke. Selvom der er blevet trykket på en knap.	Apparatet er ikke monteret korrekt.	Tjek monteringen af apparatets dele.
Apparatet stopper når det er i brug.	Apparatet har været i brug for længe eller der er påfyldt for meget.	Udtag stikket fra stikkontakten, lad apparatet afkøle i mindst 30 minutter. Afkøl madvarerne i denne tid, fjern en del af maden.
Apparatet vibrerer eller larmer mere end ellers.	Apparatet er ikke samlet korrekt eller står på en ujævn overflade. Apparatet er for påfyldt.	Tjek monteringen. Placer apparatet på en jævn overflade. Udtag stikket fra stikkontakten og fjern en del af madvarerne.

8 Bortskaffelse af det gamle apparat

Gamle elektriske og elektroniske apparater indeholder mange værdifulde materialer. De indeholder dog også skadelige stoffer, som var nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Som restaffald eller ved forkert håndtering kan disse stoffer skade menneskers sundhed og miljøet. Bortskaf derfor under inden omstændigheder dig gamle apparat som restaffald.



HINWEIS**HENVISNING**

- Benyt det lokale samlested til aflevering og genbrug af gamle elektriske og elektroniske apparater. Informér dig om nødvendigt hos din kommune, renovationsselskab eller hos din forhandler.
- Sørg for, at dit gamle apparat er børnesikkert opbevaret indtil du bringer det væk.

9 Garanti

På dette produkt yder vi 24 måneders garanti fra købsdatoen for mangler, som stammer fra produktions- eller materialefejl. Dine lovpligtige garantikrav i henhold til § 439 ff BGB-E er ikke påvirket af dette. Garantien dækker ikke skader, som er opstået på grund af forkert håndtering eller brug, samt mangler, som kun ubetydelig påvirker apparatets funktion eller værdi. Desuden er sliddele, transportskader, såfremt vi ikke er ansvarlig for disse, samt skader, som er opstået på grund af reparationer, som ikke er udført af os udelukket fra garantien. Dette apparat er konstrueret og dimensioneret til brug i den private husholdning.

En eventuel erhvervsmæssig brug er kun dækket af garantien i det omfang som kan sammenlignes med belastningen ved privat brug. Det er ikke beregnet til videregående, erhvervsmæssig brug. Ved berettigede reklamationer reparerer eller ombytter vi det defekte apparat med et fejlfrit apparat efter vores skøn.

Åbenlyse mangler skal meldes senest 14 dage efter levering.

Yderligere krav er udelukket. Ved fremsættelse af et garantikrav bedes du henvende dig til os inden indsendelse af apparatet (altid med købsbevis).

10 Tekniske data

Apparat	Multi chopper
Navn	UZ 400
Varenr.	CS1748
Tilslutningsdata	220 V – 240 V; 50 Hz/60 Hz
Ydelse	400 W
Nettovægt	976 g
Mål	Ø 18 cm, højde: 25,5 cm

