Vaffeljern i form af to hjerter

Model 13120




Brugsanvisning til dobbelt hjerteformet vaffeljern

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Læs alle sikkerhedsforskrifter omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

1.Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende omgivelser. Enhver professionel brug betragtes som ukorrekt brug og kan medføre personskade eller materielle skader. Trebs påtager sig ikke ansvar for skader forårsaget af ukorrekt brug.
2.Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
3.Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
4.Kontroller, om den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale netspænding, inden du tilslutter apparatet.
5. Brug ikke apparatet, hvis stikket, ledningen eller selve apparatet er beskadiget.
6.Kontroller regelmæssigt ledningen for eventuelle skader. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller forhandleren. Ledningen må kun repareres af en kvalificeret person for at undgå farlige situationer.
7.Ingen dele af dette apparat må udskiftes af brugeren.
8. Dette produkt er ikke egnet til børn under 8 år.
9.Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende viden og erfaring, medmindre de er under opsyn af eller har modtaget instruktioner vedrørende apparatet fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
10.Apparatet må ikke placeres på en varm overflade, og netledningen må ikke komme i kontakt med varme overflader.
11.Træk altid stikket ud af stikkontakten, hvis der opstår problemer, og under rengøring.
12.Brug ikke forlængerledninger til dette apparat.
13.Sørg altid for, at apparatet står sikkert på en plan overflade, inden det tages i brug.
14.Rør ikke ved pladen eller kogeområdet, mens apparatet er i brug, da disse områder er varme.
15.Brug produktet i et godt ventileret område. Sørg for mindst 10–15 centimeter fri plads på alle sider af produktet for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
16.Lad apparatet køle helt af, før du håndterer det.
17.Forlad ikke apparatet, mens det er i drift. Dette apparat er ikke beregnet til at blive aktiveret af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

Enheden

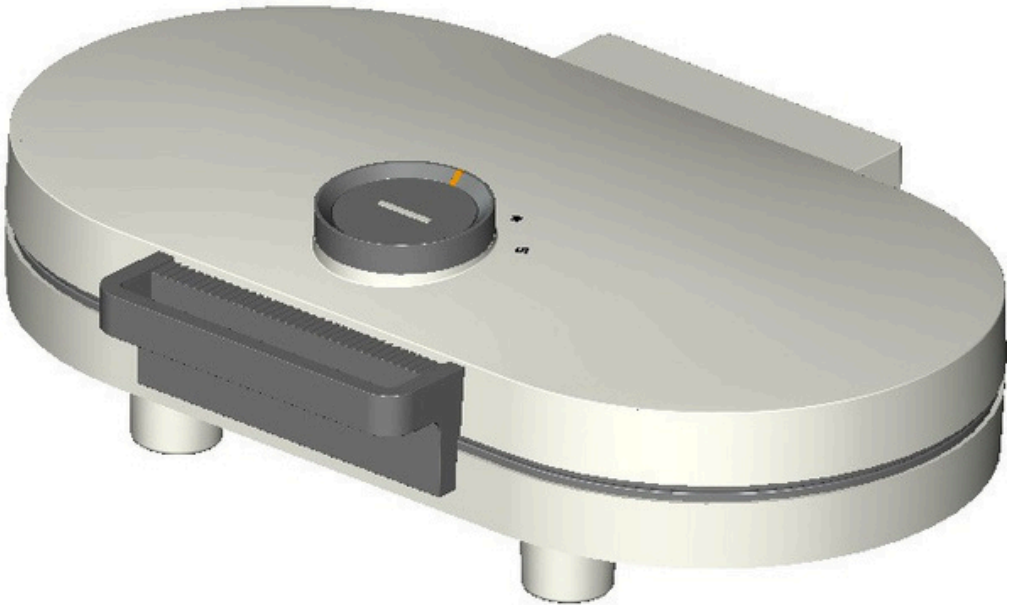



FØR FØRSTE BRUG

Kontroller, at alt tilbehør er til stede og ubeskadiget.

Ved første brug kan bagepladen afgive lidt røg. Dette er normalt, da varmen fjerner eventuelle rester af belægningen; dette bør ophøre efter ca. 5 minutters drift.
Efter 5 minutter skal du lade apparatet køle af og rengøre pladerne med en fugtig klud. Apparatet er nu klar til at lave lækre vafler.

BRUGSANVISNING

1. Tænd apparatet ved at sætte stikket i stikkontakten. Drej den justerbare termostat til niveau 4.
   Kontroller, at strømindikatorlampen lyser orange.
   Advarsel: Under brug bliver bagepladerne og metaloverfladerne ekstremt varme.
2. Efter ca. fem minutter skifter apparatets strømindikator til grønt, hvilket angiver, at apparatet er forvarmet og klar til brug.
3. Brug håndtaget til at løfte den øverste plade og åbne apparatet. Når det er åbnet, hældes den ønskede mængde dej forsigtigt på den nederste plade. Sørg for, at dejen fordeles jævnt over den nederste plade.
4. Brug håndtaget til at sænke den øverste plade ned på den nederste plade og lukke apparatet. Dette sikrer, at dejen bages jævnt på begge sider.
5. Når dejen er bagt som ønsket, kan apparatet åbnes ved hjælp af håndtaget. Fjern vaffelen med redskaber, der ikke er af metal.
6. Hvis der skal bages flere vafler, gentages trin 2 til 5, indtil bagningen er færdig. Påfør eventuelt mere madolie, hvis det er nødvendigt.
7. Sluk apparatet ved at trække stikket ud af stikkontakten.
8. Lad apparatet køle af, før det rengøres, håndteres eller opbevares.

RENGØRING AF APPARATET

Før rengøring skal du trække stikket ud af stikkontakten og vente, til bagepladerne er afkølet.
Tør ydersiden af med en let fugtet klud, og sørg for, at der ikke trænger fugt, olie eller fedt ind i køleslidserne. Brug en let fugtet, ikke-skurende klud til at tørre eventuelle madrester af bagepladerne.
Rengør hverken indersiden eller ydersiden med skurepuder eller ståluld, da dette vil beskadige overfladen.

VAFFELOPSKRI
FT
GRUNDLÆGGENDE VAFLEOPSKRIFT

Ingredienser (giver 15 vafler)	
Selvhævende bagehvedemel	250 g
Sukker	250 g
Smør	250 g
Æg	4 stk

Fremgangsmåde
1.Smelt smørret, og bland det i en skål med sukkeret og 4 æggeblommer (gem æggehviderne)
2.Tilsæt selvhævende mel og rør
3.Tilsæt den resterende æggehvide, og rør, indtil der dannes en glat, luftig dej.
4.Fyld det varme vaffeljern (grønt indikatorlys) med dej, luk låget, og vent, indtil vaflerne er gyldenbrune.

OPSKRIFT PÅ ROSINVAFFEL

Ingredienser (giver 10 vafler)	
Rosiner	100 g
Mel	250 g
Gær	30 g
Lunken mælk	3 dl
Æg	4 stk
Krystalsukker	1 spsk
Smeltet smør	125 g

Vejledning
1.Blød rosinerne i vand eller rom.
2.Hæld melet i en røreskål, og lav en fordybning i melet.
3.Tilsæt gæren til den lunkne mælk og hæld det i fordybningen i melet.
4. Bland ingredienserne i skålen.
5.Tilsæt en smule salt, æggene, sukkeret, de udblødte rosiner og det smeltede smør i skålen.
6. Bland, indtil der dannes en glat dej.
7.Lad dejen hæve, indtil den er dobbelt så stor.
8.Fyld det varme vaffeljern (grønt indikatorlys) med dej, luk låget, og vent, indtil vaflerne er gyldenbrune.

BORTSKAFFELSE AF GAMMELT UDSTYR



Gamle elektriske og elektroniske apparater indeholder ofte værdifulde materialer. De indeholder dog også skadelige stoffer, som var nødvendige for deres funktionalitet og sikkerhed. Hvis disse apparater smides ud med det ikke-genanvendelige affald eller bortskaffes forkert, kan de være skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Smid aldrig dit apparat ud med det ikke-genanvendelige affald.

BEMÆRKNING

•Benyt de indsamlingssteder, der findes i dit lokalområde, og genanvend gamle elektriske og elektroniske apparater. Kontakt dit rådhus, det lokale affaldsselskab eller din forhandler for yderligere oplysninger.
•Sørg for, at dit gamle apparat opbevares sikkert og utilgængeligt for børn, indtil det bliver afhentet.

GARANTI

•Vi yder 24 måneders garanti på dette produkt. Garantien træder i kraft på købsdatoen og dækker fejl, der skyldes produktionen eller de anvendte materialer.
•Dine lovbestemte garantirettigheder i henhold til § 439 ff. BGB-E forbliver uberørte heraf.
•Garantien dækker ikke skader som følge af forkert håndtering eller brug, og heller ikke funktionsfejl, der kun har en mindre indvirkning på produktets funktionalitet eller værdi. Normalt slid, transportskader, i det omfang vi ikke er ansvarlige herfor, samt skader forårsaget af reparationer, der ikke er udført af os, er ligeledes undtaget fra garantien.
•Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug og har de rette ydeevneparametre.
•Enhver brug i erhvervsmæssige sammenhænge er kun dækket af garantien, hvis apparatet ikke udsættes for en større belastning end i en husholdningssituation. Apparatet er ikke beregnet til yderligere erhvervsmæssig brug.
•I tilfælde af velbegrundede reklamationer vil vi efter eget skøn reparere den defekte enhed eller udskifte den med en enhed, der ikke udviser nogen fejl.

Alle eventuelle produktionsfejl skal anmeldes senest 14 dage efter levering. Alle yderligere krav er udelukket. Når du gør krav på garantien, bedes du kontakte os først, inden du sender produktet til os (du skal altid fremlægge købsbevis).

TEKNISKE OPLYSNINGER

-Model: 13120 – Vaffeljern, dobbelt hjerteformet
- Spænding: 220 V–240 V; 50/60 Hz
-Strømforbrug: 1200 W
- Kapacitet: 10 vafler
-Produktmål: 110 x 340 x 245 mm
-Vægt: 2,5 kg

SERVICE

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende produktet efter at have læst brugervejledningen, bedes du kontakte Trebs' kundeservice:

CE-bestemmelser

Trebs B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Holland, erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav i EU-direktivet.
Overensstemmelseserklæringen kan ses på techdoc@commaxxgroup.com

CE