


Brugsanvisning

Bonamat Bolero kaffe-/kakaoautomat

1. Afbryder
2. Ingrediensbeholder med
aftapningsmekaniske
 - 2.1. Ingrediensbeholderens
låg
 - 2.2 Udtag (udløbsåbning)
 - 2.3. Spindel (kunststof)
eller
Spiral (metal)
 - 2.4 Forbindelsesstykke
 - 2.5 Tandhjul
3. Programvælger
4. Blandeskål
 - 4.1. Blandeskål (øverste)
 - 4.1.1. Udtag
(udløbsåbning)
 - 4.2. Blandeskål (nederst)
 - 4.3. Slange
 - 4.4. Blandekammer
 - 4.5. Udtag
 - 4.6. Blander
 - 4.6.1. Prik (på blander)
 - 4.7. Bundplade
 - 4.8. Aksel
5. Afløbsslange
6. Varmtvandshane
7. Varmtvandssamler
8. Indtag til
afkalkningsmiddel
9. Topdæksel
10. Låge
11. Display
12. Vælgertast 
13. Startknap 
(indstillingstast
for program)
14. Udtag for drikke
15. Drypbakke
16. Dækplade til drypbakke
17. Varmtvandsudtag
18. Varmtvandshane

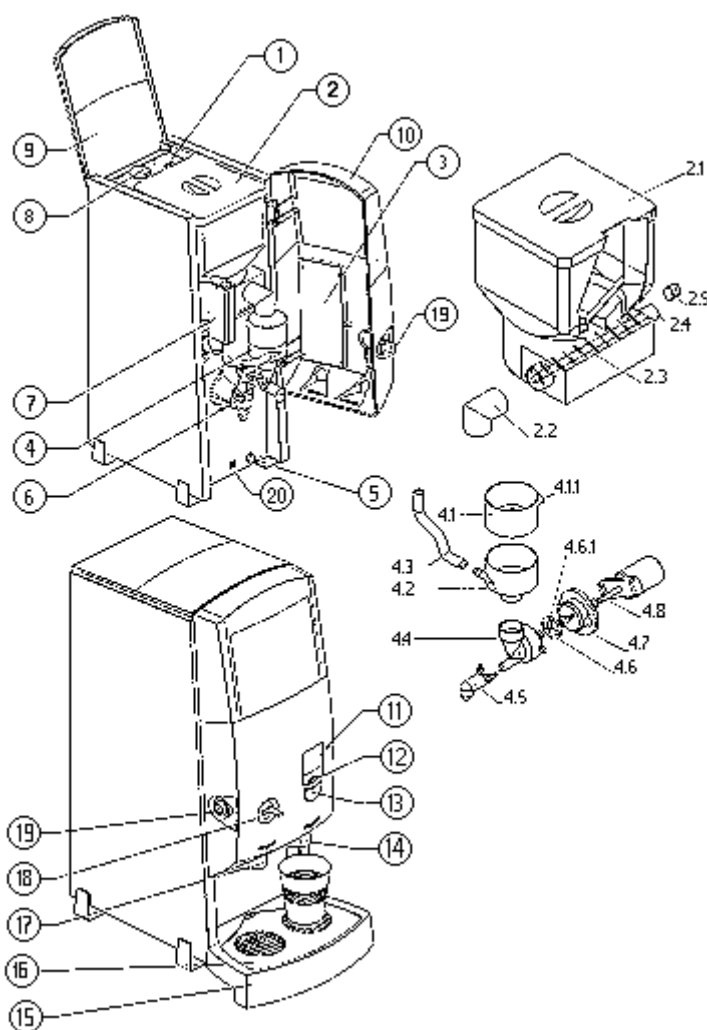

- | | |
|---|--|
| 19. Lås med nøgle
20. Åbning til fastgørelse af
drypbakke | |
|---|--|

Når maskinen skal afkalkes, ses afkalkningssymbolet i displayet figur 1.



Figur 1

Advarsler:

Følgende sikkerhedsregler skal iagttages for at Bolero kan bruges sikkert:

- Nedsenk aldrig maskinen i vand
- Bliv ved maskine under vedligeholdelse som f.eks. afkalkning.
- Maskinen skal tilsluttes lysnettet og vandforsyningen på en måde, så den let kan fjernes.
- Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader på grund af installation, brug eller vedligeholdelse, som ikke er i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
- Det er meget vigtigt ikke at bruge almindeligt silicium-fedtstof på akslen. Der må kun bruges silicium-fedtstof til fødevare-formål.
- Undgå at åbne maskinen, da dens bevægende dele derved kan skades!

Forholdsregler:

- Hvis maskinen ikke bruges i længere tid, anbefales det at koble den fra både el og vand.
- Normalt vil der altid være noget vand tilbage i maskine. Vær altid opmærksom på dette, før maskinen sættes i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0° C.
Hvis De bruger et stærkt rengøringsmiddel eller afkalkningsmiddel, anbefales det kraftigt at bære sikkerhedsbriller (ansigtsbeskyttelse) og handsker.
- Undgå at spilde afkalkningsmiddel på maskinen yderside, da dette kan medføre varige skader på kabinettet.
- Fjern omgående al spildt afkalkningsmiddel under iagttagelse af alle nødvendige advarsler og sikkerhedsregler, der er angivet i denne brugsanvisning.
- Vask hænderne efter brug af stærkt rengørings- eller afkalkningsmiddel
- Alle reparationer skal udføres af sagkyndig og autoriseret ekspert.
- Træk stikproppen ud af stikkontakten, før maskinen åbnes f.eks. for at vedligeholde eller reparere.
- Slut altid maskinen til en stikkontakt med jord.
- Brug altid godkendte materialer og dele til installation og reparation af maskinen
- Maskinen skal tilsluttes vandforsyningen ved brug af en håndbetjent vandhane og den slange, der er medleveret.
- Iagttag altid lokale regler og standarder, når maskinen installeres.

- Maskinen må kun bruges, hvor rummets temperatur er mellem 2 og 30° C.
- Tænd ikke for maskinen, hvis det går frost i den; tag stikproppen ud af stikkontakten og tilkald en servicemontør.
- Maskinen må maksimalt hælde 5°.

Installering af maskinen og opstilling til brug.:

1. Sæt maskinen på arbejdspladsen. Der skal være mindst 6 cm. plads til højre, så lågen (10) kan åbnes.
2. Sæt etiketten "varmt vand" over varmtvandshanen (17).
3. Sæt den ønskede etiket (kaffe, chokolade osv.) over udtaget for drikke (14).
4. Vær sikker på, at maskinen står stabilt og vandret.
5. Kontroller, at der er en stikkontakt med jord samt vandforsyning i nærheden.
6. Slut maskinen til vandforsyningen (via en hane) med forbindelsesslangen, der er medleveret.
7. Luk op for vandhanen.
8. Sæt stikproppen i en stikkontakt med jord.
9. Sæt drypbakken (15) foran maskine. Sæt fastgørelsesknasterne ind i åbningen (20).

Det

er muligt at sætte en afløbsslange til drypbakken. Bag på drypbakken er der en lille tud.

Bor et hul i den og træk slangen på.

10. Åbn lågen (19) på venstre side med nøglen (19).
11. Åbn maskinens dæksel (9) med nøglen (19) på venstre side.
12. Fjern låget (2) fra ingrediensbeholderen. Fyld ingrediensbeholderen med de specielle ingredienser, der kan fås til disse maskiner.
13. Sæt låget på ingrediensbeholderen.
14. Tænd for maskinen. Sæt afbryderen (1) i stilling "tændt", hvor en rød indikatorside kan ses på afbryderen. Maskinen vil nu fyldes med vand. Vandet vil blive varmet op.
15. På displayet (11) ses nu maskinens typenummer (opgiv dette nummer ved reklamation o.l.)

Derefter ses en kaffekop. Se figur 2



Figur 2



Figur 3

16. Luk dækslet (9)
17. Luk lågen
18. Løs lågen med nøglen (19).
19. Et blinkende termometer ses i displayets øverste højre hjørne. Se figur 3
20. Når vandet er varmt nok, forsvinder termometeret fra displayet.
21. Sæt en tom kop under udtaget for drikke (14).

22. Tryk på startknappen. 
23. Drikken løber ned i koppen.
24. Hæld altid de første to kopper kaffe eller varm chokolade ud.
25. Sæt koppen tilbage under udtaget for drikke og tryk på startknappen  igen.
26. Kontroller om smagen og mængden i koppen er tilfredsstillende.
27. Maskinen er klar til brug, når smag og mængde er tilfredsstillende.
28. Hvis smagen og/eller mængden er utilfredsstillende fortsættes til afsnit
INDSTILLINGER

Varmtvandshane:

1. Sæt en kop under varmtvandsudtaget (17). Tap en kop varmt vand fra varmtvandshanen og hæld den ud.
2. Varmtvandssystemet er nu klar til brug.

Indstillinger:

Maskinen er udstyret med et program, så De kan indstille kaffemaskinens faciliteter. Programmet omfatter 9 dele i følgende rækkefølge:

1. Start af skylleprogram.
2. Start af afkalkningsprogram.
3. Indstilling af mængden af drik pr. kop.
4. Indstilling af styrken af drikken pr. kop.
5. Indstilling af blander (on/off) ved kopper
6. Indstilling af mængden af drik pr. kande eller afbrydelse af kandefunktionen.
7. Indstilling af blander (on/off) ved kander
8. Indstilling af vandets temperatur.
9. Indstilling af afkalkningssignalet.

Almindelige programmeringsprocedure:

I almindelighed

Før De starter programmeringen, skal De huske hvilke indstillinger, der skal ændres. Noter de indstillinger, De ønsker at ændre. De kan derefter indtaste alle ændringerne på en gang, en efter en. En forklaring af de forskellige indstillingsmuligheder findes i afsnit "programmering trin for trin.

Åbning af indstillingsprogrammet

1. Åbn lågen med nøglen (19)
2. Tænd for maskinen. Sæt afbryderen (1) i stilling "tændt", hvor en rød indikatorside kan ses på afbryderen.
3. Tryk på programmeringsknappen (3) på lågens inderside.
4. Antallet af bryggede kopper varm drik ses på displayet (11) på lågens yderside. se figur 4.
5. **Forsigtigt!** Programmet vender tilbage til normalstillingen efter 10 sekunder. Tryk så igen på programmeringsknappen (3)
6. Tryk på vælgertasten  (12). Rengøringsprogrammet ses i displayet, se figur 5
7. Tryk igen på vælgertasten  (12) for at fortsætte til næste mulige

program/indstilling.

8. På denne måde kan De bruge vælgertasten  til at komme gennem alle indstillingerne i

programmet. Displayet viser, hvad der kan indstilles efter hvert trin.

Lukning af indstillingsprogrammet:

1. Hvis De er færdig med at indstille programmet, tryk da igen på programmeringsknappen (3)

på lågens inderside. De nye indstillinger vil nu blive gemt.

2. Kontroller, om de ændrede indstillinger fra punkt 3 til 8 i afsnittet indstillinger er i overensstemmelse med Deres krav, ved at tappe en kop eller en kande varm drik.

Hvis det

ikke er tilfældet, ændres indstillingerne, til de passer med Deres ønsker.



Figur 4



Figur 5



Figur 6

Programmering trin for trin:

Start af skylleprogram:

1. Vælg skylleprogrammet. Figur 5 ses nu i displayet.

2. Sæt en kop under udtaget for drikke (14).

3. Tryk på højre side af startknappen  (13). Skylleprogrammet skyller nu maskine med

varmt vand. det løber ned i koppen.

4. Hæld vandet ud.

5. Gentag trin 3 og 4, til vandet i koppen er klart. Tryk på programmeringstasten for at vende

tilbage.

6. Maskinen er atter klar til brug.

Start af afkalkningsprogram:

1. Åbn lågen (10) og træk dækslet (9) op.

2. Fjern ingrediensbeholderen (2) og drypbakken (15).

3. Tryk på programmeringstasken (3)

4. Vælg afkalkningsprogrammet med vælgertasten  (12). Figur 6 ses i displayet.

5. Tryk på højre side af startknappen  (13).

Standstøt af afkalkningsprogrammet, se punkt 25.

6. Træk afløbsslangen (5) ud.

7. Sæt en spand på mindst 7 liter under afløbsslangen (5).

8. **Bemærk!!!** Vand, der kommer ud af slangen, kan være meget varm. Tag afløbsproppen

af afløbsslangen (5), så vandet kan løbe ned i afløbet eller spanden.

9. Sæt proppen tilbage i slangen.

10. Træk forsigtigt slangen (4.3) ud af blandeskålen (4.2) og sæt spanden under den.

11. Opløs 100 gram Quick-afkalker i ca. 0,5 liter varmt vand.

12. Tag proppen af afkalkningsindtager (8).

13. Brug en tragt til at hælde afkalkningsopløsningen ind i afkalkningsindtaget.
14. Lad afkalkningsopløsningen indvirke et par minutter.
15. Tryk på højre side af startknappen  (13). Afkalkningsprogrammet starter nu og varer ca. 15 minutter. Maskine bliver skyllet med varmt vand.
16. Tap et par kopper vand fra varmtvandshanen for at skylle varmtvandsudtaget.
17. Tag proppen af afløbsslangen (5), så vandet kan løbe ned i spanden.
18. Sæt proppen tilbage i slangen.
19. Sæt ingrediensbeholderen (2) på plads.
20. Sæt afløbsslangen tilbage i den oprindelige stilling, luk dækslet og lågen.
21. Sæt drypbakken (15) på plads.
22. Tryk på programmeringstasten (3).
23. Maskinen bliver nu fyldt med vand, som bliver opvarmet. Derefter er maskinen atter klar til brug.
24. Afkalkningssignalet forsvinder automatisk.

Forholdsregler:

- Bliv ved maskinen under hele afkalkningsprocessen.
- Bær handsker og ansigtsbeskyttelse mens der afkalkes.

25. Afkalkningsprogrammet kan standses direkte efter punkt 5:

Inden 5 sekunder:

- Afkalkningsprogrammet kan annulleres (cancel) med et tryk på venstre sides af startknappen  (13), se figur 7

Efter 5 sekunder:

- Sluk for maskinen ved kontakten (til/fra).
- Tryk programmeringsknappen (3) ind og hold den inde.
- Tænd igen for maskinen.

Maskinen er nu ude af afkalkningsprogrammet og er igen klar til aftapning af kaffe.

NB!!! Stands ikke afkalkningsprogrammet, når der allerede er hældt afkalkningsmiddel i maskinen!!



Figur 7



Figur 8



Figur 9

Indstilling af mængden af drik pr. kop.:

1. Vælg programmet "indstilling af mængden af drik pr. kop". Figur 8 ses i displayet.
2. Tryk højre side af indstillingstasten  (13) for at forøge mængden (maksimum ca. 280 ml.)
3. Tryk på venstre side af indstillingstasten  (13) for at formindske mængden (minimum ca. 80 ml.)

Standardindstillingen er 120 ml.

Indstilling af styrken af drik pr. kop.:

1. Vælg programmet "indstilling af styrken af kaffe/chokolade". Figur 9 ses i displayet.
2. Tryk højre side af indstillingstasten  (13) for at forøge mængden (maksimum 25)
3. Tryk på venstre side af indstillingstasten  (13) for at formindske mængden/smagsstyrken (minimum 1)


Standardindstillingen er 4.

Indstilling af blander (on/off) ved koppe.:


Både når man tapper koppe og når man tapper kander, er der mulighed for at slå blanderen til eller fra. Under blandingen afsættes det et lag fløde på f.eks. kaffen. Slå blanderen fra, hvis De ikke vil have flødelag. (Blanderen drejer een gang og standser.). Ved ingredienser med en høj dosering som f.eks. chokolade, skal blanderen *altid* være sat til. Ellers sker der en tilstopning.



Figur 10



Figur 11



Figur 12



Figur 13

1. Vælg Programmet "slå blander til eller fra" figur 10 ses i displayet.
2. Tryk på venstre side af indstillingstasten  (13) for at slå blanderen fra (eller off) se figur 11.
3. Tryk højre side af indstillingstasten  (13) for at sætte blanderen til (eller on) se figur 10.

Standardindstillingen er : ON

Indstilling af mængden af drik pr. kande eller afbrydelse af kandefunktionen.:


1. Vælg programmet "indstilling af mængden pr. kande". Figur 12 ses i displayet.
2. Tryk højre side af indstillingstasten  (13) for at forøge mængden (maksimum ca. 720 ml).
3. Tryk på venstre side af indstillingstasten  (13) for at formindske mængden (minimum ca. 480 ml).
4. Trykker man efter 480 ml endnu en gang på indstillingstasten  (13) ses en overstreget kande, se figur 13. Den indstilling betyder, at der ikke kan tappes kander - kun flere koppe.
5. Standardindstillingen er 720 ml.



Figur 14



Figur 15



Figur 16



Figur 17

Indstilling af blander (on/off) ved kander.:

Både når man tapper kopper og når man tapper kander, er der mulighed for at slå blanderen til eller fra. Under blandingen afsættes det et lag fløde på f.eks. kaffen. Slå blanderen fra, hvis De ikke vil have flødelag. (Blanderen drejer en gang og standser.). Ved ingredienser med en høj dosering som f.eks. chokolade, skal blanderen *altid* være sat til. Ellers sker der en tilstopning.

1. Vælg Programmet "slå blander til eller fra" figur 14 ses i displayet.
2. Tryk højre side af indstillingstasten  (13) for at sætte blanderen til (eller on) se figur 15.
3. Tryk på venstre side af indstillingstasten  (13) for at slå blanderen fra (eller off). Standardindstillingen er : Fra (off).

Indstilling af varmtvandstemperaturen.:

1. Vælg Programmet "indstilling af varmtvandstemperaturen" figur 16 ses i displayet.
 2. Indstillingen går fra 80 til 90° C.
 3. Vælg den ønskede indstilling med startknappen .
 - Tryk højre side af indstillingstasten  (13) for at forøge vandtemperaturen.
 - Tryk på venstre side af indstillingstasten  (13) for at formindske vandtemperaturen.
- Standardindstillingen er 85 ° C.

Indstilling af afkalkningssignal.:

1. Vælg Programmet "indstilling af afkalkningssignal" figur 17 ses i displayet.
 - Indstillingen går fra 0 til 5.
 - Med denne indstilling kan De vælge hvor mange liter kaffe, der kan brygges, før maskinen skal afkalkes.
 - Indstillingen afhænger af vandets hårdhed. Jo hårdere vandet er, desto oftere er afkalkning nødvendig.

Indstilling	Antal liter	Vandets hårdhed	
Intet signal		° dH	Omskrivning
1	+/- 250 liter	18 til 30	Hårdt
2	+/- 500 liter	12 til 18	Middel hårdt
3	+/- 1000 liter	8 til 12	Middel
4	+/- 1500 liter	4 til 8	blødt
5	+/- 2000 liter	0 til 4	meget blødt

4,0 ° dH = 0,714 mmol/liter

5,6 ° dH = 1,000 mmol/liter

8,0 ° dH = 1,429 mmol/liter

12,0 ° dH = 2,143 mmol/liter

18,0 ° dH = 3,214 mmol/liter

30,0 ° dH = 5,357 mmol/liter

2. Vælg den krævede indstilling med indstillingstasten  < (13).
 3. Tryk højre side af indstillingstasten  < (13) (=Stigende).
 4. Tryk på venstre side af indstillingstasten  < (13) (=faldende).
- Standardindstillingen er +/- 1000 liter indstilling 3.

Anvendelse.:

1. Indsæt stikproppen i en stikkontakt med jord.
2. Åben lågen (10) på venstre side med nøglen (19).
3. Åbn maskinens topdæksel (9).
4. Fjern låget (2.1) fra ingrediensbeholderen.
5. Fyld ingrediensbeholderen med de specielle ingredienser, der kan fås til disse maskiner.
6. Sæt låget tilbage på ingrediensbeholderen.
7. Tænd for maskinen. Sæt afbryderen (1) i stilling "tændt", hvor en rød indikatorside kan ses på afbryderen.
8. Luk topdækslet (9).
9. Lås lågen med nøglen (19).
10. En kaffekop ses i displayet (11).
11. Sæt en kaffekop under udtaget for drikke (14).
12. Tryk på startknappen .
13. Drikken løber ned i koppen.
14. Der er også muligt at tappe en halv eller en hel kande varm drik. Først ændres standardindstillingen til en hel/halv kande ved at følge afsnit "Indstilling af mængden af drik pr. kande eller afbrydelse af kandefunktionen".
15. Ved at trykke en gang eller to gange efter hinanden på vælgertasten  (12) kan De tappe henholdsvis en hel eller en halv kande. I displayet ses derefter en halv kande og en hel kande.
16. Sæt en åben, tom kande under udtaget for drikke (14), når indstillingen hel eller halv kande er valgt.
17. Tryk på startknappen  inden fem sekunder efter valget af en af kandeindstillingerne.
Hvis De venter længere, vender maskinen automatisk tilbage til kop indstillingen.
18. Hvis vandtemperaturen er for lav, ses et termometer i displayet, se figur 3.
19. Tapning af drikke er midlertidigt spærret. Så snart vandet igen har opnået den korrekte temperatur, ses en kop i displayet. Derefter er det igen muligt at tappe varm drik.

Varmtvandshane.:

1. Varmtvandshanen er beregnet til at fylde vand i koppen.
2. Varmtvandshanen (18) er ikke spærret, når vandtemperaturen er for lav.
3. Det **frarådes** at tappe varmt vand, mens der tappes drikke.

Stop af bryggeprocessen.:

Hvis der er valgt kandeindstilling og trykket på startknappen  og der kun er brug for kopper, er det muligt at standse bryggeprocessen. Den standses ved at trykke på startknappen  igen umiddelbart efter start eller ved at trykke på vælgertasten . Selv om dette standser bryggeprocessen, vil der løbe endnu en kop af drikken ud.

Vedligeholdelse.:

Det behøver vel næppe nævnes, at maskinen og tilbehøret skal holdes omhyggeligt rent.

Daglig vedligeholdelse:

Rengøring.

Tag stikproppen ud af stikkontakten.

Rengør maskinen indvendigt og udvendigt med en fugtig klud, om nødvendigt med et mildt rengøringsmiddel, der ikke er slibende. Tør derefter maskinen af med en tør klud.

- Vask med børste og varmt vand eller et almindeligt rengøringsmiddel. Glaskande og drypbakke løsdele, se ovenstående tegninger.

Fjern disse dele som følger.:

1. Fjern slangen (4.3) fra blandeskålen (4.2)
2. Træk blandeskålen mod Dem selv for at trække udtræksåbningen (4.1.1.) ud af hullet.
2. Drej blandeskålen (4.1 + 4.2) frem og tilbage for at tage den ud.
4. Træk forsigtigt udtaget (4.5) af blandekammeret (4.4) med en drejende bevægelse.
5. Fjern blandekammeret (4.4) ved at dreje det til højre og trække det mod Dem selv.

Rengøringsprogram:

Gennemfør skylleprogrammet **hver dag**, se afsnit "start af skylleprogram".

Ugentlig vedligeholdelse:

Vask med børste og varmt vand eller et almindeligt rengøringsmiddel:

Gennemfør proceduren med at fjerne løsdelen, se trin 1-5 under daglig vedligeholdelse.

1. Fjern blanderen (4.6) samtidig med bundpladen (4.7) ved at dreje den til højre og trække

den fremad.

2. Rengør disse dele.
3. Rengør akslen (4.8)
4. Sæt alle delene på plads igen i omvendt orden.
5. **FORSIGTIG:** Der er en prik (4.6.1.) på blanderen (4.6). Skru møtrikken på akslen, så

prikken er ud for akslens flade side.

Rengøring af ingrediensbeholderen:

Før genopfyldning af ingrediensbeholderen:

1. Brug begge hænder til forsigtigt at løfte ingrediensbeholderen af maskinen, idet den tippes

lidt fremad.

2. Rester fjernes fra ingrediensbeholderen (2) og fra spindelen (kunststof) eller spiralen (metal)

(2.3) med den vedlagte børste. Brug aldrig vand eller rengøringsmiddel til rengøring af

denne del af maskinen.

3. Sæt beholderen på plads på samme måde, som De fjernede den, men i omvendt ordre.

4. Vær sikker på følgende.:

- Forbindelsesstykket (2.4) passer korrekt over tandhjulet bagpå.
- Beholderens fastgørelsesknast falder på plads i panelets spalte.

Under brug opsamles der kalkaflejninger i maskine. Den er udstyret med en signalfunktion, som aktiveres, når det fastsatte antal liter er løbet genne, maskinen (se afsnit "Indstilling af afkalkningssignal")

Når afkalkningssignalet er aktiveret (figur 1 ses i displayet) skal afkalkningsprogrammet snarest startes.

Læs brugsanvisningen og anbefalingerne med hensyn til afkalkningsmidlets duft. Vi anbefaler at bruge Quick Afkalker.

Fejlfunktioner:

I tilfælde af fejlfunktion, benyttes første fejllisten. Hvis listen ikke angiver en løsning på problemet, spørg da Dansk Quick Service A/S. Tlf. 36 70 95 09.

Undersøg altid først om fejlen er mekanisk eller elektrisk. Arbejde på og reparation af det elektriske system er udelukkende forbeholdt dertil uddannede, beføjede serviceteknikere.

Fejlliste		
Fejl	Mulig årsag	Fejlafhjælpning
Maskinen virker ikke og der ses intet på displayet	Stikproppen er ikke sat i stikkontakten	Sæt stikproppen i stikkontakten.
	Sikring er defekt	Udskift den pågældende sikring.
	Gruppen er overbelastet	Slut eventuelt maskinen til en anden gruppe
Afkalkningssignalet (figur 1) ses i displayet	Det fastsatte antal liter før afkalkning er nået	Afkalk maskinen, se afsnit "start af afkalkningsprogram"
⚡signalet og "fejl" ses i displayet	Vandforsyningen er spærret	1. Vandhanen er lukket. Åben for den. 1.1. Afbryd maskinen og tænd for den igen med afbryderen 3 for at fjerne "fejl" fra displayet. (Gentag eventuelt efter 5 minutter). 1.2. Går maskinen alligevel ikke i gang

		igen, træk da stikproppen ud af stikkontakten og tilkald servicetekniker. 2. Luk for vandhanen. Afmonter forbindelses- slangen i begge sider og fjern alt hvad der blokerer. 2.1. Gentag punkt 1.1 og eventuelt 1.2
Der er iagttaget en utæthed nær akslen (4.8)	Akslen (4.8) og bundpladen er snavsede	Rengør bundpladen og akslen. Smør om nødvendigt lidt fedtstof på akslen. Udskift om nødvendigt bundpladen.
Der løber af og til automatisk vand ud af udtaget for drikke	Temperaturen er indstillet så højt, at vandet begynder at koge	Indstil til en lavere temperatur. Se tidligere afsnit.
Termometer signalet og fejl ses i displayet	Vandforsyningen er spærret Alvorlig fejl	Rens evt. vandtilgangen. Træk stikproppen ud af stikproppen og tilkald servicetekniker.