

Induktionskøgebord IN 900

Tekniske data

10000040475-TDA-000-01



IN 902F, IN 904F og IN 906F har fladedækkende kogezone med en effekt på 7 kW pr. zone som dækker 30X29 cm.

IN 902FL, IN 904FL og IN 906FL har fladedækkende kogezone med en effekt på 5 kW pr. zone som dækker 31X31 cm.

IN 902R, IN 904R og IN 906R har runde kogezone med en effekt på 5 kW pr. zone som har en diameter på 27 cm.

Tekniske data

EI

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

3~400V+PE, 50/60Hz

Type	Zoner	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Lækstrøm [mA]
IN 902F	2 X 300X290mm	14	21/21/21	<30
IN 904F	4 X 300X290mm	28	43/43/43	<60
IN 906F	6 X 300X290mm	42	64/64/64	<90
IN 902FL	2 X 310X310mm	10	15/15/15	<30
IN 904FL	4 X 310X310mm	20	31/31/31	<30
IN 906FL	6 X 310X310mm	30	46/46/46	<60
IN 902R	2 X Ø270mm	10	15/15/15	<30
IN 904R	4 X Ø270mm	20	31/31/31	<30
IN 906R	6 X Ø270mm	30	46/46/46	<60
IN 904RF	2 X Ø270mm 2 X 300X290mm	24	37/37/37	<60
IN 906RFR	4 X Ø270mm 2 X 300X290mm	34	52/52/52	<60

3~440V+PE, 50/60Hz

Type	Zoner	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Lækstrøm [mA]
IN 902F	2 X 300X270mm	14	20/20/20	<30
IN 904F	4 X 300X270mm	28	39/39/39	<60
IN 906F	6 X 300X270mm	42	59/59/59	<90
IN 902R	2 X Ø270mm	10	14/14/14	<30
IN 904R	4 X Ø270mm	20	28/28/28	<30
IN 906R	6 X Ø270mm	30	42/42/42	<60
IN 904RF	2 X Ø270mm 2 X 300X270mm	24	34/34/34	<60
IN 906RFR	4 X Ø270mm 2 X 300X270mm	34	47/47/47	<60



Ventilation

3~400V+PE / 3~440V+PE, 50/60Hz

Type	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
IN 902F	980	392	0,6
IN 904F	1960	784	1,1
IN 906F	2940	1176	1,7
IN 902FL	700	280	0,4
IN 904FL	1400	560	0,8
IN 906FL	2100	840	1,2
IN 902R	700	280	0,4
IN 904R	1400	560	0,8
IN 906R	2100	840	1,2
IN 904RF	1680	672	1,0
IN 906RFR	2380	952	1,4


Data er baseret på den tyske standard VDI 2052 der kan bruges til dimensionering af ventilationsanlæg. Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov varierer i forhold til det enkelte apparats effektivitet, styring og anvendelse. Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren, som kan findes i VDI 2052.

Kapslingsklasse


IPX5

Kombination af kogezoneer


IN 902R

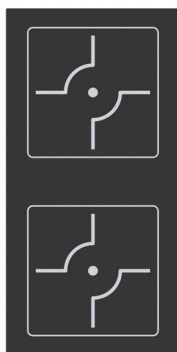


IN 902FL

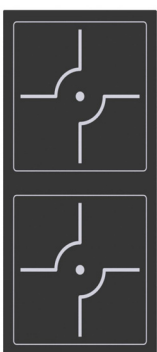


IN 902F

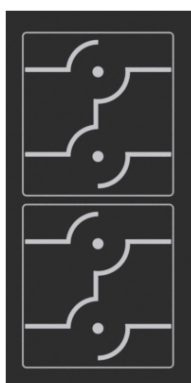


IN 904R

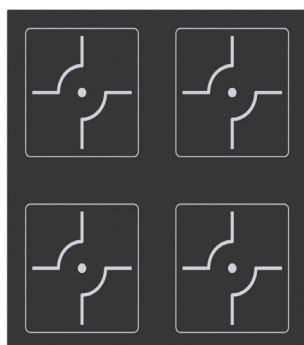


IN 904FL

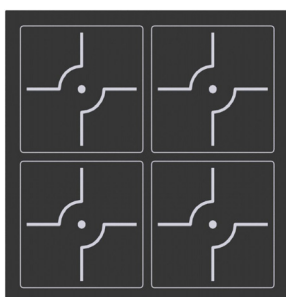

IN 904F

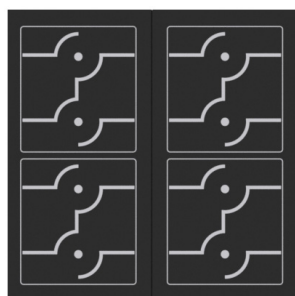


IN 904RF

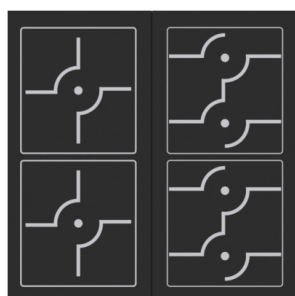

IN 906R




IN 906FL

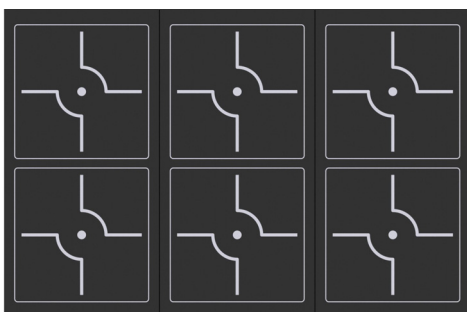

IN 906F





IN 906RFR

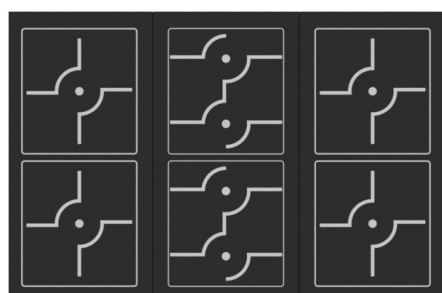

Produktmål



IN 902F / IN 902FL / IN 902R med fast højde

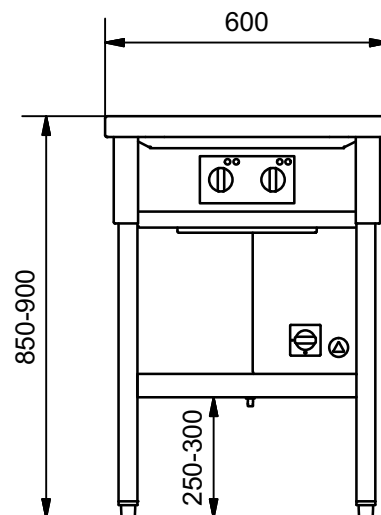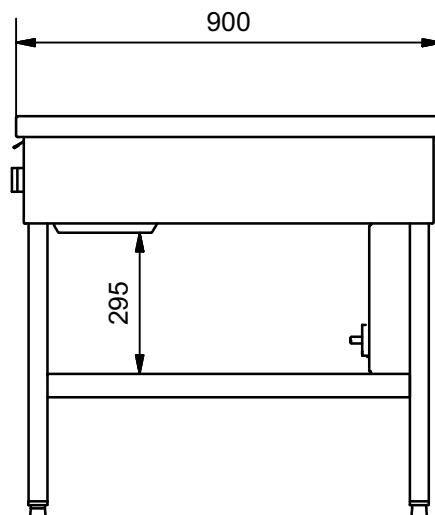

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

Kogezoner er på tegningen vist som runde zoner. Se afsnittet 'Kombination af kogezoner' for at se tegninger af andre varianter.


IN 904F / IN 904FL / IN 904R / IN 904RF med fast højde

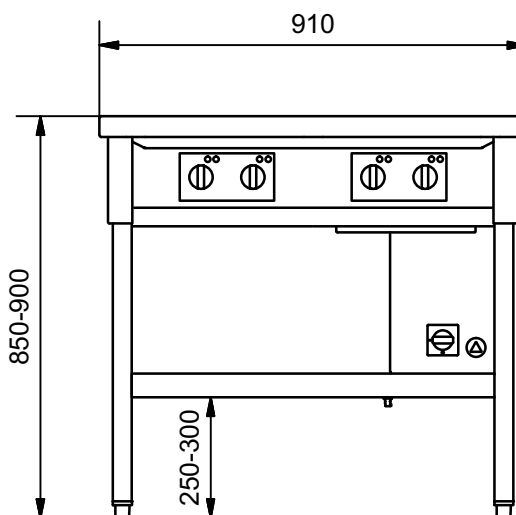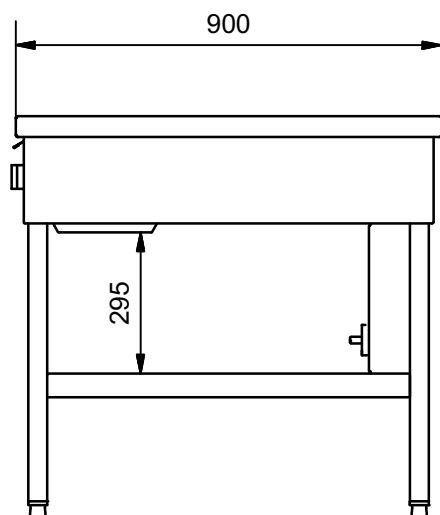

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

Kogezoner er på tegningen vist som runde zoner. Se afsnittet 'Kombination af kogezoner' for at se tegninger af andre varianter.



IN 906F / IN 906FL / IN 906R / IN 906RFR med fast højde

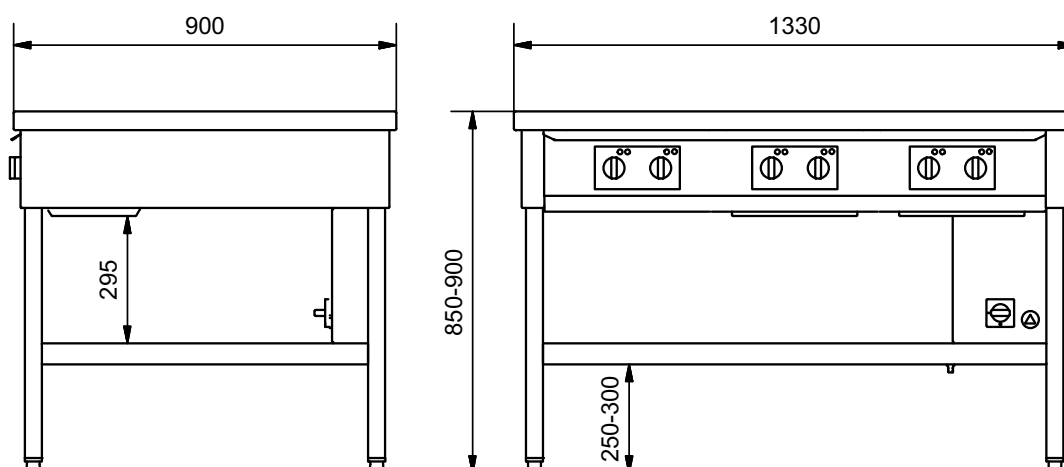

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

Kogezoner er på tegningen vist som runde zoner. Se afsnittet 'Kombination af kogezoner' for at se tegninger af andre varianter.



IN 902F / IN 902FL / IN 902R Vari med underhylde

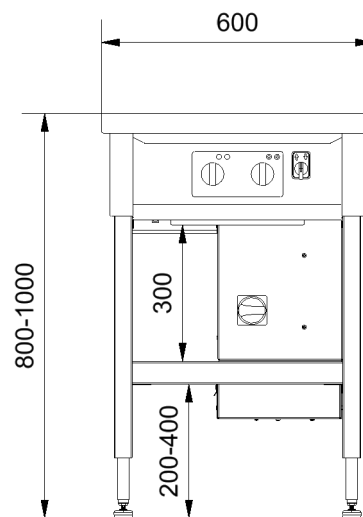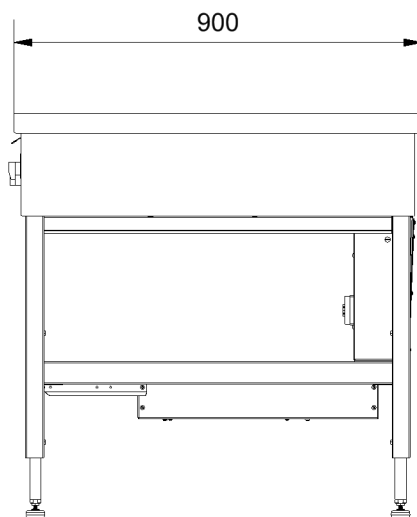

Kogezoner er på tegningen vist som runde zoner. Se afsnittet 'Kombination af kogezoner' for at se tegninger af andre varianter.

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.



IN 904F / IN 904FL / IN 904R / IN 904 RF Vari med underhylde

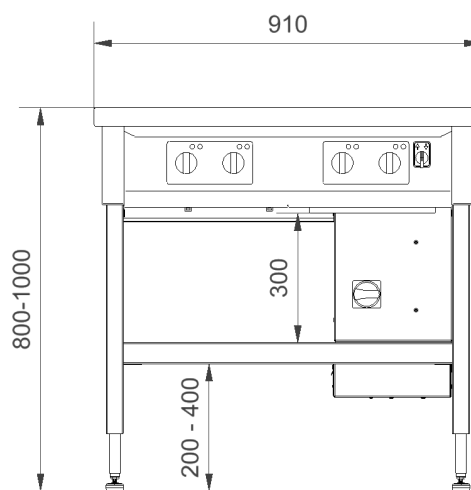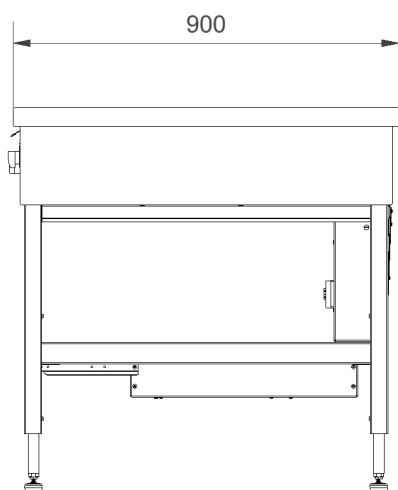

Kogezoner er på tegningen vist som runde zoner. Se afsnittet 'Kombination af kogezoner' for at se tegninger af andre varianter.

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

IN 906F / IN 906FL / IN 906R / IN 906RFR Vari med underhylde

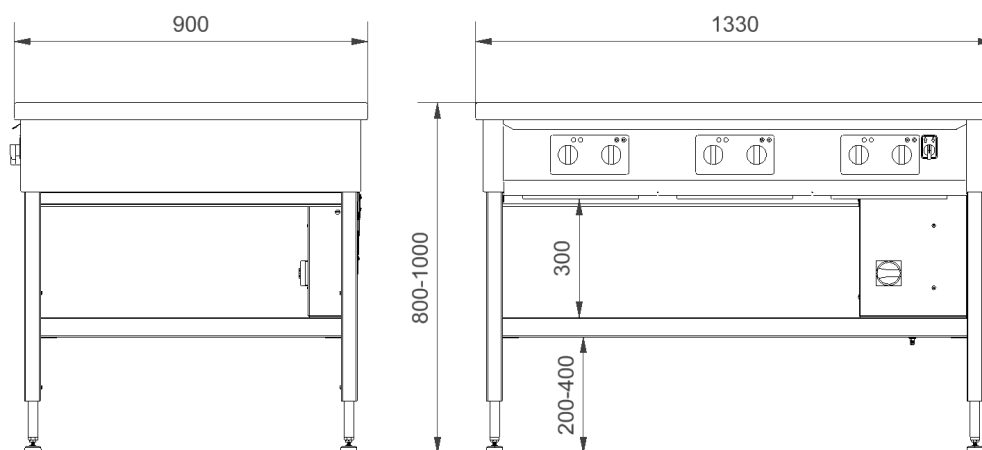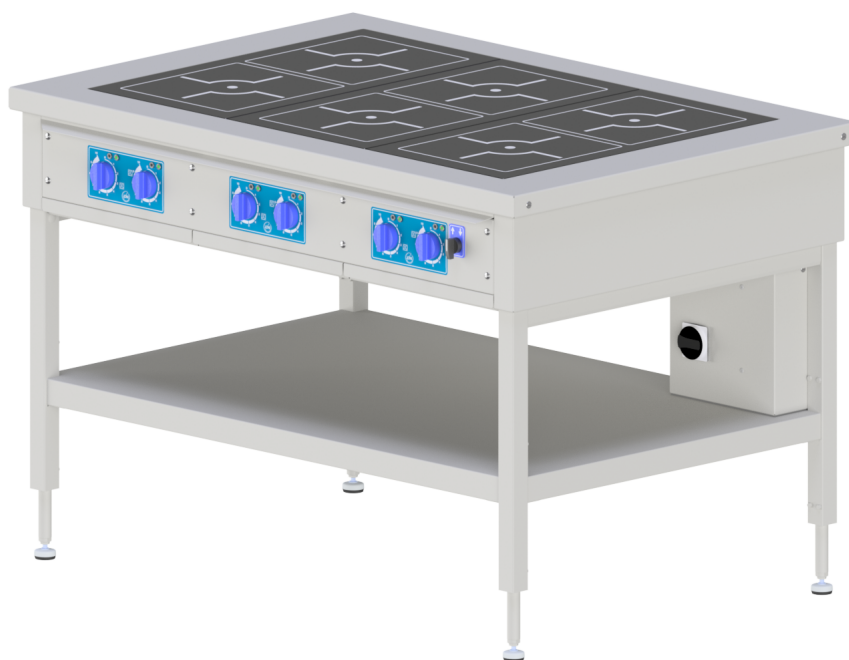


Kogezoner er på tegningen vist som runde zoner. Se afsnittet 'Kombination af kogezoner' for at se tegninger af andre varianter.

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.


Ekstraudstyr

Slingregrej


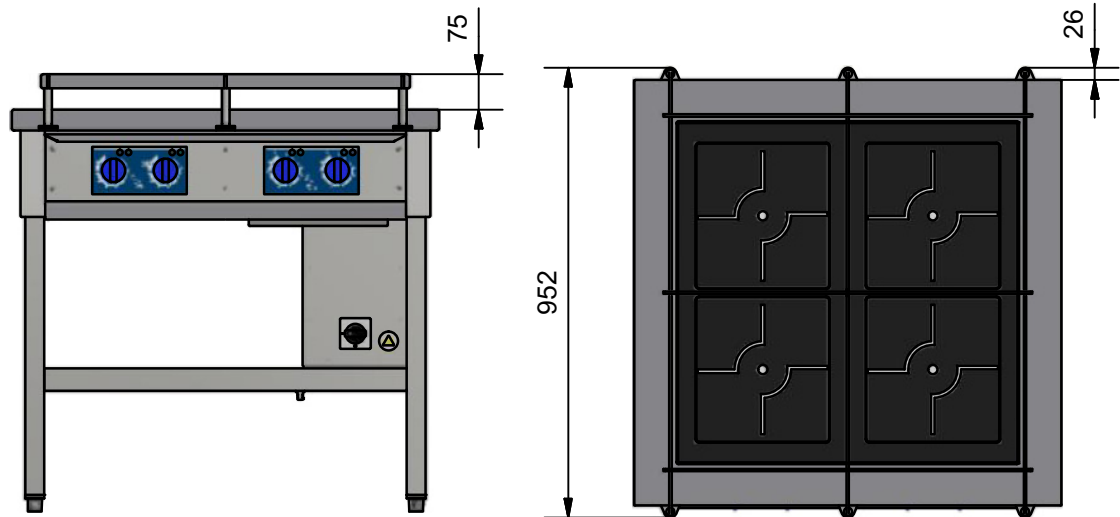


Marinehåndtag



Sidehylde

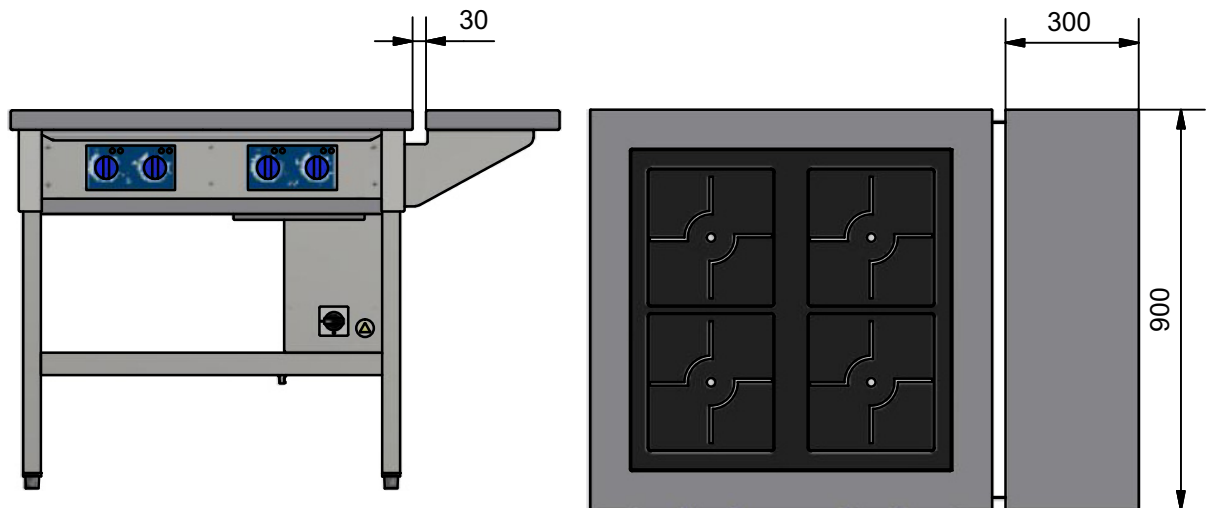

Kogeborde med to zoner og sidehylde skal fastgøres til gulvet.

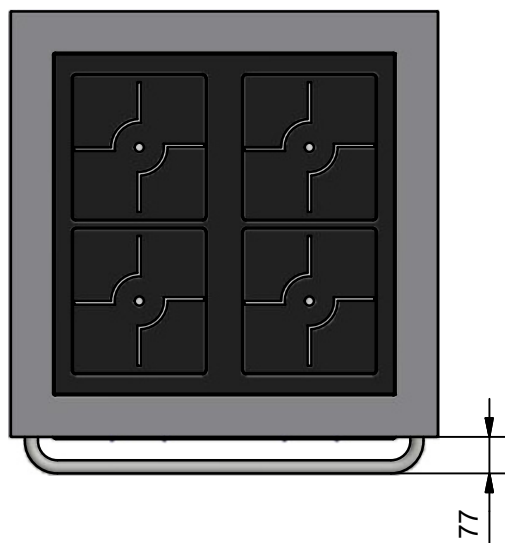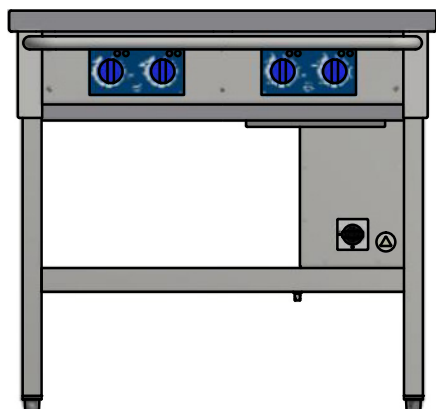


Fastgørelse til gulv

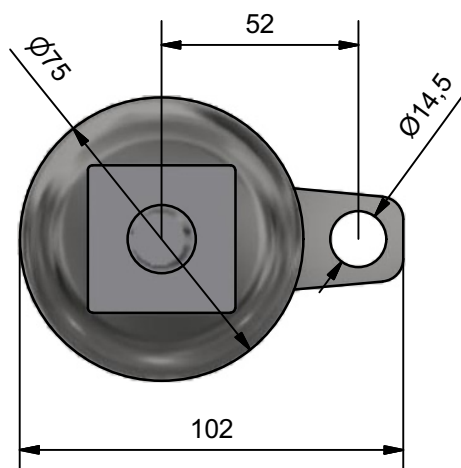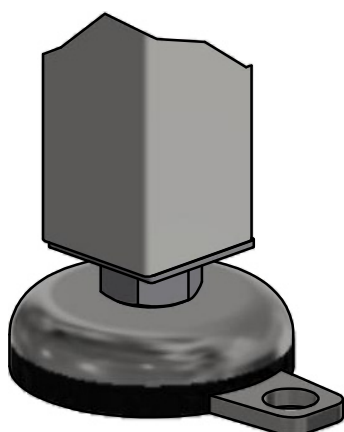

Installationsmål

IN 902F / IN 902FL / IN 902R med fast højde og Vari med underhylde

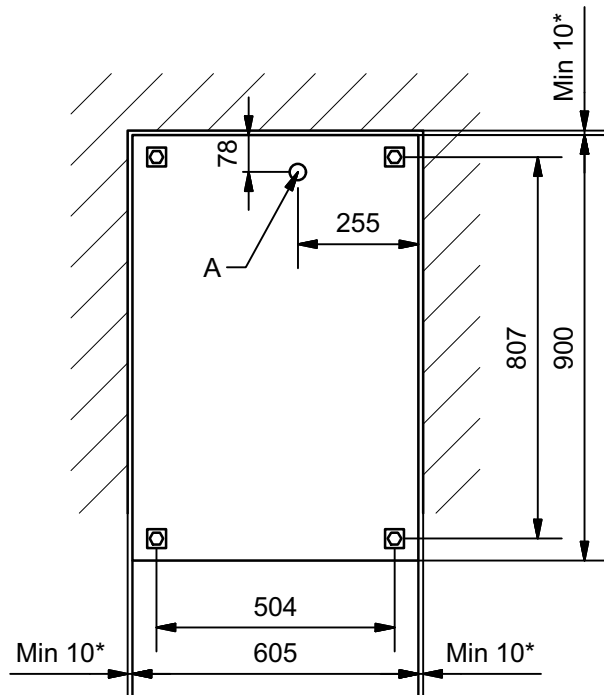


A: Mindst 500mm kabel over gulv.

* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 900mm.

IN 904F / IN904FL / IN 904R / IN 904RF med fast højde og Vari med underhylde

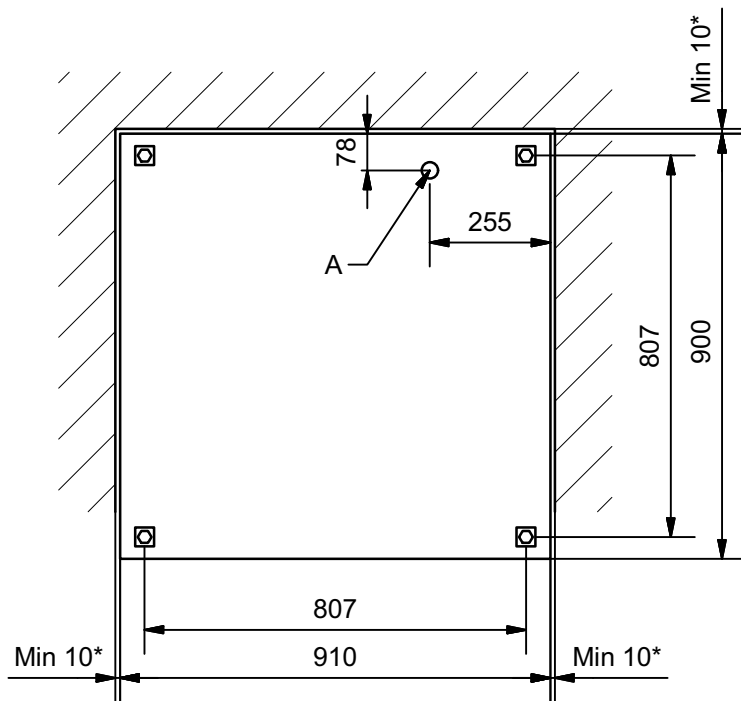


A: Mindst 500mm kabel over gulv.

* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 900mm.

IN 906F / IN 906FL / IN 906R / IN 906RFR med fast højde og Vari med underhylde

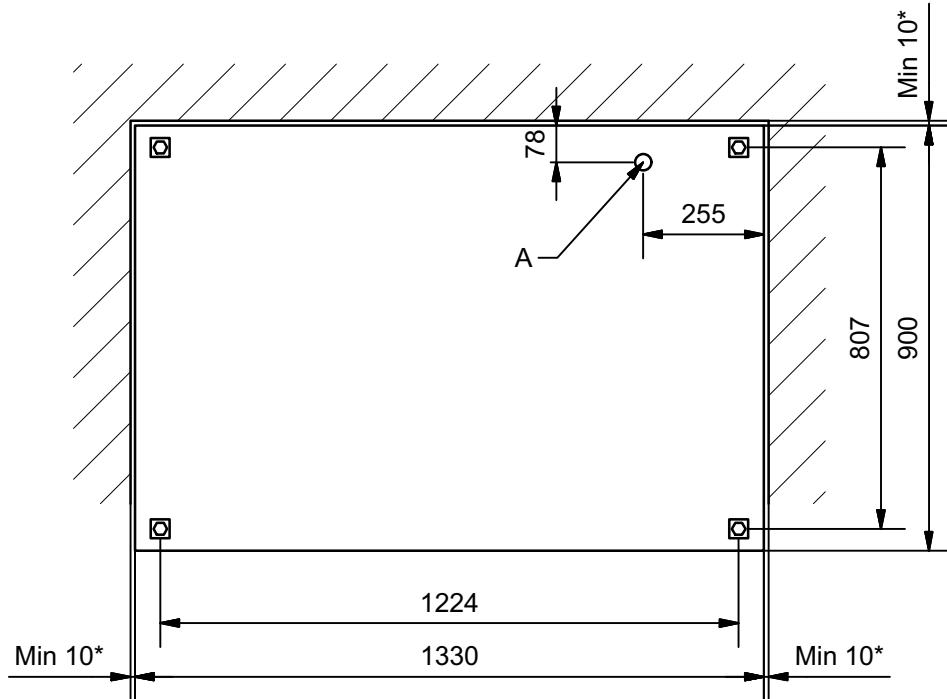

A: Mindst 500mm kabel over gulv.

* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 900mm.