

FRIBERGS VERKSTÄDER AB

HAKANTORP

S-534 96 VARA

TEL:0512-300040 FAX:0512-60100



TYPBETECKNING: _____

SERIE NR: _____

BRUKSANVISNING FÖR FRIBERGS STEKBORD

MODELL VKF. FB. FBL .

I.D. NR.	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
95001000	FÖRSIDA MED STAMDATA
95001010	FÖRORD
95001020	FUNKTIONSBESKRIVNING
95001030	SÄKERHETS FÖRESKRIFTER - ÖVERSIKT
95001040	HANTERING OCH MONTERINGSANVISNING
95001050	RITNING FÖR HANTERING OCH MONTERINGANVISNING
95001060	MONTERINGSANVISNING FÖR INGJUTNINGSRAM
95001070	PLACERINGANVISNING
95001080	JUSTERINGSANVISNING
95001090	PLACERINGSANVISNING AV GOLVBRUNN
95001100	IGÅNGSÄTTNINGANVISNING
95001120	BRUKSANVISNING
95001130	RENGÖRING OCH DRIFTMÄSSIGA RUTINER
95001150	ELSCHEMA FÖR FB-BORDET
95001160	ELSCHEMA FÖR VKF, FBL-BORDET
95001170	ELSCHEMA FÖR ELTIPPNING
95001180	RITNING OCH ELEMENTEFFEKTER FÖR VÄRMEELEMENT TILL VKF OCH FB BORDEN
95001181	RITNING OCH ELEMENTEFFEKTER FÖR VÄRMEELEMENT TILL FBL BORDEN
95001190	TEKNISK DATA VKF, FB BORDEN
95001191	TEKNISK DATA FBL BORDEN
95001200	GARANTIBESTÄMMELSER
95001210	CE-DEKLARATION

FÖRORD TILL MONTAGE OCH BRUKSANVISNING

KONTROLLERA NOGA ATT MASKINEN INTE ÄR SKADAD UNDER TRANSPORTEN.
OM MASKINEN ÄR SKADAD, ANMÄL DETTA OMGÅENDE TILL TRANSPORTBOLAGET.

För att uppnå det bredaste utnyttjande av maskinen och för att få kunskap om maskinen och lära sig säkerhetsrutiner, skall bruksanvisningen läsas noggrant igenom.

Bruksanvisningen innehåller varningstexter om förhållning, där det kan vara farliga för användaren.

Dessa anvisningar är samlade på en separat översikt.

Där det i bruksanvisningen förekommer varningstext är dessa framhävda,
så att dessa tydligt framhävs i texten.

Dessutom kommer dessa varningar alltid att börja med denna symbol 


När dessa varningar rör det dagliga användandet av maskinen, kommer det viktigaste att vara påförda på maskinen med hjälp av skyltar.

Dessa varningstexter sitter intill det ställe där varningarna gäller.

Varningstexter börjar alltid med denna symbol 

Vid montering skall elanslutningar ske enligt gällande regler.


Maskinen är kontrollerad och godkänd av ÅF-Elkonsult.

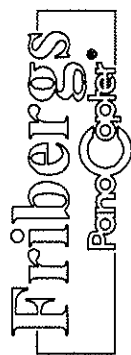

FUNKTIONSBESKRIVNING.

STEBORDEN ÄR KONSTRUERADE FÖR STEKNING OCH LIKNANDE PROCESSER I ANSLUTNING TILL MATLAGNING I STORKÖK,
OM MASKINEN ANVÄNDS I ANNAT SYFTE FALLER FABRIKENS GARANTÄTAGANDE OCH ANSVAR FÖR PRODUKTEN INKLUSIVE
ALLA EVENTUELLA SKADOR PÅ MATERIAL OCH PERSONER.

STEBORDET ÄR KONSTRUERAT FÖR ATT BETJÄNAS FRÅN FRAMSIDAN, OCH BETJÄNINGEN SKALL SKE FRÅN FRAMSIDAN

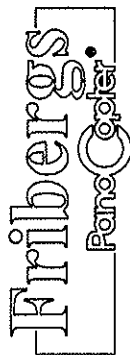

SÄKERHETSANVISNINGAR

ÖVERSIKT

Det är viktigt att nedanstående varningar läses grundligt, och att användaren av maskinen är grundligt orienterad om de faror som kan vara förbundet med användandet av stekbordet.

- ⚠ Vid montering skall elanslutningar vara kopplade enligt gällande regler.
- ⚠ När stekbordet tippas fram eller tillbaka, är det förbjudet att befinna sig under eller bakom stekbordet på grund av kläm- och skållningsrisk.
- ⚠ När stekbordet tippas fram eller tillbaka, är det förbjudet att sticka händer eller fingrar in mellan de rörliga och de fasta delar av maskinen på grund av klämmrisk.
- ⚠ På stekbord med variabel arbetshöjd skall vid ändring av höjd vara fritt under och över stekbordets rörliga delar.
- ⚠ Pannan är konstruerad för stekning och skall av säkerhetsskäl inte användas för frittering eller som kokkärl.
- ⚠ Tömning skall ske med försiktighet och under iakttagelse av bränn- och skållningsrisk.
- ⚠ Vid rengöring skall pannan inte fyllas med vatten då fylld panna är svår att tömma säkert.
- ⚠ Vid tömning bör man inte uppehålla sig framför stekbordet då svått och stänk utgör en bränn- och skållningsrisk.
- ⚠ Ett upphettat stekbord får med hänsyn till brandrisk inte lämnas utan uppsyn.
- ⚠ Stäng alltid av stekbordet efter användandet, så att påslaget stekbord inte lämnas utan uppsikt.
- ⚠ Använd aldrig högtryckspruta för rengöring av stekbordet.

HANTERING OCH MONTERINGSANVISNINGAR FÖR STEKBORD

HANTERING

Stekbordet kan transporteras med normal lyft och transportutrustning, stekbordet transporteras stående och bör förankras under transporten. Stekbordets tyngdpunkt ligger högt och väter därför lätt.

MONTERING AV STEKBORD PÅ PELARE

Monteringen omfattar fastsättning av stekbordets pelare, elanslutningar och justering av stekbordets stekyta till vågrät normal inställning.

⚠ Elanslutning skall ske enligt gällande regler.

OBSERVERA

- 1: Tag bort (alla) frontplåtar på pelaren (1.och2.). På modeller med fast pelare toges frontplåt (1.) bort. (Plåtarna är monterade med synlig skruv).
- 2: Infästningsbultar och elkablar skall vara placerade enligt relevanta ritningar och mallar. Sker monteringen på ingjutningsram, är infästningsbultar fastsvetsade på denna.
Sker montering med expansionsbult , eller liknande skall dessa vara minst 12mm i diameter och kunna dragas med fullt moment.
Använd galvaniserade eller helst rostfria fästbultar, M12 x 100 med ca 60mm i betongen och ca 40mm över golvytan.
- 3: Placera pelaren korrekt på golvet och över infästningsbulten.
- 4: Anbringa brickor och muttrar på infästningsbultar och drag åt muttern.
- 5: Täta mellan golv och pelare så att smuts och vatten inte kan tränga in i pelaren.
- 6: Anslut elkabeln till elanslutningen i pelaren.
- 7: Slå på brytarna på stekbordet hel kort och mät ampereförbrukningen i enskilda faser.
- 8: Montera på pelarens frontplåt(or).

MONTERING AV STEKBORD PÅ FYRA BEN

Monteringen omfattar fastsättning av stekbordets pelare, elanslutningar och justering av stekbordets stekyta till vågrät normal inställning.
Se också tillhörande ritning.




⚠ Elanslutning skall ske enligt gällande regler.

- 1: Anslut elkabel till brytaren på vänster ben.
- 2: Slå på brytarna på stekbordet hel kort och mät ampereförbrukningen i enskilda faser.



BILAGA TILL HANTERINGS OCH MONTERING.

Fribergs
PanoCopter

ELEKTRISK HÖJ OCH SÄNKBAR PELARE

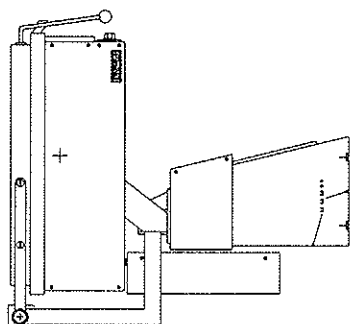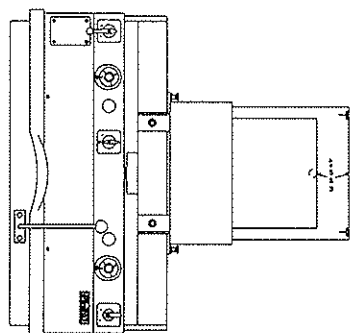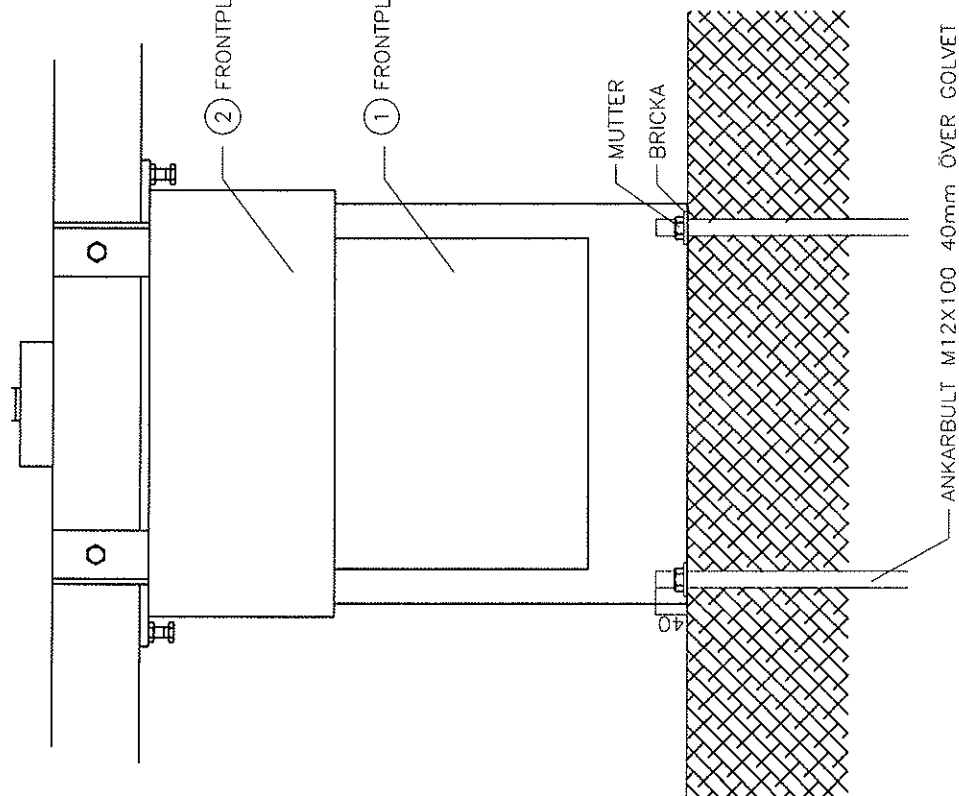

STEBORD PÅ PELARE SKALL FASTSÄTTAS I GOLV.

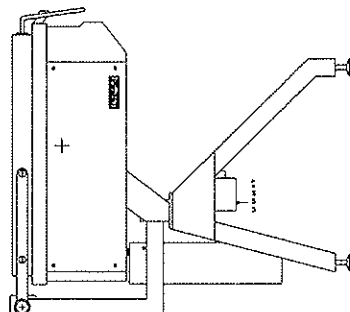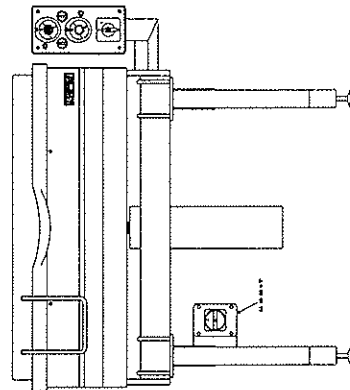



STEBORD PÅ Fyra BEN ELLER SPINDELFOT SKALL INTE FASTSÄTTAS I GOLV.

I.D. NR: 95001050


MONTERINGSANVISNING FÖR INGJUTNINGSRAM TILL STEKBORD PÅ PELARE.
GENERELL MONTERINGSPRINCIP FÖR ALLA STORLEKAR OCH KOMBINATIONER.

VID PLACERING SKALL MIN-AVSTÅND TILL VÄGG KONTROLLERAS. SE TEKNISK DATA.
INGJUTNINGSRAMEN VÄGS IN I LÅNGSLED OCH DJUPLÄD SAMT I DEN RÄTTA HÖJDEN.
ÖVERKANT AV INGJUTNINGSRAMEN SKALL LIGGA I PLAN MED GOLVYTAN.
EV. RÖR FÖR ELKABEL OCH LIKANDE PLACERAS ENLIGT UPPGIFT.

OBSERVERA:
INGJUTNINGSRAMEN SKALL INVÄNDIGT FILLAS MED BETONG TILL MINST SAMMA HÖJD
SOM GOLVET.

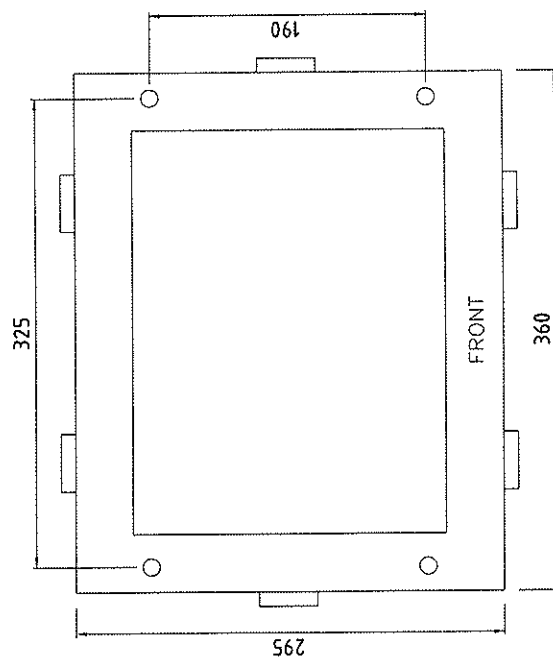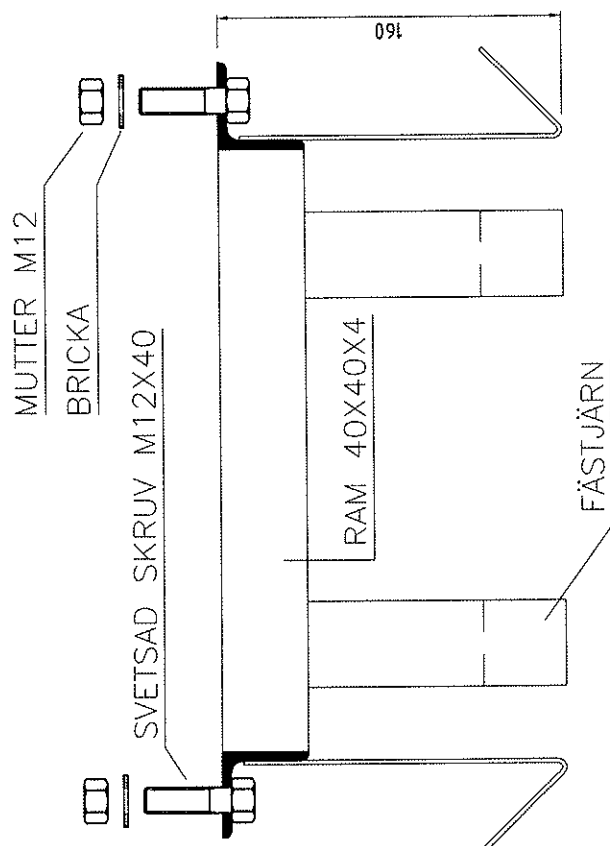

PLACERINGSANVISNING FÖR GOLVMONTERADE STEKBORD PÅ PELARE.

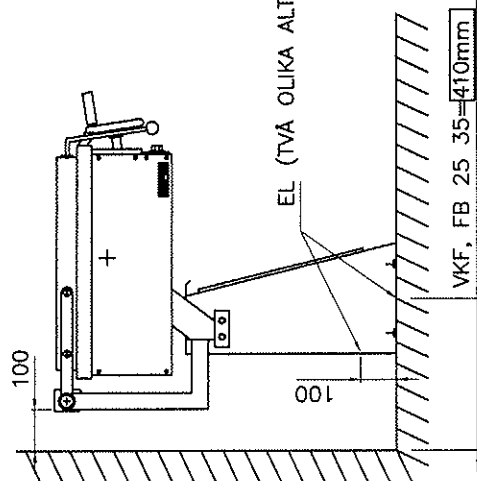


EL (TVÅ OLIKA ALTERNATIV IFRÅN BOTTEN ELLER BAKSIDA)

VKF, FB 25 35=410mm VKF, FB 40 40D 55=470mm

FBL=500mm

I DEN HÄNDELSE ATT FLERA OLIKA STORLEKAR
SKALL MONTERAS I RAD SÄTTS PELARNA I EN
CENTRUMLINJE FÖR ATT ERHÅLLA EN RAK LINJE
I FRAMKANT PÅ BORDEN. (470mm FRÅN VÄGG)

ALLA TYPER:
BULT: M12, 40mm ÖVER GOLV.
ELKABEL: 500mm ÖVER GOLV.

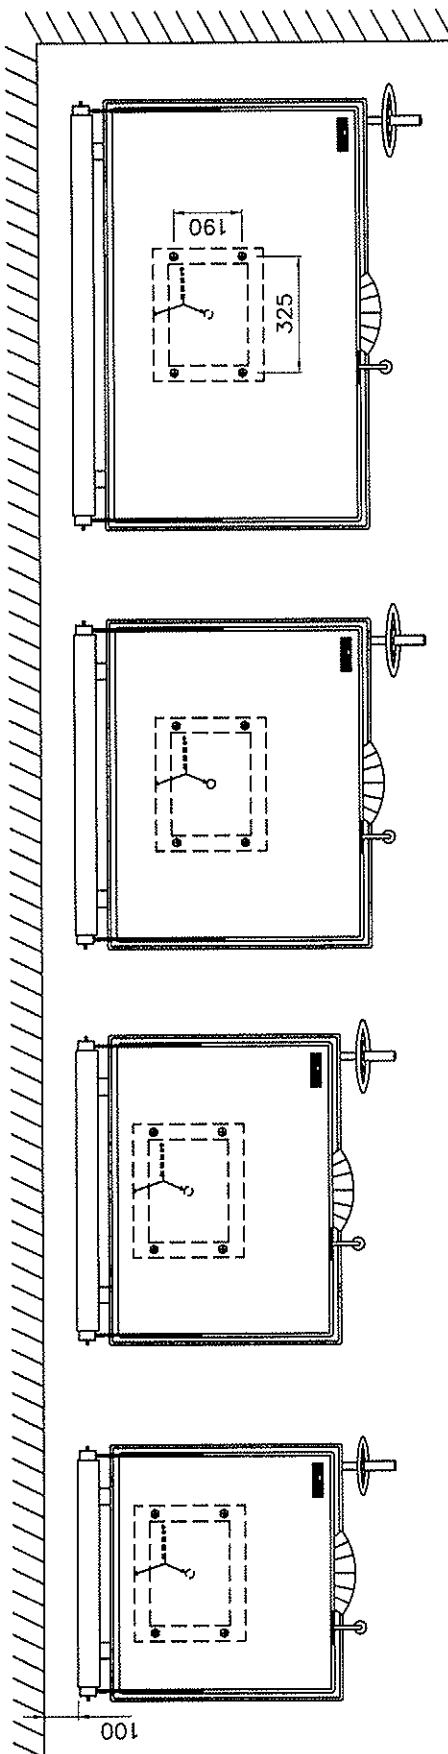

TYP FB 25
TYP VKF25

TYP FB 35
TYP VKF35

TYP FB 40
TYP VKF40


TYP FB 55
TYP VKF55

JUSTERING AV STEKBORD


DA ETT JÄMNT STEKRESULTAT ÄR BEROENDE AV EN VÄGRÄT STEKYTA
SKALL PANNAN JUSTERAS TILL EN NOGRANHET AV 1 MM I VÄGRÄTHET.

PÅ STEKBORD MED SPINDELFOT ELLER PÅ FYRA BEN
FINNS ÄVEN JUSTERINGMÖJLIGHET AV GUMMIFÖTTERNA.

STEBORD MED FAST PELARE

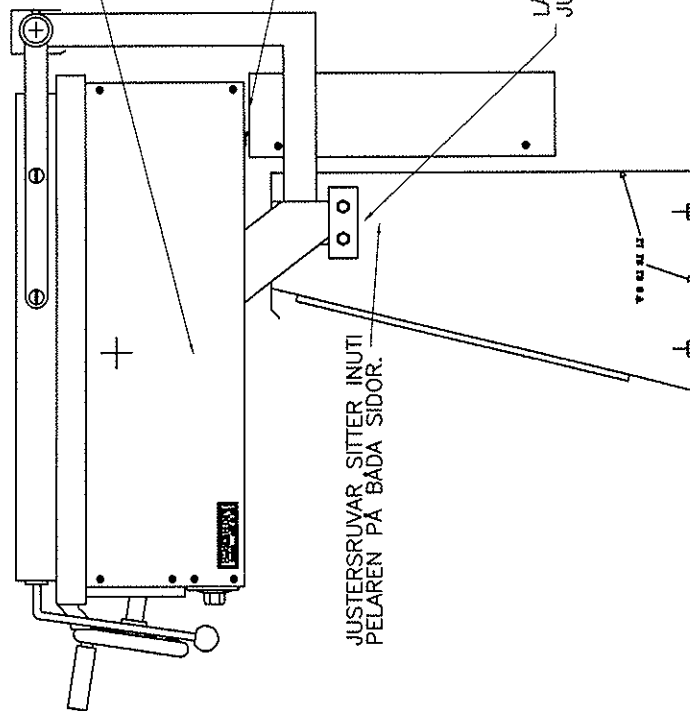


STEBORD MED EL.PELARE

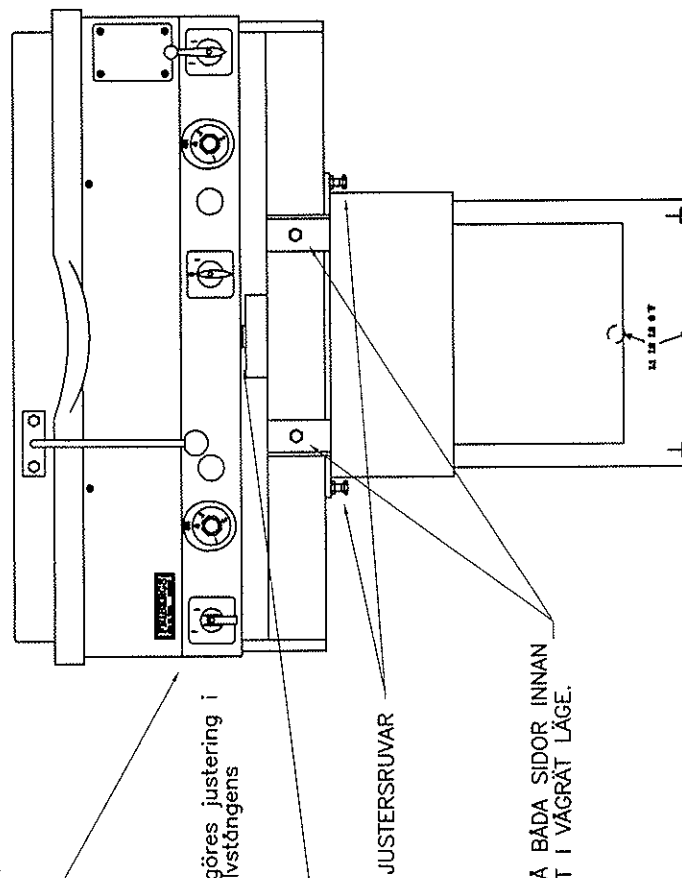

PLACERING AV GOLVBRUNN

PLACERING AV STEKBORDSMODELL FYRABEN SAMT FAST PELARE.

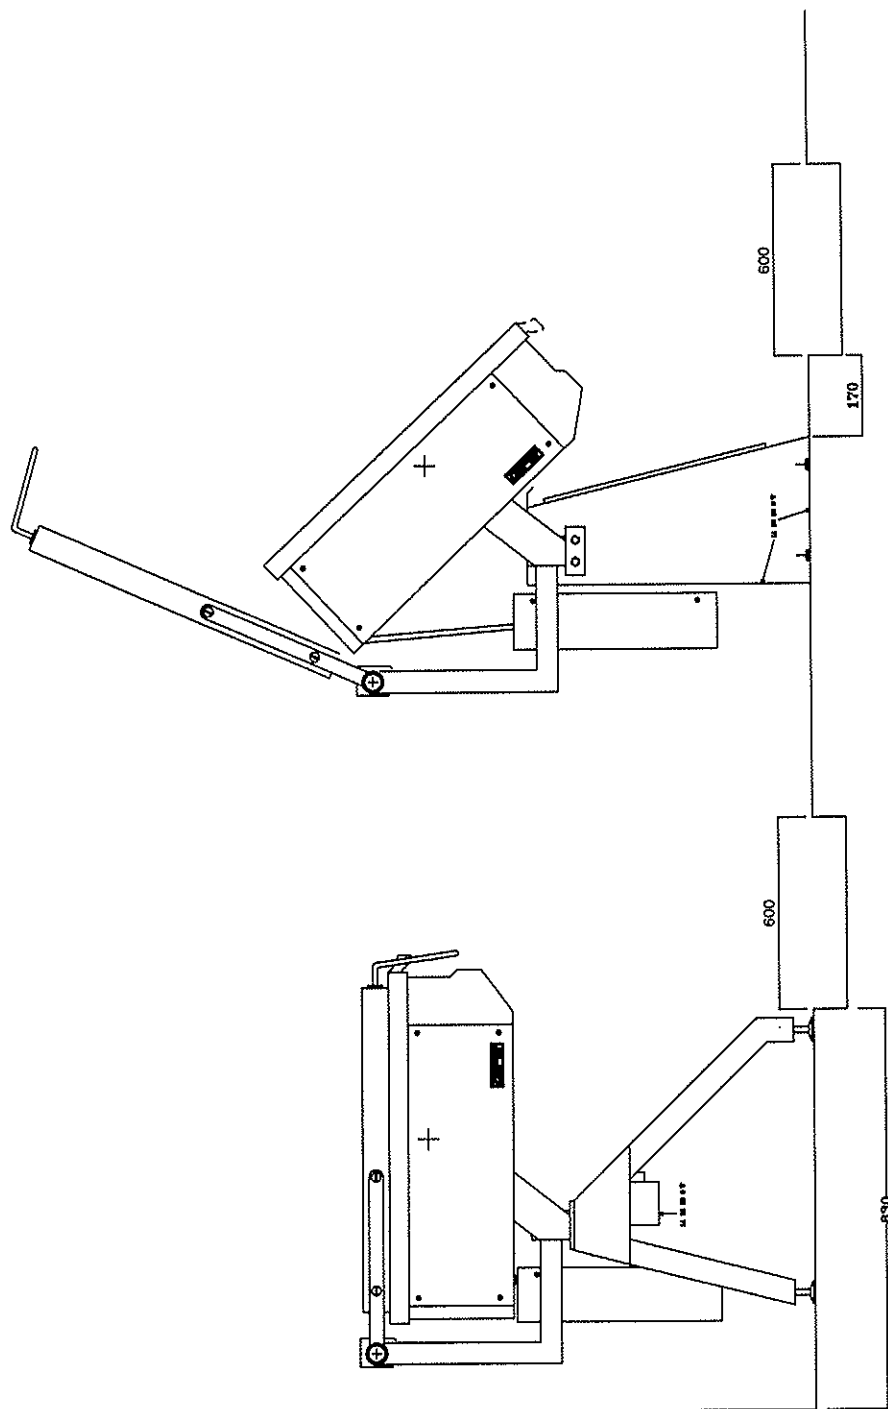

IGÅNGSÄTTNINGSANVISNING FÖR STEKBORD

När stekbordet är monterat, skall uppstart ske enligt följande:

Se även Teknisk Data I.D NR: 95001190

- 1: Läs noggrant igenom bruksanvisningen.
- 2: Sätt alla reglage i avstängt läge.
- 3: Rengör eventuell stekbordet från smuts som kan ha tillkommit vid montage.
Stekbordet är från fabrik instekt med matolja och klart för användning.
- 4: Kontrollera att elektriska säkringar är monterade och eventuella reläer och arbetsbrytare är tillslagna.
- 5: Stekbordets tippfunktion provas genom att vrida reglage (4).
Stekbord med manuell tipp går panna mellan de fasta stoppen.
Återgå till stekbordets normalställning.
- 6: Stekbordets höjdregring provas genom att vrida reglage (5). (Höjdregring finns inte på alla modeller).
Stekbordet stoppar automatiskt i översta och nedersta läget eller när vredet släppes.
Ställ termostatredden (2) på svag värme och kontrollera att det blir varmt på båda sidor (de stekbord med dubbla termostater).
- 8: Ställ termostaten-erna på max värme tills kontrollampnorna (3) släcks.

När ovanstående är kontrollerat med tillfredställande resultat är stekbordet klart för användning.

BRUKSANVISNING FÖR STEKBORD

I den följande texten finner ni en översikt på de olika reglagen. Se också Teknisk data

- 1: Strömbrytare stänger av hela stekbordet.
- 2: Termostater ställer in värmen på vänster resp. höger sida på stekbordet.
- 3: Signallampa för vänster samt höger sida.
Lampan släcks när den aktuella värmen har uppnåtts.
- 4: Strömställare för stekbordets tippning. stekbordet stoppar automatiskt i de båda riktningarna vid fullt utslag
Pannan stannar i den aktuella positionen när brytaren släppes.

⚠ När stekbordet tippas fram eller tillbaka, är det förbjudet att befinna sig under eller bakom stekbordet p.g.a kläm och skållningsrisk.

⚠ När stekbordet tippas fram eller tillbaka, är det förbjudet att sticka in händer eller fingrar mellan fasta och de rörliga delarna av maskinen p.g.a klämmrisken.

⚠ Tömmning skall ske med försiktighet och under iakttagelse av bränn- och skållningsrisk.

- 5: Strömställare för höj och sänkning, stekbordet stannar automatiskt i det översta och nedersta läget.


Stekbordet stannar i den aktuella positionen som brytaren släppes.

⚠ På stekbord med variabel arbetshöjd skall vid ändring av arbetshöjd vara fritt under och över stekbordets rörliga delar.

Observera följande säkerhetspunkter:

⚠ Pannan är konstruerat för stekning och skall av säkerhetsskäl inte användas för frittering eller som kokkärl.

⚠ Stäng alltid av stekbordet efter användandet, så att påslaget stekbord inte lämnas utan uppsikt.

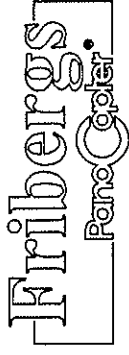

RENGÖRNING OCH DRIFTMÄSSIGA RUTINER SAMT UNDERHÅLL.

Rengörning:

- ⚠ Använd aldrig högtryckspruta för rengörning av stekbordet.
- ⚠ Vid rengörning skall pannan inte fyllas med vatten då det är svårt att tömma säkert.

Med undantag av själva stekhällen är stekbordet tillverkat av rostfritt stål, och kan därför tvättas med alla normala rengöringsmedel.

Undvik att det kommer ner vatten i pelaren överkant.

Vred och liknande skall rengöras med en fuktad trasa.

Stekhällen är tillverkad i gjutgods eller stål och om dess oljehinna försvinner vid rengörning, finns det risk för korrosion.

Smörj in hällen vid dessa tillfällen.

Rutiner

Månadsrutiner: Kontrollera att det inte uppstått sotlager i pannan.

Detta tages bort med stekbordsskrapa eller liknande.

Årligarutiner: Kontrollera att stekbordets stekhäll står i vågrät läge vid normalställning.


Kontrollera att det inte trängt in vatten i pelaren där det ev. kan uppstå skada.

KOPPLINGSSCHEMA

för stekbord Typ
VKF,FB OCH FBL



Värmeelement, typ och effekt, se separat ritning.

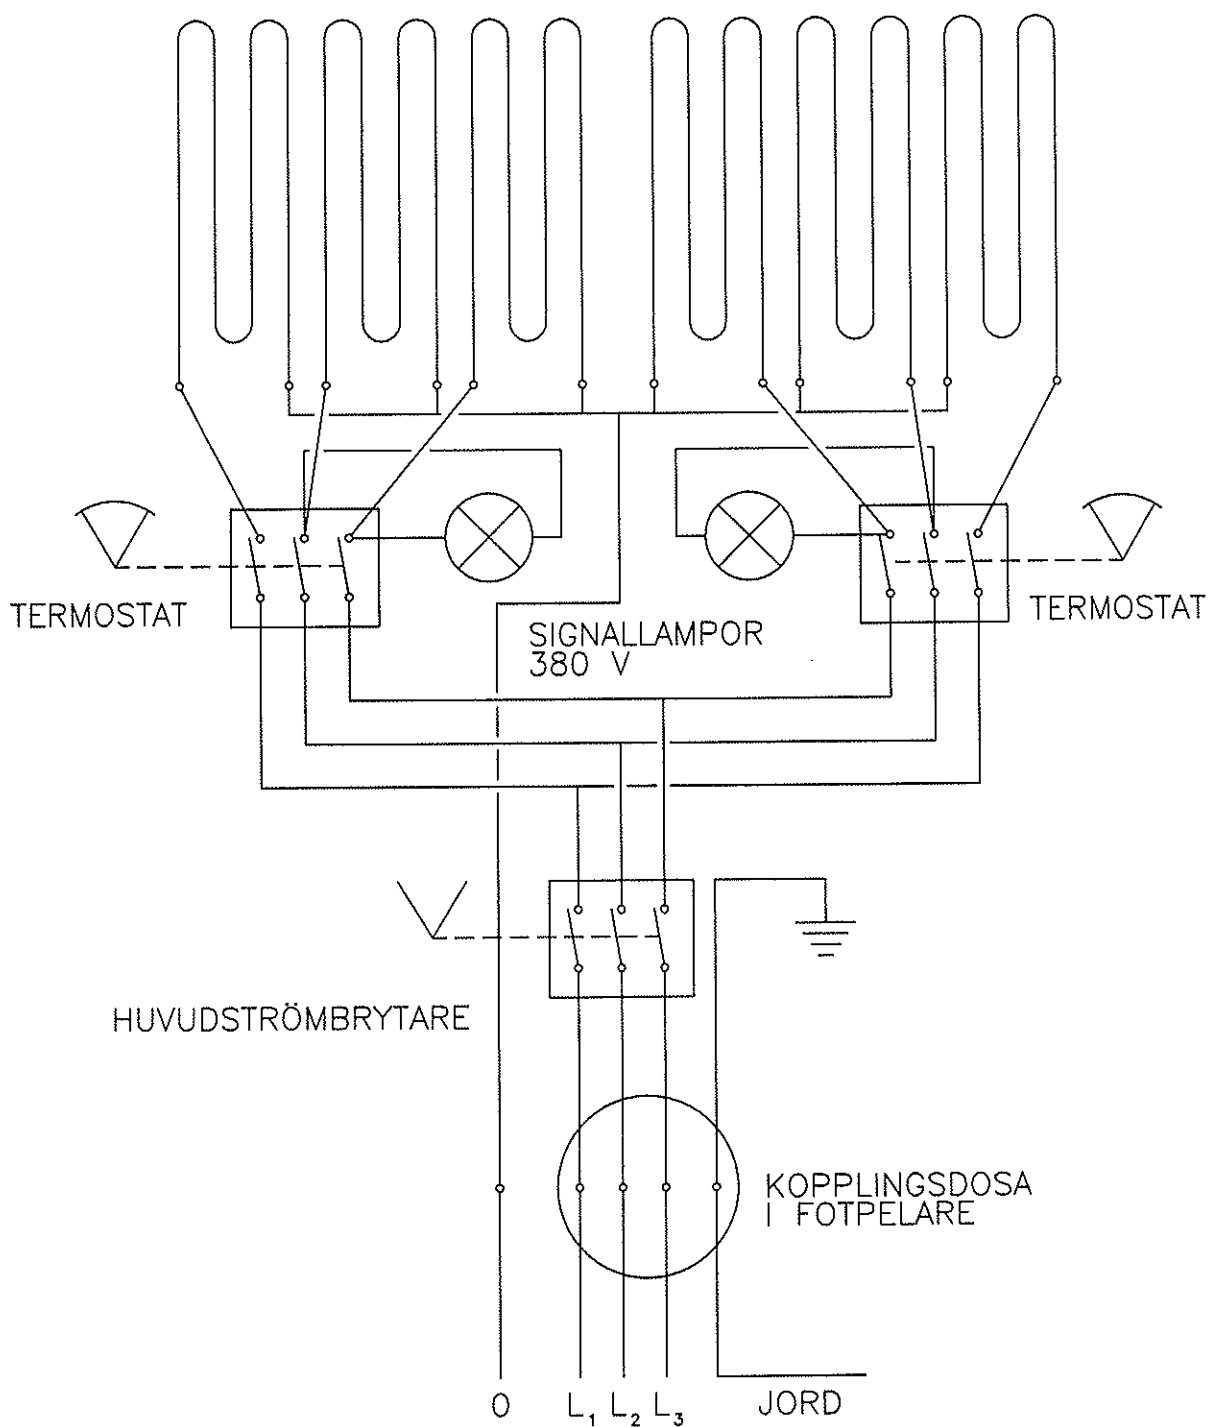


KOPPLINGSSCHEMA

för stekbord Typ

VKF,FB OCH FBL UTAN NOLLA, MARINT UTFÖRANDE




Värmeelement, typ och effekt, se separat ritning.

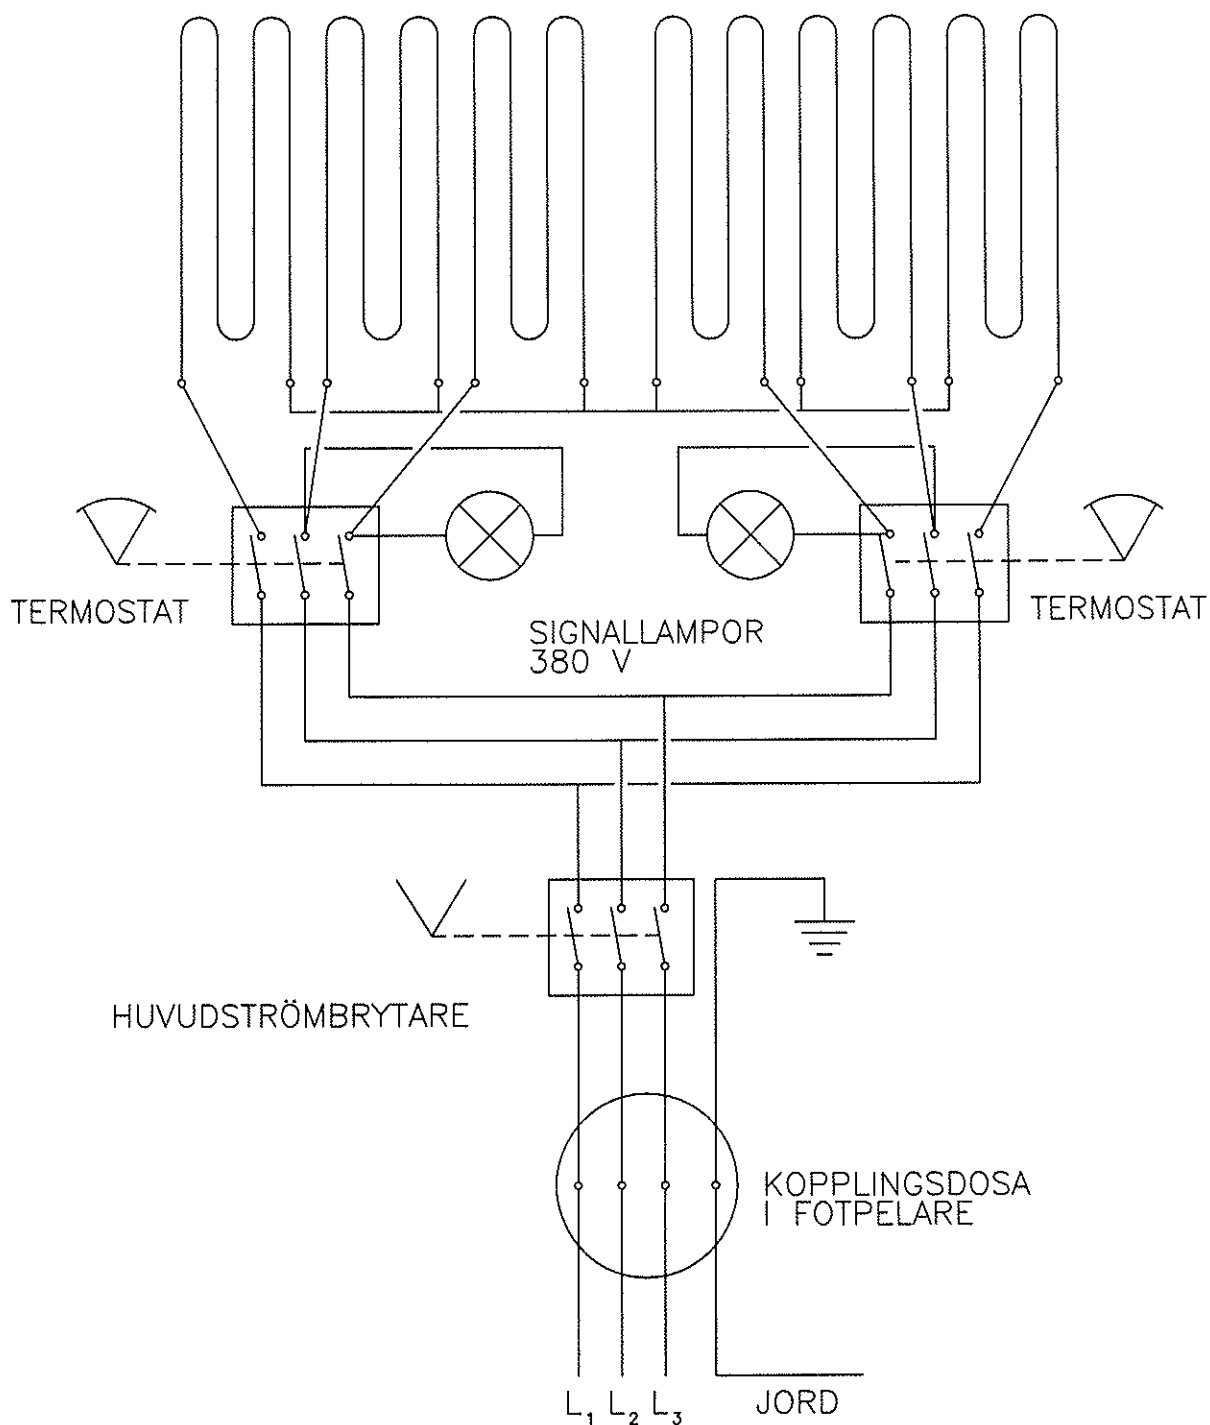

VÄRMEELEMENT, TYP OCH EFFEKT, SE SEPARAT RITNING

Fribergs
Panel Cooler

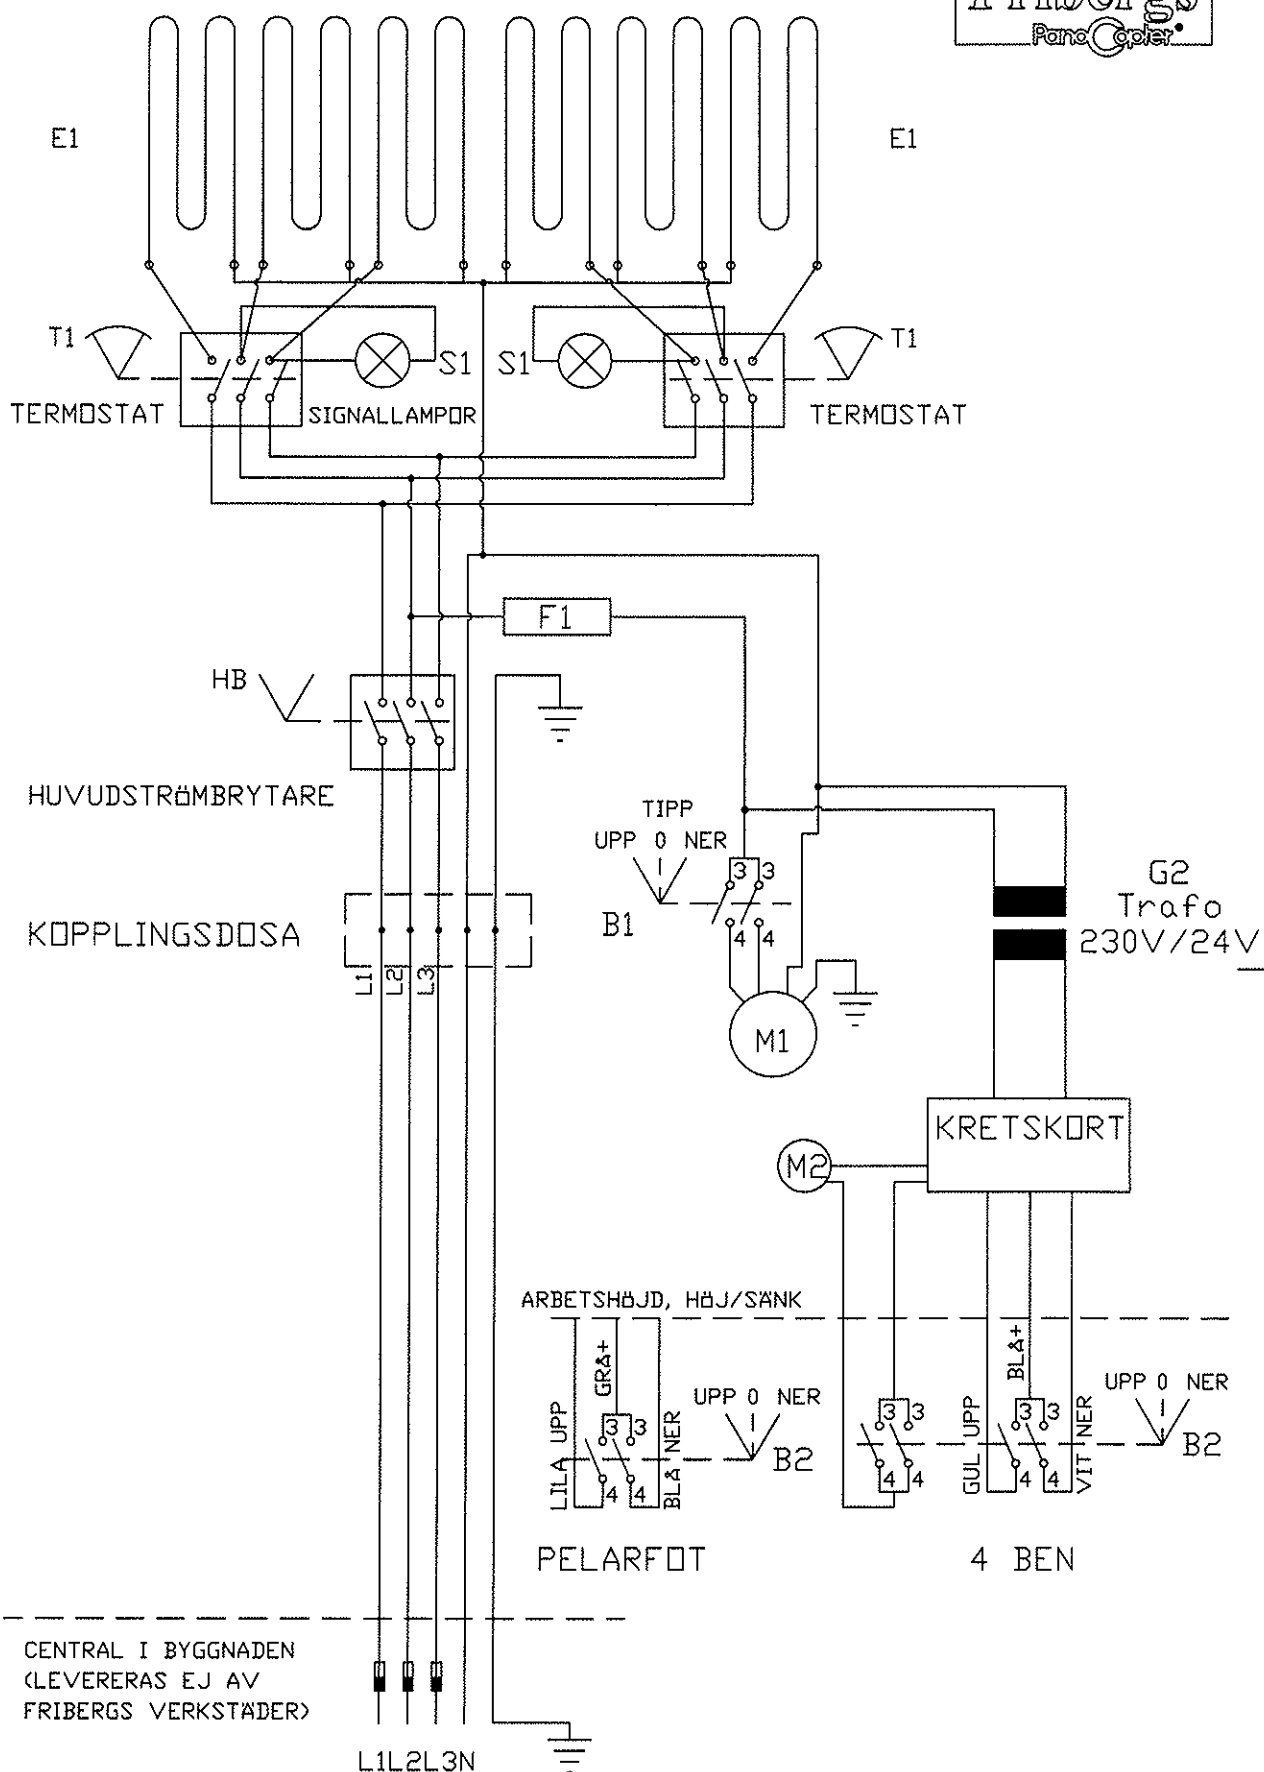

EN RITNING FRÅN FRIBERGS ***

FRIBERGS VERKSTÄDER AB
S-534 96 VARA, +46-512-300040

KOPPLINGSSCHEMA
STEBORD VKF FB FBL

RITAD
LP

DATUM
031014


KONSTR.

SKALA

RITN.-NR

95001160-2

REG

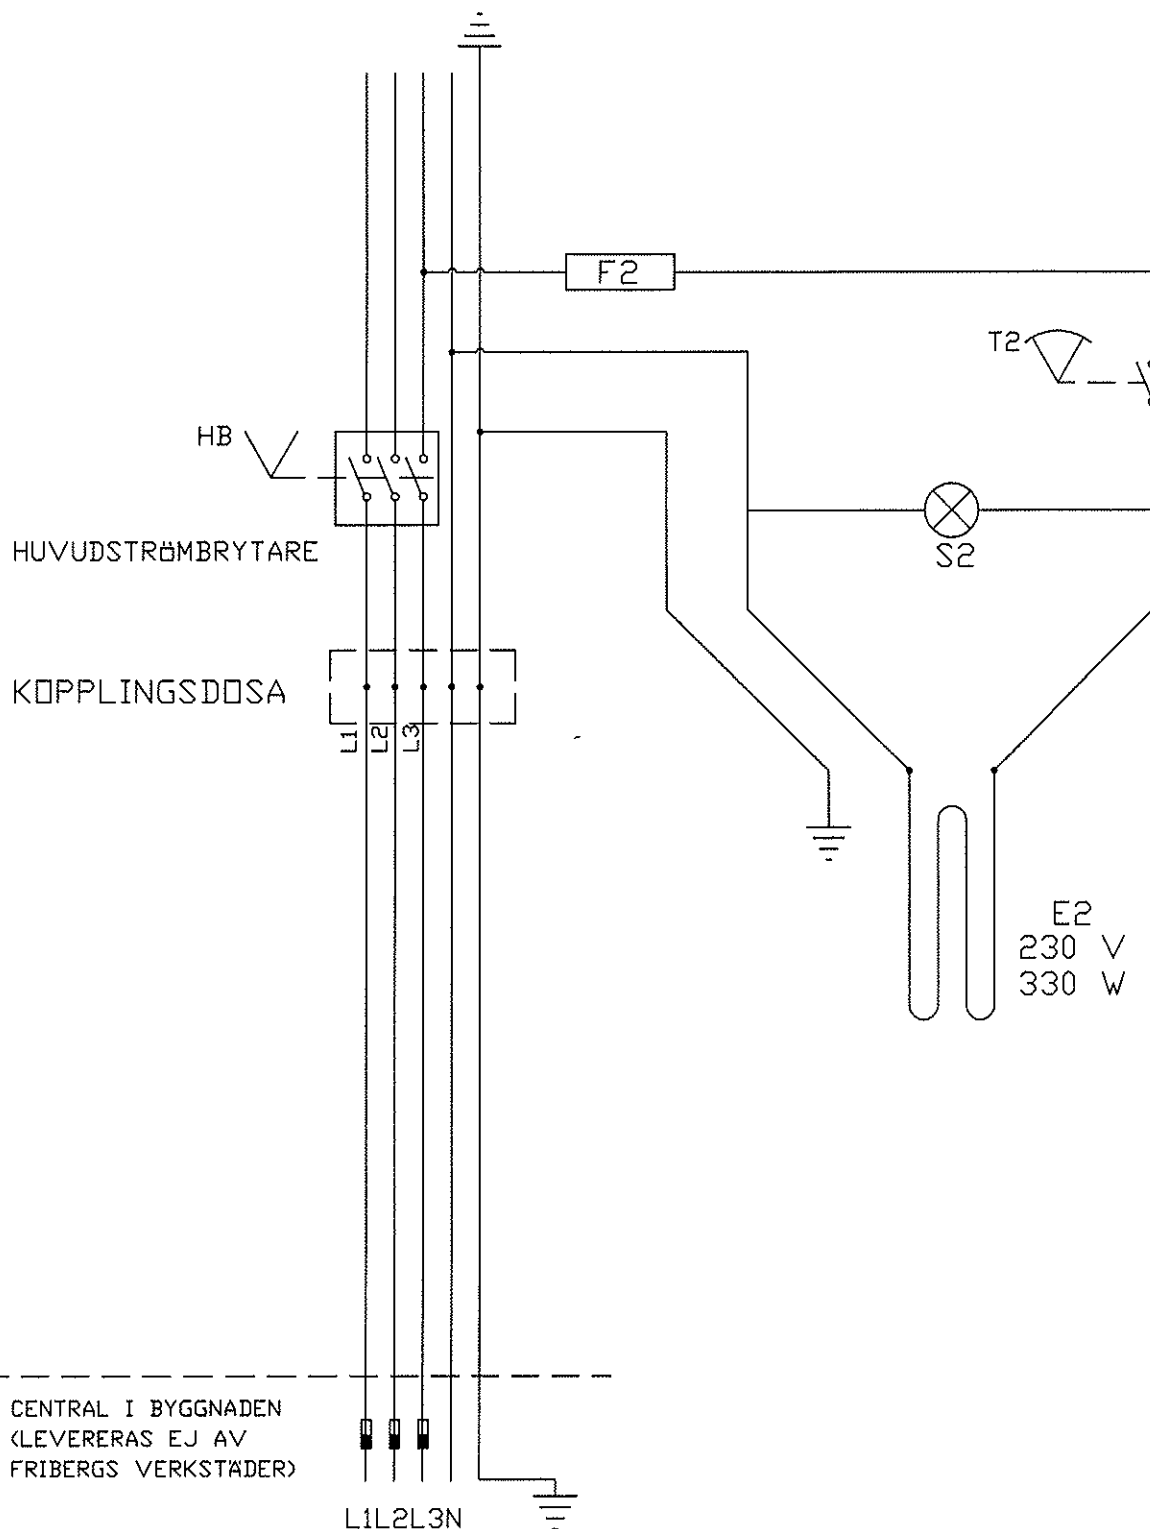

EN RITNING FRÅN FRIBERGS ***

FRIBERGS VERKSTÄDER AB
S-534 96 VARA, +46-512-300040

KOPPLINGSSCHEMA
UPPVÄRMNINGSBAR AVSTÄLLNINGSYTA

RITAD
LP

DATUM
030324

KONSTR.

SKALA

RITN.-NR

95001160-3

REG

ELEMENTEFFEKTER för Fribergs VKF-FB stekbord

Fribergs
PanoCopter®


Storlek

1500W=32,2 ohm.

2000W=24,2 ohm.


2300W=21,0 ohm.

25

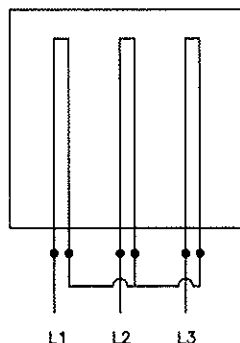


3 st X 2000 W, 220 V
Tot, 6,0 kW
Säkr 16 A, 400 V, 50 Hz

35

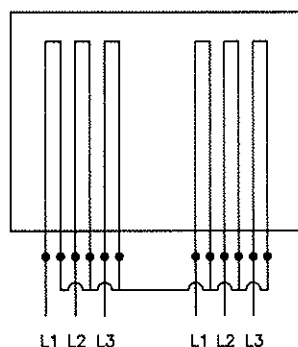

3+3 st 6 x 1500 W, 220 V
Tot, 9,0 kW
Säkr 20 A, 400 V, 50 Hz


40

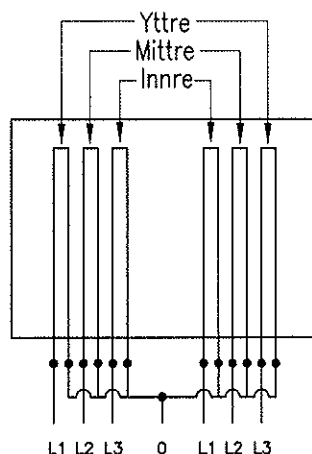

0-ledning till element på
storlek 40 och 55 endast

2 st yttre x 2300 W, 220 V
2 st inne x 2000 W, 220 V
Tot, 12,6 kW
Säkr 25 A, 400 V, 50 Hz

55

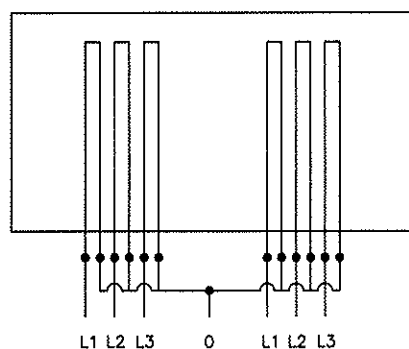


2 st yttre x 2300 W, 220 V
4 st inne x 2000 W, 220 V
Tot, 12,6 kW
Säkr 25 A, 400 V, 50 Hz

ELEMENTEFFEKTER för Fribergs Light stekbord




Storlek

FBL 25

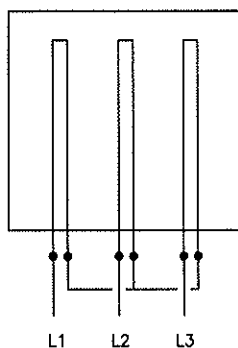


3 st X 2750 W, 220 V
Tot, 8,25 kW
Säkr 16 A, 400 V, 50 Hz

FBL 40

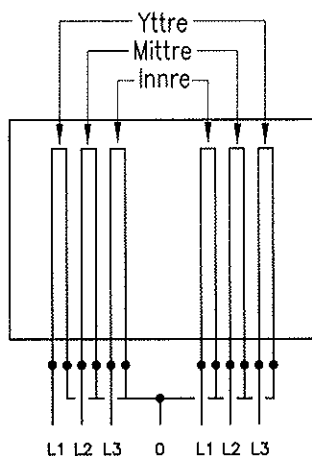







2 st yttre x 2300 W, 220 V
2 st mittre x 2000 W, 220 V
2 st innre x 2300 W, 220 V
Tot, 13,2 kW
Säkr 25 A, 400 V, 50 Hz

FBL 55

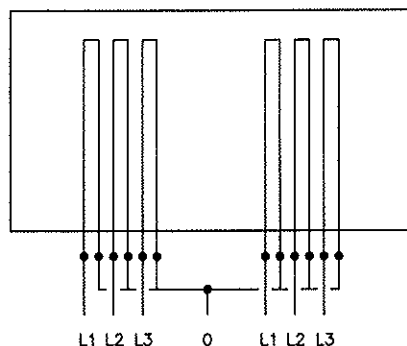


6 st x 2750 W, 220 V
Tot, 16,5 kW
Säkr 35 A, 400 V, 50 Hz

Teknisk data för VKF- FB stekbord

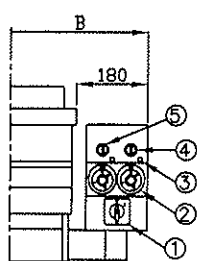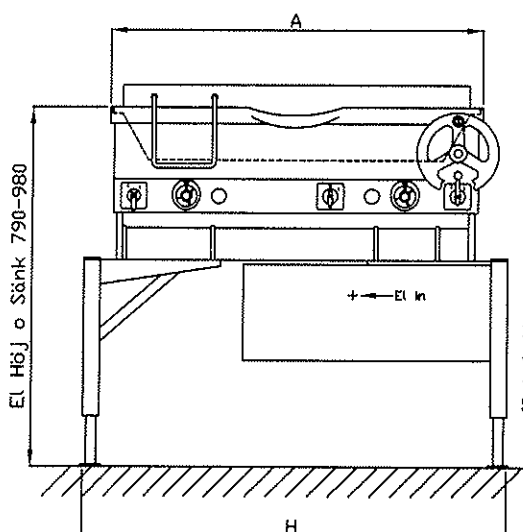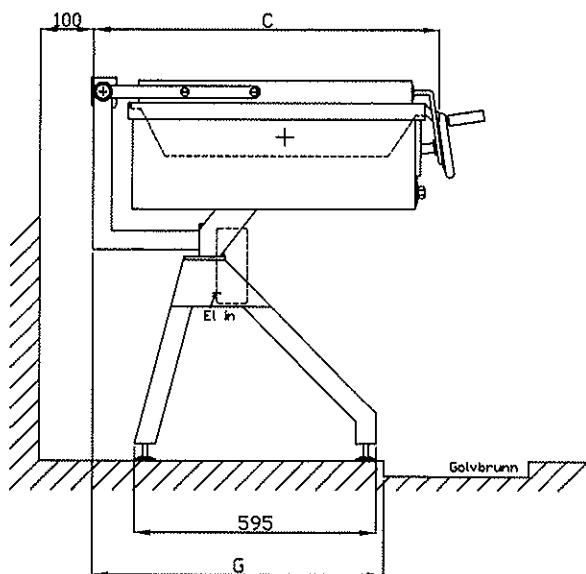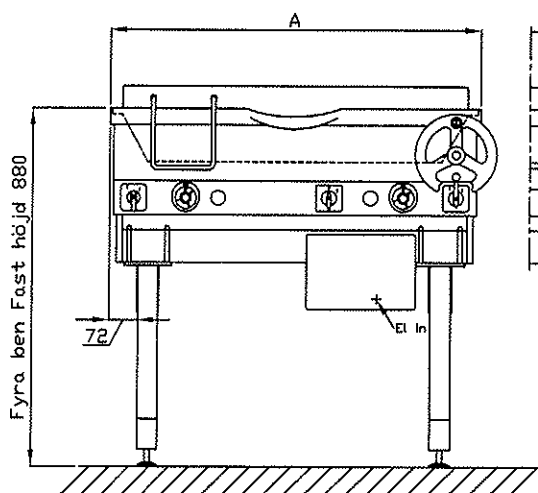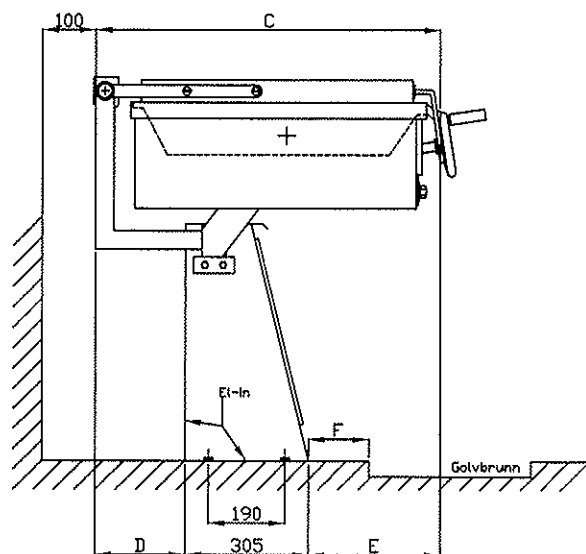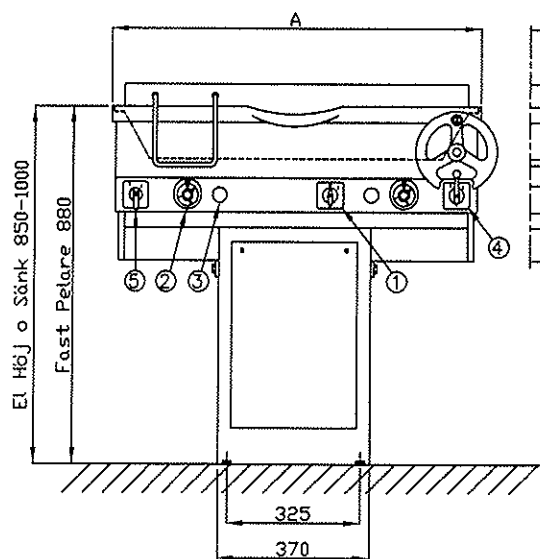

- 1 = Strömbrytare
- 2 = Termostater
- 3 = Signallampa, värme
- 4 = Stömställare för tippning
- 5 = Strömställare för höj och sänkning

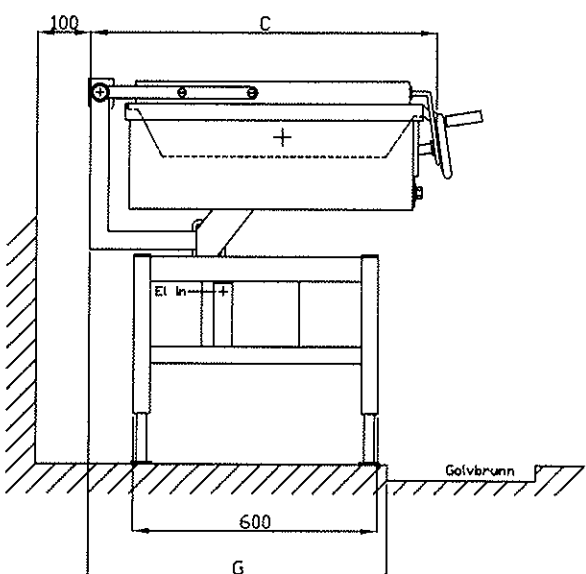

VKF-FB Borden, pålitliga trotjänare i modern form men också bekväma och lättarbetade

Måttuppgifter i mm

Storlek	FB endast							
	A	B	C	D	E	F	G	H
25	700	880	760	155	300	150	610	825
35	855	1035	760	155	300	150	610	980
40	910	1090	850	220	325	175	700	1035
55	1190	1370	850	220	325	175	700	1315

Teknisk specifikation

Storlek	Längd x Bredd x Djup	Värmeeffekt kW	Rörellement Antal x W	Termostat °C	Värmesäkr. Amp. vid 400 V	Vikt kg netto	Vikt kg brutto Inkl. Emb.
25	500 x 450 x 90	6,0	3x2000	50-300	3 x 16	163	173
35	650 x 450 x 90	9,0	6x1500	50-300	3 x 20	186	196
40	720 x 550 x 90*	12,6	2x2300 4x2000	50-300	3 x 25	210	220
55	1000 x 550 x 90	12,6	2x2300 4x2000	50-300	3 x 25	255	265
55	1000 x 550 x 90	16,5**	6x2750**	50-300	3 x 32	255	265

* VKF-FB 40 Djup=140mm

** Tillbehör: Rörellement 6x2750


Totalt 60 olika modeller

VKF-Bordets utförande		25	35	40	40 Djup	55
1	Manuell Tippning Pelarfot, fast höjd	702040-00	702041-00	702042-00	702043-00	702044-00
10	Manuell Tippning Fyra ben, fast höjd	702040-01	702041-01	702042-01	702043-01	702044-01
2	Elektrisk Tippning Pelarfot, fast höjd	702040-02	702041-02	702042-02	702043-02	702044-02
20	Elektrisk Tippning Fyra ben, fast höjd	702040-03	702041-03	702042-03	702043-03	702044-03
3	Manuell Tippning Fyra ben, höj o sänk	702040-04	702041-04	702042-04	702043-04	702044-04
4	Manuell Tippning Pelarfot, höj o sänk	702040-05	702041-05	702042-05	702043-05	702044-05
5	Elektrisk Tippning Fyra ben, höj o sänk	702040-06	702041-06	702042-06	702043-06	702044-06
6	Elektrisk Tippning Pelarfot, höj o sänk	702040-07	702041-07	702042-07	702043-07	702044-07


FB-Bordets utförande		25	35	40	40 Djup	55
2	Elektrisk Tippning Pelarfot, fast höjd	702040-08	702041-08	702042-08	702043-08	702044-08
20	Elektrisk Tippning Fyra ben, fast höjd	702040-09	702041-09	702042-09	702043-09	702044-09
5	Elektrisk Tippning Fyra ben, höj o sänk	702040-10	702041-10	702042-10	702043-10	702044-10
6	Elektrisk Tippning Pelarfot, höj o sänk	702040-11	702041-11	702042-11	702043-11	702044-11

Tillbehör	25-55
Uppvärmningsbar avställningsyta VKF Höger monterad	702306-00
VKF Vänster monterad	702306-01
FB Höger monterad	702306-02
FB Vänster monterad	702306-03
Infälld Pistoldusch VKF-FB Med Engreppsbländare	702283-00
Spindelfot VKF-FB	702375-00
Ingjutningsram VKF-FB	702390-00


1 = Uppvärmningsbar Avställningsyta 360 x 680mm. (Tillbehör)
2 = Infälld Pistoldusch med Engreppsbländare. (Tillbehör)

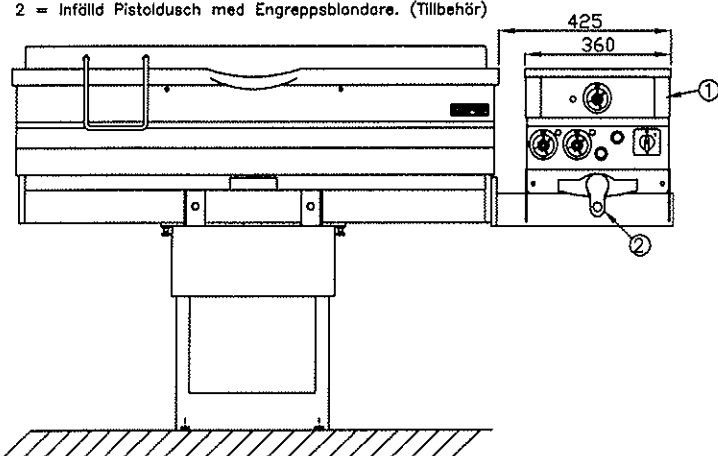









Spindelfot VKF-FB
Obs: Foten höjer bord 25mm.

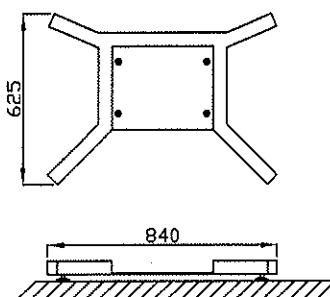


Ingjutningsram VKF-FB

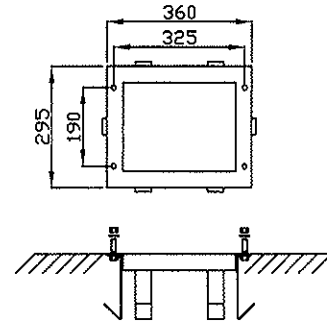

Mått uppgifter FBL / FBLB stekbord:

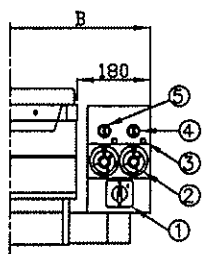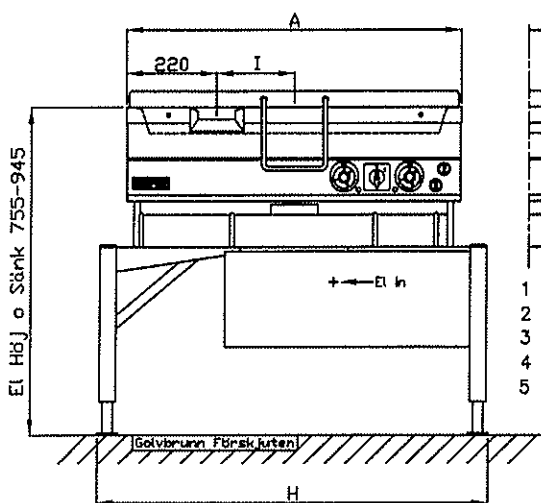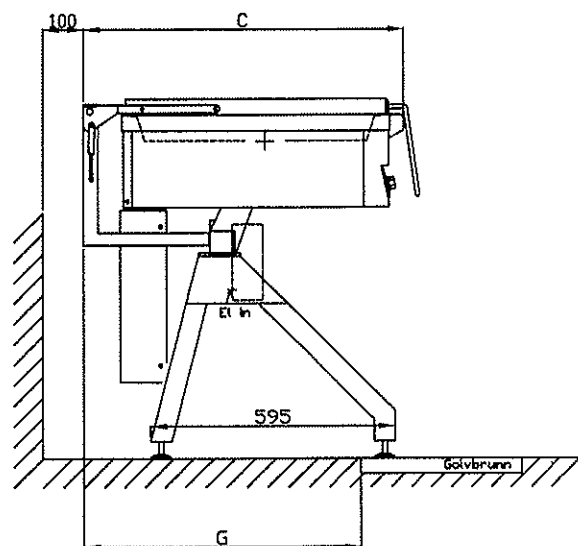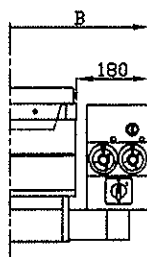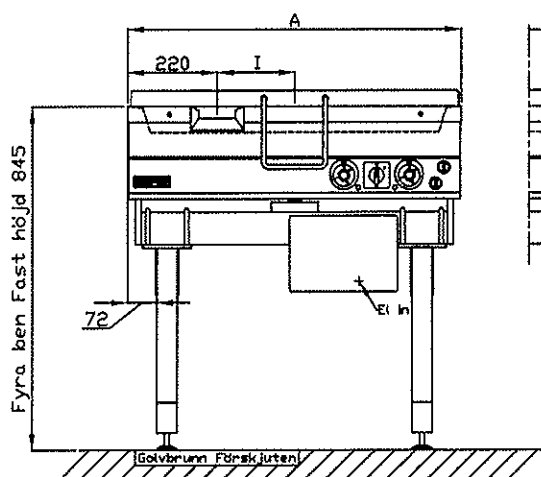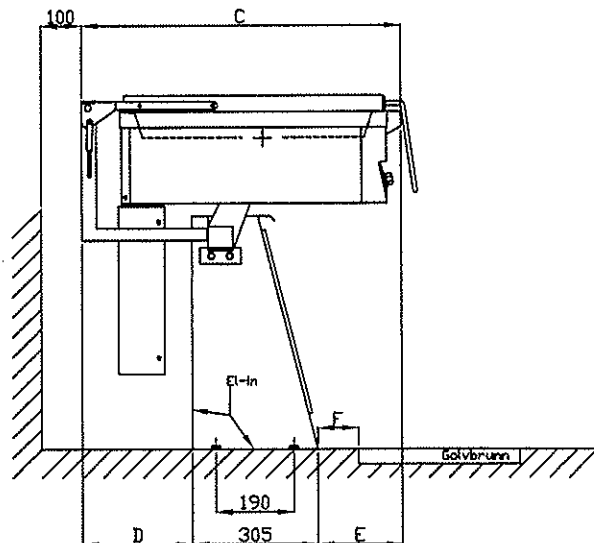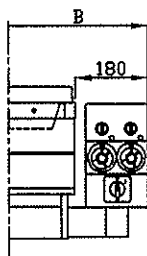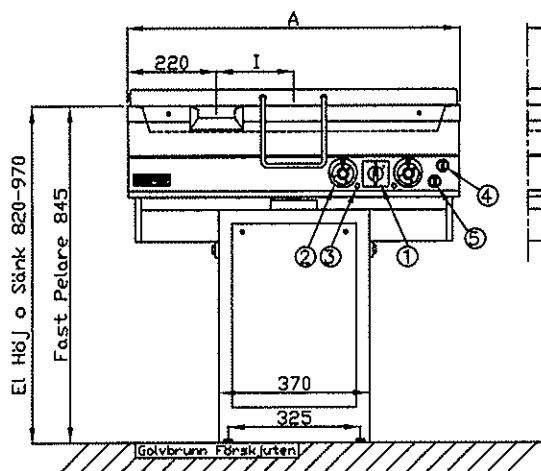

- 1 = Strömbrytare
- 2 = Termostater
- 3 = Signallampa, värme
- 4 = Strömställare för tippning
- 5 = Strömställare för höj och sänkning

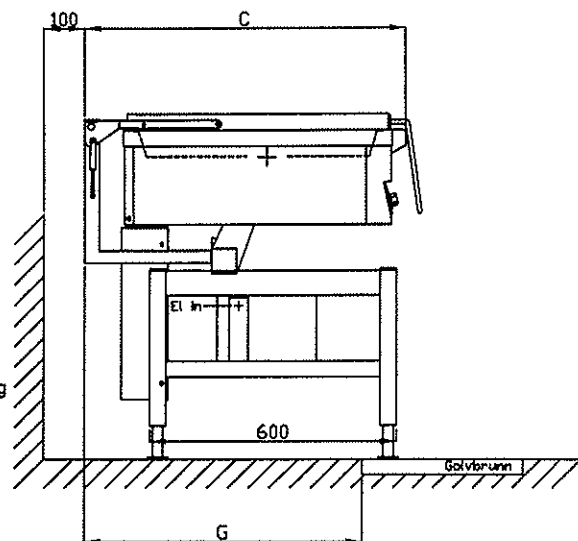

Mått uppgifter och teknisk information FBL / FBLB

Måttuppgifter i mm

Storlek	A	B*	C	D	E	F	G	H	I
25	550	730	790	275	210	100	680	675	55
40	820	1000						945	190
55	1100	1280						1225	330

* Gäller endast FBLB

Teknisk specifikation

Storlek	Stekyta LxBxH	Värmeffekt kW	Rörellement Antal x W	Termostat °C	Värmeåkr. Amp. vid 400 V	Vikt kg netto	Vikt kg brutto inkl. Emb.
25	450 x 550 x 65	8,25	3x2750	50-300	3 x 16	133	140
40	720 x 550 x 65*	13,2	2x2000 4x2300		3 x 25	160	170
55	1000 x 550 x 65	16,5	6x2750		3 x 32	185	197


Bruttovikt anges inklusive emballage. * FBL FBLB 40 Djup=180mm

Totalt 32 olika modeller

Utförande, FBL	25	40	40 Djup	55
Elektrisk Tippning Pelarfot, fast höjd	702060-02	702062-02	702063-02	702064-02
Elektrisk Tippning Fyra ben, fast höjd	702060-03	702062-03	702063-03	702064-03
Elektrisk Tippning Fyra ben, höj o sänk	702060-06	702062-06	702063-06	702064-06
Elektrisk Tippning Pelarfot, höj o sänk	702060-07	702062-07	702063-07	702064-07


Utförande, FBLB	25	40	40 Djup	55
Elektrisk Tippning Pelarfot, fast höjd	702060-08	702062-08	702063-08	702064-08
Elektrisk Tippning Fyra ben, fast höjd	702060-09	702062-09	702063-09	702064-09
Elektrisk Tippning Fyra ben, höj o sänk	702060-10	702062-10	702063-10	702064-10
Elektrisk Tippning Pelarfot, höj o sänk	702060-11	702062-11	702063-11	702064-11

Tillbehör	25-55
Uppvärmningsbar avställningsyta FBL Höger monterad	702306-04
FBL Vänster monterad	702306-05
FBLB Höger monterad	702306-06
FBLB Vänster monterad	702306-07
Infälld Pistoldusch FBL-FBLB Med Engreppsblandare	702283-00
Spindelfot FBL-FBLB	702375-00
Ingjutningsram FBL-FBLB	702390-00

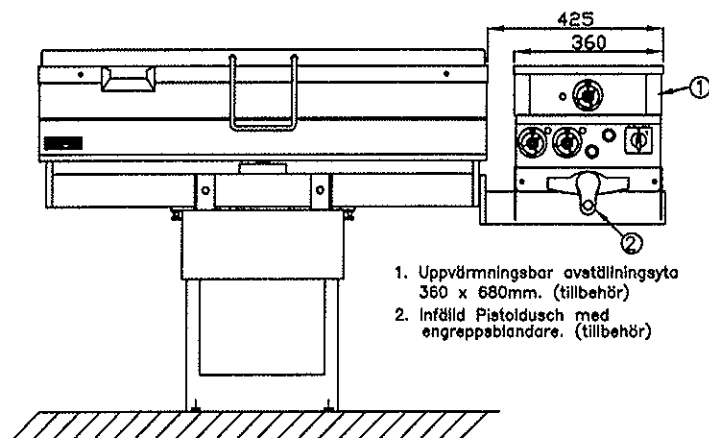


Spindelfot FBL-FBLB

Obs: Foten höjer bord 25mm.

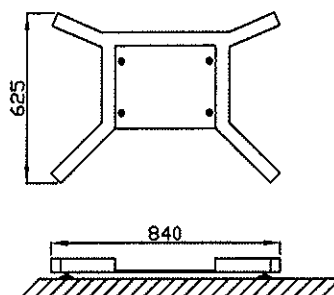

Ingjutningsram FBL-FBLB

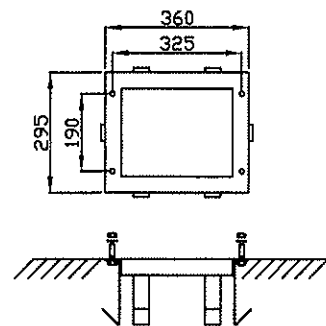



GARANTIBESTÄMMELSER.

Garantin gäller med 1 års funktionsgaranti, 2 års materialgaranti från brukstagandedagen, dock 15 månader från fabrikens fakturadatum.

Garantin täcker material samt konstruktions- och produktionsfel.

Garantin täcker endast om produkten är installerad, monterad och används enligt bruksanvisningen.

Garantin omfattar inte ersättning för personskador, produktionsstopp, följdskador samt andra indirekta skador.

Garantin gäller inte om fel och defekter har uppstått på grund av ovarsamhet.

Garantin omfattar inte förbrukningsmateriel såsom glödlampor, säkringar, packningar eller liknande.

Garantin gäller endast, om garantiarbetet utförts av en servicefirma som Fribergs Verkstäder godkänt.

Friberg verkstäder förbehåller sig rätten att utse den servicefirma som skall utföra garantireparationen.

Friberg Verkstäder förbehåller sig rätten att få återsänt defekta reservdelar.

Garantireparationer utförda utan Fribergs Verkstäders godkännande täckes inte.

Garantin omfattar inte begagnade maskiner.



FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSSTÄMMELS

Original

(Direktiv 2006/42/EG, Bilaga 2.1A)

Tillverkare (och i tillämpliga fall dennes representant):

Företag: Fribergs Verkstäder AB
Adress: Håkantorps, 534 96 Vara

Försäkrar att:

Maskintyp: Stekbord
Maskinnr: VKF: 25, 35, 40, 40D, 55
FB: 25, 35, 40, 40D, 55
FBL: 25, 25D, 40, 40D, 55, 55D
FBLB: 25, 25D, 40, 40D, 55, 55D

Överensstämmer med maskindirektivet 2006/42/EG.

Överensstämmer även med följande direktiv:

2004/108/EG, EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)
2006/95/EG, LVD (lågspänningsdirektivet)

I förekommande fall, anmält organ (EG-typkontroll/fullständig kvalitetssäkring)

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

SS EN ISO 12 100-1, -2 (Maskinsäkerhet, allmänna konstruktionsprinciper)
SS EN ISO 14 121-1 (Riskbedömning)
SS EN 60 204-1 (Maskiners el-utrustning)

Följande andra standarder och specifikationer har tillämpats:

Behörig att sammanställa teknisk dokumentation:


Namn: Håkan Eriksson
Adress: Håkantorps, 534 96 Vara

Ort/datum:

Namn:

Namnförtydligande: Håkan Eriksson
Befattning: VD
Företag: Fribergs Verkstäder AB

RESERVDELAR VKF gjutjärnspanna
se prislistan för detalj nr:

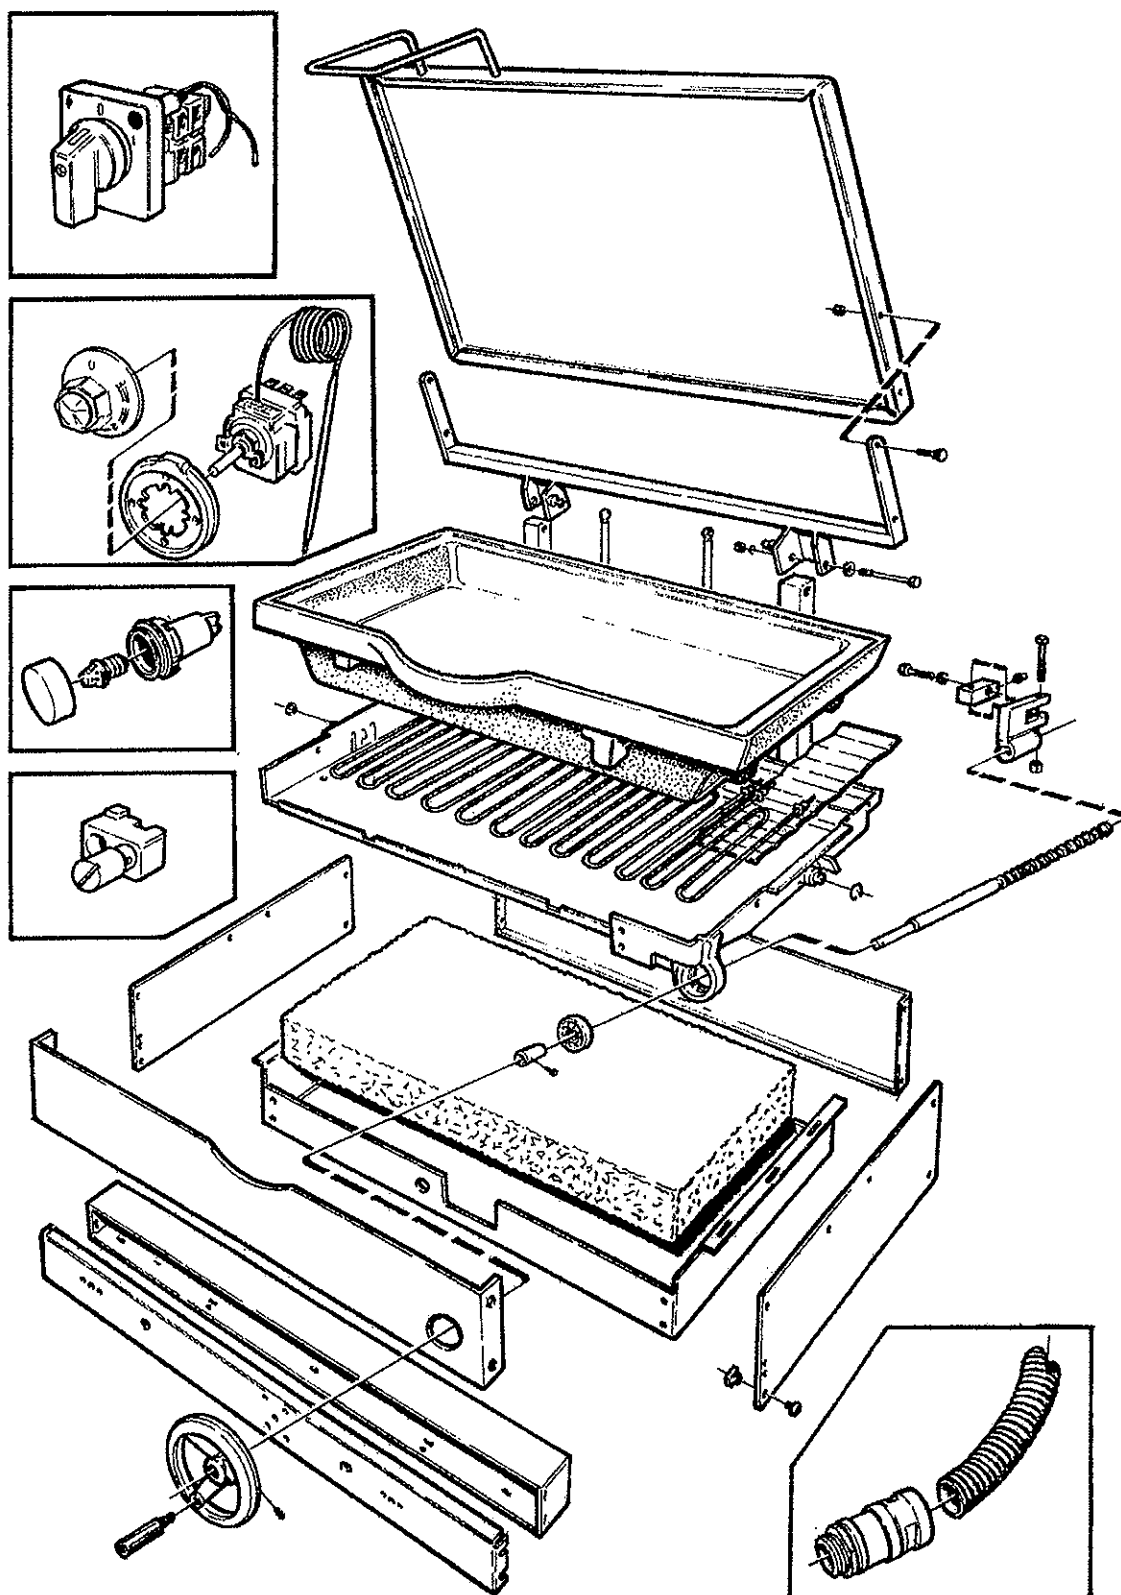

RESERVDELS-LISTA 1 :

VKF gjutjärnspanna

Pos.nr.	Art.nr.	Beteckning	Benämning	Enhet
1	6140695102	VKF/FB-25	Element 2000W 220V 25	stk
2	6140695101	VKF/FB-35	Element 1500W 220V 35	stk
3	6140695201	VKF/FB-40-55	Element 2000W 220V 40-55	stk
4	6140695202	"	Element 2300W 220V 40-55	stk
5	34066040	FB-25-55	Termostat FB o FBL	stk
6	34052190	VKF-25-55	Termostat VKF	stk
7	524010	VKF/FB-alla	Vred EGO termostat	stk
8	62105000	"	Täckplåt EGO termostat	stk
9	STB1002	"	Huvudströmbrytare med lampa	stk
10	STB1002-1	"	Lampa till Huvudbrytare	stk
11	STB1003	VKF-alla	Strömbrytare EI-Tipp	stk
12	STB1012	"	Strömbrytare Höj o Sänk	stk
13	STB1012	FB-25	Strömbrytare EI-Tipp FB o FBL	stk
14	STB1012	FB-25	Strömbrytare H o S, FB o FBL	stk
15	S1BG291	VKF/FB-alla	Vred långt till Huvudbrytare	stk
16	S1BG291	VKF-alla	Vred långt till EI-Höj o Sänk	stk
17	S1BG471	"	Vred m. Kula till EI-Tipp	stk
18	7150212	"	Lamphållare utan Lins 25,3mm	stk
19	7150548	"	Lins Röd	stk
20	242003	"	Signallampa E14 400V K.	stk
21	242088	FB-25	Signallampa 250V Röd FB o FBL	stk
22	3325081	VKF-alla	Automatsäkring W28 10A	stk
23	SA0020	"	Ratt till Tippning	stk
24	WN58.4	"	Handtag Fällbart till Ratt	stk
25	785501	"	Stoppskruv till Ratt	stk
26	702117-00	"	Tippaxel Komplet	stk
27	702113-00	"	Tippaxel	stk
28	702114-00	"	Mutterled till Tippaxel	stk
29	1204GPZ	"	Kullager Tippaxel plåtkrans	stk
30	702102-00	"	Lagerhållare till Tippaxel	stk
31	702115-00	"	Hylsa mot lager Tippskruv	stk
32	1D20300142	VKF/FB-alla	Tippmotor EI. Slagl: 300mm	stk
33	MAX67-B150	"	Höj o Sänkmotor EI. Slagl:150mm	stk
34	20016080	"	Kretskort H o S, M-styr 200	stk
35	20016080-1	"	Manöverkabel HoS, M-styr 200	stk
36	20016080-2	"	Reefswitch lös HoS, M-styr 200	stk
37	20016081	"	Motorsats H o S, M-styr 200	stk
38	20016082	"	Transform. H o S, M-styr 200	stk
39	20016083	"	Hydralkolv H o S - 4-Ben	stk
40	20016083-1	"	Alum.fot m.mutter HoS - 4-Ben	stk
41	20016083-2	"	Skärring D=4,5 Kona HoS 4-Ben	stk
42	20016083-3	"	Tryckm.M9x1 t.Kona HoS 4-Ben	stk







RESERVDELS-LISTA 2 :

VKF gjutjärnspanna

Pos.nr.	Art.nr.	Beteckning	Benämning	Enhet
43	0670250-1	VKF/FB-alla	Nickellina pärlad	stk
44	670250	"	Nickellina	m
45	9980061	"	Pärlor till Nickellina	kg
46	215010250-1	"	Kablage kompl. Pelare/Panna	stk
47	1410030	"	Skyddsslang kabel	m
48	1410643	"	Koppling skyddsslang	stk
48	575076070	"	Fjäderplåt Rf element	sats
49	060401-01	VKF/FB-35-55	Gasfjäder 350N	stk
50	060401-02	VKF/FB-25	Gasfjäder 280N	stk
51	060405-00	VKF/FB-alla	Kulfattning Gasfjäder	stk
52	060403-00	"	Fästkula Gasfjäder	stk
53	96-1212	VKF/FB-55	Lock Rf	stk
54	96-1213	VKF/FB-40	Lock Rf	stk
55	96-1214	VKF/FB-35	Lock Rf	stk
56	96-1215	VKF/FB-25	Lock Rf	stk
57	702413-00	VKF/FB-alla	Handtag Rf Lock VKF-FB-FBL	stk
58	255757	"	Bricka Rf till handtag Lock	stk

RESERVDELAR FBL/FBLB Stålpanna

se prislistan för detalj nr:

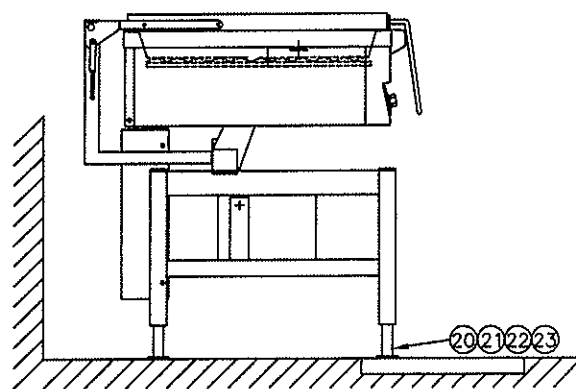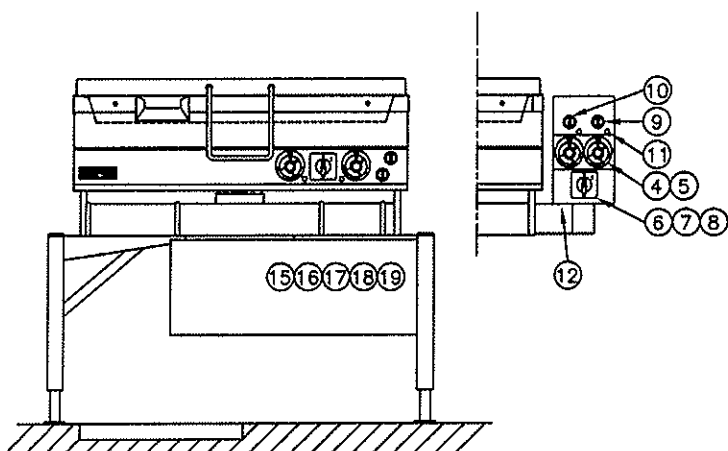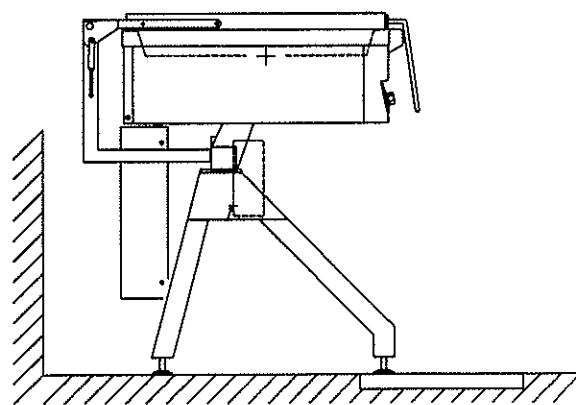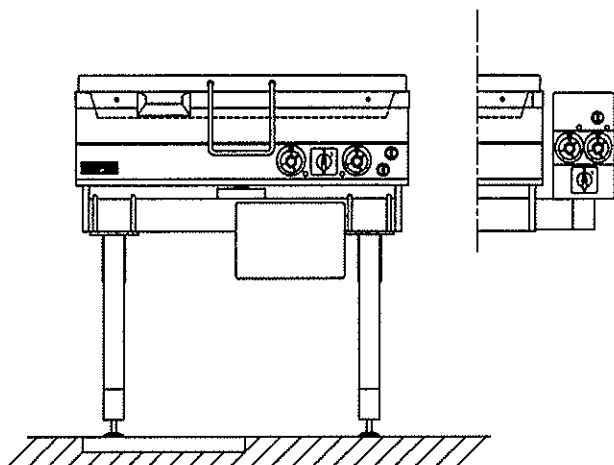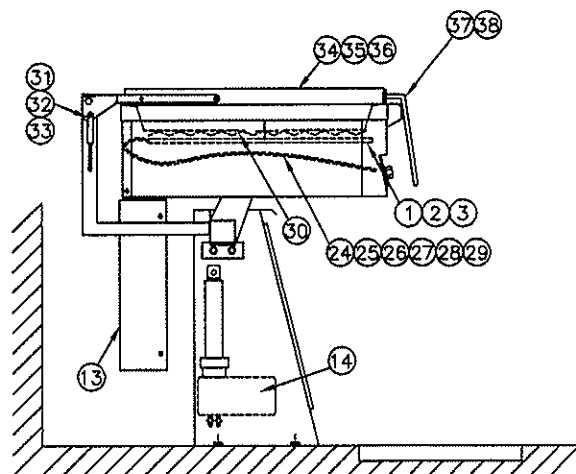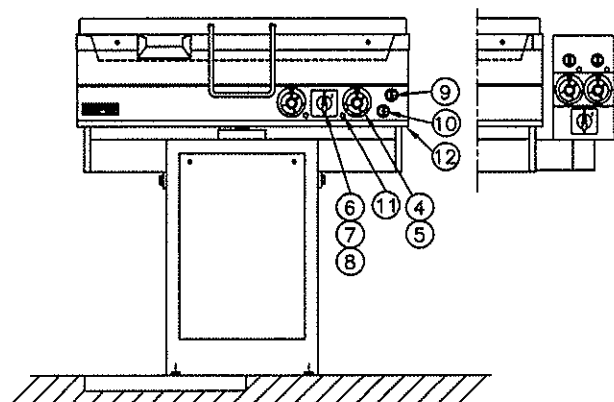

RESERVDELS-LISTA:

FBL/FBLB Stålpanna

Pos.nr.	Art.nr.	Beteckning	Benämning	Enhet
1	6140695201	FBL/FBLB-40	Element 2000W 220V 40-55	stk
2	6140695202	"	Element 2300W 220V 40-55	stk
3	6140695203	FBL/FBLB-25/55	Element 2750W 220V FBL	stk
4	34066040	FBL/FBLB-alla	Termostat FB o FBL	stk
5	524010	FBLB-alla	Vred EGO termostat	stk
6	STB1002	FBL/FBLB-alla	Huvudströmbrytare med lampa	stk
7	STB1002-1	"	Lampa till Huvudbrytare	stk
8	S1BG291	"	Vred långt till Huvudbrytare	stk
9	STB1012	"	Strömbrytare EI-Tipp FB o FBL	stk
10	STB1012	"	Strömbrytare H o S, FB o FBL	stk
11	242088	"	Signallampa 250V Röd FB o FBL	stk
12	3325081	"	Automatsäkring W28 10A	stk
13	1D20225142	"	Tippmotor EI. Slagl: 225mm	stk
14	MAX67-B150	"	Höj o Sänkmotor EI. Slagl:150mm	stk
15	20016080	"	Kretskort H o S, M-styr 200	stk
16	20016080-1	"	Manöverkabel HoS, M-styr 200	stk
17	20016080-2	"	Reefswitch lös HoS, M-styr 200	stk
18	20016081	"	Motorsats H o S, M-styr 200	stk
19	20016082	"	Transform. H o S, M-styr 200	stk
20	20016083	"	Hydralkolv H o S - 4-Ben	stk
21	20016083-1	"	Alum.fot m.mutter HoS - 4-Ben	stk
22	20016083-2	"	Skärring D=4,5 Kona HoS 4-Ben	stk
23	20016083-3	"	Tryckm.M9x1 t.Kona HoS 4-Ben	stk
24	0670250-1	"	Nickellina pärlad	stk
25	670250	"	Nickellina	m
26	9980061	"	Pärlor till Nickellina	kg
27	215010250-1	"	Kablage kompl. Pelare/Panna	stk
28	1410030	"	Skyddsslang kabel	m
29	1410643	"	Koppling skyddsslang	stk
30	575076070	"	Fjäderplåt Rf element	sats
31	060411-00	"	Gasfjäder 280N	stk
32	060405-00	FBLB-55	Kulfattning Gasfjäder	stk
33	060403-00	"	Fästkula Gasfjäder	stk
34	FBL2521	FBL/FBLB-25	Lock Rf	stk
35	FBL4021	FBL/FBLB-40	Lock Rf	stk
36	FBL5521	FBL/FBLB-55	Lock Rf	stk
37	702413-00	FBL/FBLB-alla	Handtag Rf Lock VKF-FB-FBL	stk
38	255757	"	Bricka Rf till handtag Lock	stk