

FLEXBAR
000030094



Brugsanvisning



EDITIE 2023 7291



Indholdsfortegnelse



KAPITEL 1	Generelle oplysninger	4
-Sikkerhedsforskrifter		5
-Produktbeskrivelse		6
-Typeskilt		7
KAPITEL 2	Installation	8
-Ændring af dørens drejeretning		8
-Sammenkobling af segmenter		9
- Funktionsprincip		10
-Placering af produktet		10
-Montering af draagplateau's		11
-Fjernelse af skuffer		12
-Elektrisk tilslutning		12
KAPITEL 3		
-Montering af afløb	Opdelt segment	13
-Elektrisk skema for split-segmentet		13
		14
KAPITEL 4	Brug	15
-Ibrugtagning		15
-Termostat		16
-Påfyldning af kølesystemet		17
KAPITEL 5	Vedligeholdelse	18
-Rengøring af køleanlægget		18
-Fejl		19
-Producentens erklæring		20
--WEEE-bestemmelser		21
--GWP-tabel		22

Kapitel 1 Generelle oplysninger



OBS!FARE Du kan udsætte dig selv for fare, hvis du ignorerer disse ikoner og bemærkninger.



OBS!ADVARSEL Dit produkt kan blive beskadiget, hvis du ignorerer disse ikoner og bemærkninger.



TIP! – Nyttige tilbehør til at få det bedste ud af dit produkt.

Tak, fordi du har købt et Gamko-produkt.

Denne brugsanvisning indeholder dine garantibetingelser og vedligeholdelsesinstruktioner.

Opbevar dette dokument i nærheden af produktet, så du altid har det ved hånden.

Du skal læse brugsanvisningen, inden du installerer dette produkt.

Hvis brugsanvisningen ikke overholdes, kan produktet blive alvorligt beskadiget, og garantien bortfalder.

Korrekt brug sikrer en lang levetid.

Alle installationer skal overholde de lokale statslige og kommunale retningslinjer og udføres i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF. I tvivlstilfælde skal du kontakte Gamkos kundeservice eller din forhandler. Oplysningerne i denne brugsanvisning kan ændres uden forudgående varsel.



Sikkerhedsforskrifter



Teknisk sikkerhed

- Kontroller apparatets ledning/kabel for beskadigelser inden brug.
- Brug stikket til at trække det ud af stikkontakten. Kontroller, at strømforsyningen er egnet til dette apparat. Sørg for, at produktet står stabilt og i vater.
- Kontakt altid en autoriseret tekniker ved reparationer.
- Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller en autoriseret montør for at undgå fare.

Kølemiddel

Dette apparat indeholder et naturligt kølemiddel. Mængden af kølemiddel i kølesystemet er angivet på typeskiltet.

- Kontakt med væsken kan forårsage forfrysninger og kuldeforbrændinger.
- Udsættelse for en lav koncentration kan føre til svimmelhed, hovedpine, kvalme og tab af koordinationsevnen.
- Ved kontakt med væsken: Skyl med vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp. Udsættelse for ild kan få beholderen til at revne eller eksplodere.
- Sørg for, at rummet altid er godt ventileret. Åbn aldrig maskinrummet.

Under brug


- Brug kun dette produkt til afkøling af drikkevarer. Brug aldrig dette produkt som fodtrinn.
- Anbring aldrig elektriske apparater i dette produkt.
- Drikkevarer med højt alkoholindhold skal altid opbevares stående og lukket.
- Sørg for, at ventilationsristene aldrig er tilstoppede; dette gælder både på ydersiden og indersiden af produktet.
- I nødstilfælde skal stikket trækkes ud af stikkontakten.
- Sørg for, at omgivelsestemperaturen ikke overskrider klimaklassen (CC1: fra +16 °C til +25 °C).

Efter brug

- Sørg for sikker opbevaring af det udtjente produkt (se WEEE-bestemmelserne på side 24).

Produktbeskrivelse


Flexbar er et modulopbygget, kølet og fleksibelt stangsystem med bl.a. LED-belysning og et centralt elektronisk låsesystem (CELS).

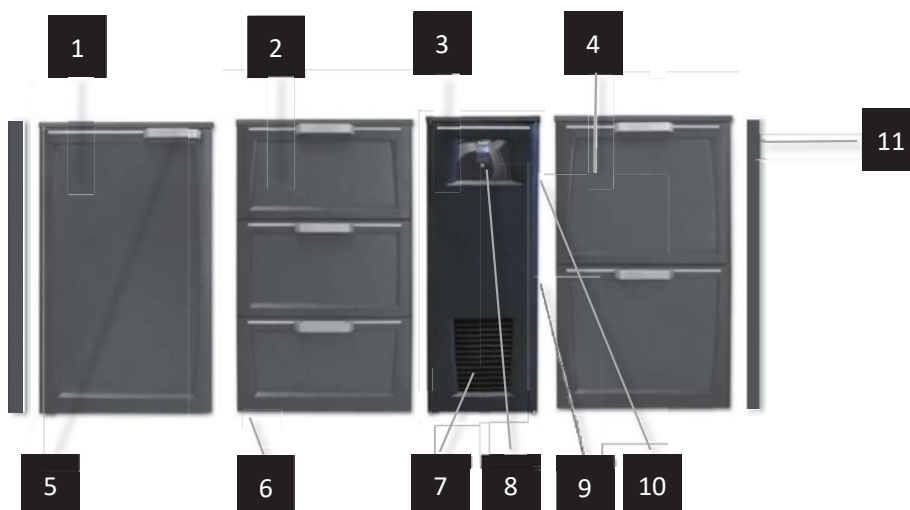

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 Dørsegment | 7 Lufttilførsel |
| 2 Segment med 3 skuffer | 8 Termostat |
| 3 Maskinenhed | 9 Luftudgang |
| 4 Segment med 2 skuffer | 10 Typeskilt |
| 5 Udskeftelige døre/håndtag | 11 Endepanel |
| 6 Justerbare ben | |

Tilvalg: fronter med glas (også skuffer), centralt elektronisk låsesystem (CELS) og farvet LED-belysning.

Typeplade

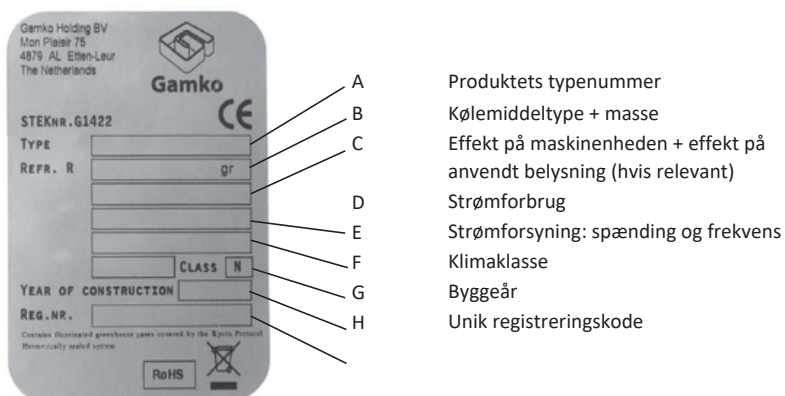

Klimaklasse

Et køleanlæg er fremstillet til at fungere optimalt inden for bestemte omgivelsestemperaturer. Dette produkt er egnet til følgende klasse: CC1: fra +16 °C til +25 °C.



Kølemiddel

Kølemidlet kan forårsage forbrændinger eller, efter udsættelse for luft, udgøre en kvælningfare!


Kapitel 2 Installation



Tip! Vælg drejeretningen, inden segmentet installeres.


Ændring af dørens drejeretning

- 1 Åbn døren, og fjern afdækningshætten øverst på rammen. Dette gøres ved at stikke en flad skruetrækker ind i udskæringen nedefra og dreje forsigtigt.
- 2 Luk døren, og afmonter det øverste hængsel ved at skrue de 2 skruer ud.
- 3 Fjern døren ved forsigtigt at løfte den ud af det nederste hængsel.
- 4 Afmonter det nederste hængsel ved at skrue de to skruer ud.
- 5 Monter hængslet fra punkt 2 på den anden side af hængslet, på undersiden (placer det på tværs).
- 6 Afmonter håndtaget og dekorlisterne ved delvist at fjerne magnetrammen samt de skruer og fastgørelseslister, der er skjult derunder.
- 7 Placer dekorlisterne, fastgørelseslisten og håndtaget spejlvendt, og fastgør dem med de 4 skruer.
- 8 Tryk magnetrammen tilbage i sin oprindelige position.
- 9 Sæt døren tilbage i det nederste hængsel, og monter det øverste hængsel med de 2 skruer (det hængsel, du afmonterede under punkt 4).
- 10 Sæt afdækningshætten på plads igen. Skub hætten fra foran og bagud (aldrig fra oven og ned).

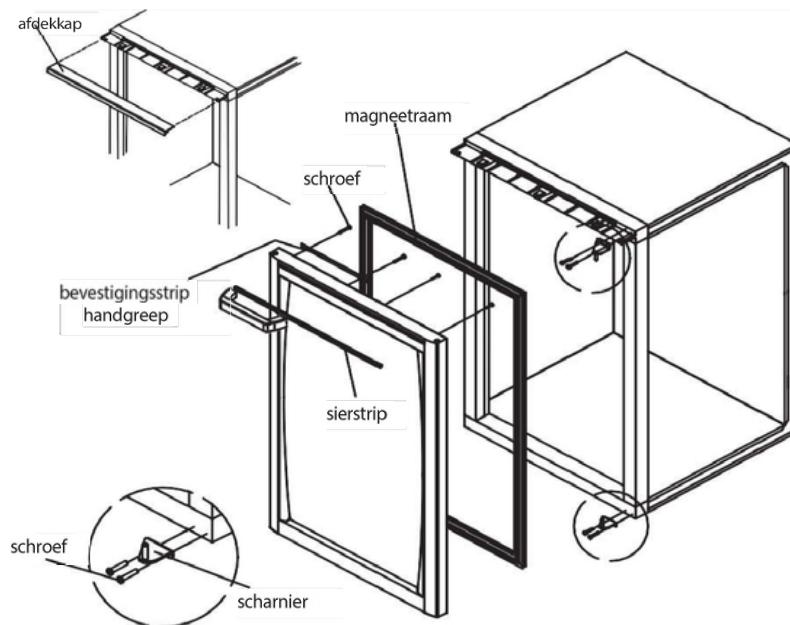

Samling af segmenter

- 1 Skub segmenterne sammen.
- 2 Sørg for, at de sidder godt fast.
- 3 Stram de fire koblingskroge med en M6-unbrakonøgle gennem åbningerne, indtil der høres to klik.
- 4 Sæt de medfølgende propper i åbningerne for at forhindre snavs.
- 5 Når segmenterne er sammenkoblet, skal du montere gummiprofilen på samlingsfugen mellem segmenterne.

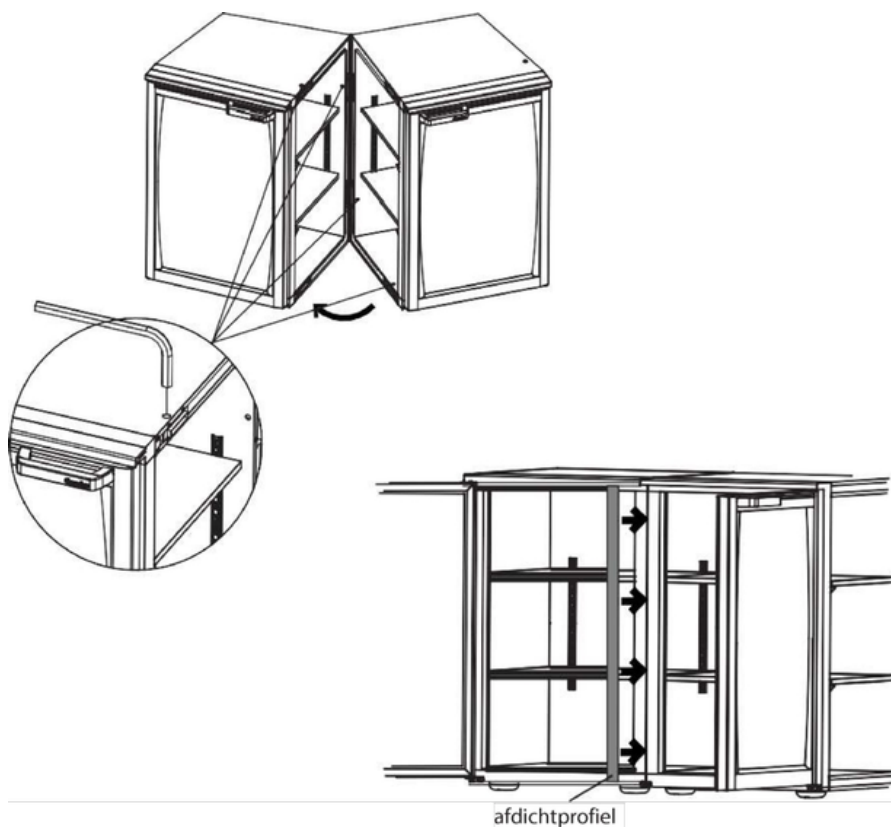

Placering af maskinenheden

Vær opmærksom på det maksimale antal segmenter pr. maskinenhed!



Tip! Placer aldrig kølesystemet ved siden af varmekilder!




Funktionsprincip

Et køleanlæg fungerer ved at trække varme ud af det rum, der skal køles, og afgive den til omgivelserne.

Det anbefales at holde mindst 10 cm fri omkring køleanlægget for at sikre optimal luftudledning.

Sørg for, at luftind- og -udtag aldrig blokeres.

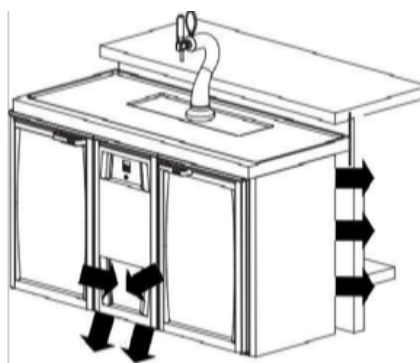

Placering af produktet

Placer produktet på et plant underlag.


1 Skub benene (1) ind i bunden af produktet.

2 Læg et vaterpas på produktet.


3 Spænd benene (1) fast med en M6-unbrakonøgle i åbningerne (2), indtil produktet står vandret.

4 Spænd boltene (3) på benene (1) fast på undersiden med en skruenøgle, hvis der ikke er adgang til en åbning.

5 Luk åbningerne (2) på indersiden med de medfølgende propper (4).

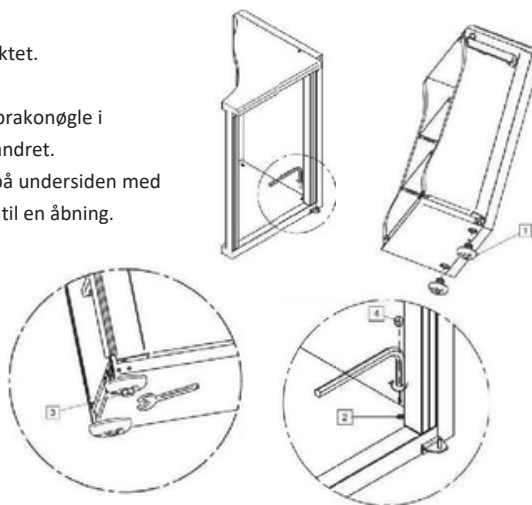


Hvis benene (1) ikke monteres, skal hullerne i bunden fyldes op med de medfølgende isoleringspropper (2) for at forhindre kondens og energitab.

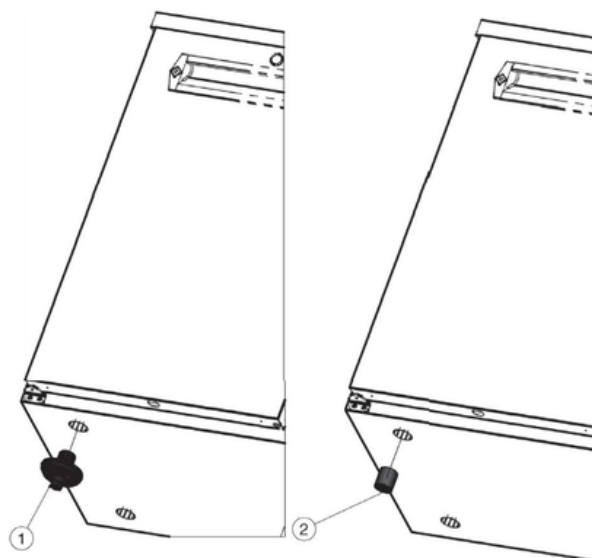

Montering af bæreplader

- 1 Hæng stiften (1) ind i åbningen (2) på skinnerne (C).
- 2 Tryk side (B) mod side (A).
- 3 Derved falder stiften (3) ned i den næste åbning (4) i skinnerne.
- 4 Placer altid 4 hyldebærere i samme højde (se nummereringen på skinnerne).
- 5 Placer bærepladen (D) med åbningerne (6) over tappene (5).

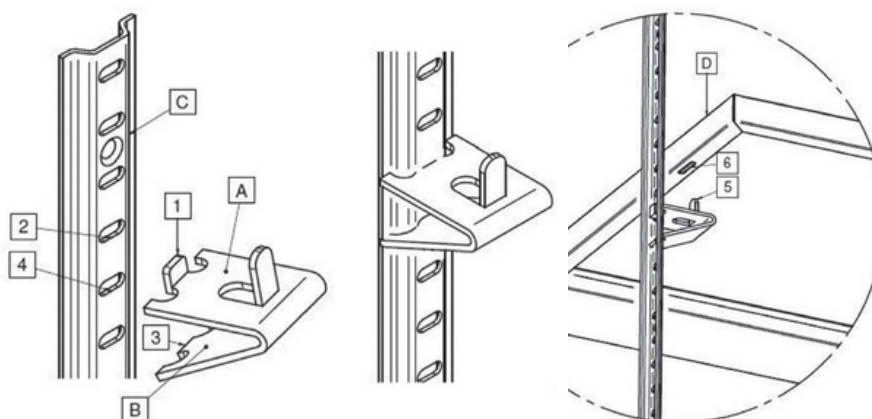

Fjernelse af skuffer

Fjernelse af skuffe

1 Åbn skuffen

2 Hvis der er belysning: Frakobl belysningsstikket, som befinder sig på indersiden af stolpen


, til højre for skuffebeholderen (A)

3 Tag fat i for- og bagsiden

4 Løft forenden op

5 Skub skuffen fremad

6 Løft skuffen ud af skinnerne

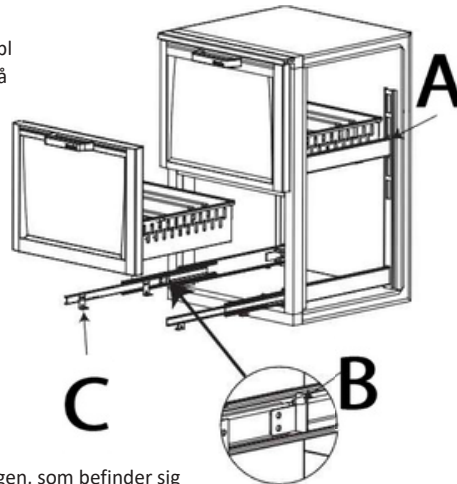

Montering af skuffen

1 Placer bagsidens bagkant, så åbningerne passer over tappene (B)

2 Sæt fronten på plads, så åbningerne passer over tappene (C)

3 Hvis der er belysning: Tilslut stikket til belysningen, som befinder sig på indersiden af stolpen, til højre for skuffebeholderen (A).



Elektrisk tilslutning



- Dette produkt bruger en separat ledning som strømkabel. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes med en original ledning fra producenten.
- I nødstilfælde: Træk strømkablet ud af stikkontakten.
- Stikkontakten skal være let tilgængelig efter installationen.
- Kontroller, at spændingen er korrekt, ved at se på typeskiltet.
- Sørg for, at kablet ikke kan blive klemt fast.
- Lad om nødvendigt en autoriseret elektriker forlænge kablet.
- Brug af en forlængerledning frarådes.

For lav spænding eller spændingsspidser kan forårsage skader, hvilket kan medføre, at skabet slukker. Gamko er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader.

Kapitel 3


Split-segment



Installationen af split-enheden og kondensatorenheden må kun udføres af Gamkos installationservice eller af en anden autoriseret installatør. Typen af kondensatorenhed skal vælges i samarbejde med Gamko eller en autoriseret installatør.

Placering af afløb

- Placer køleanlægget i henhold til anvisningerne i kapitel 2.
- Tilslut afløbet til kloaksystemet.
- Sørg for, at afløbsrøret hælder nedad og ligger lavere end fordampers opsamlingsbakke i køleskabet.
- Brug en vandlås for at undgå lugtgener i køleskabet.
- Sørg for, at vandlåsen ikke skaber for stor modstand.
- Lav altid et separat afløb til opsamlingsbakken og vasken.
- Brug altid Y-forgreninger eller 45° T-stykker.
- Tilslut altid overløbet til kloakken (under ekstreme omstændigheder kan det forekomme, at fordampningskapaciteten er utilstrækkelig).


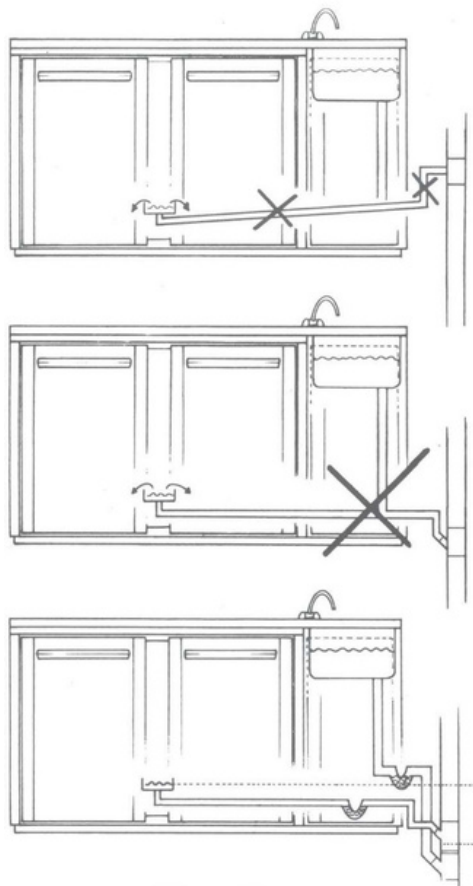


Elektrisk skema for split-segment

Tilslutning af strømforsyning



Ledningen skal tilsluttes en godkendt stikprop eller strømforsyning. Stikproppen skal tilsluttes af en autoriseret installatør i henhold til lokale elektriske retningslinjer.

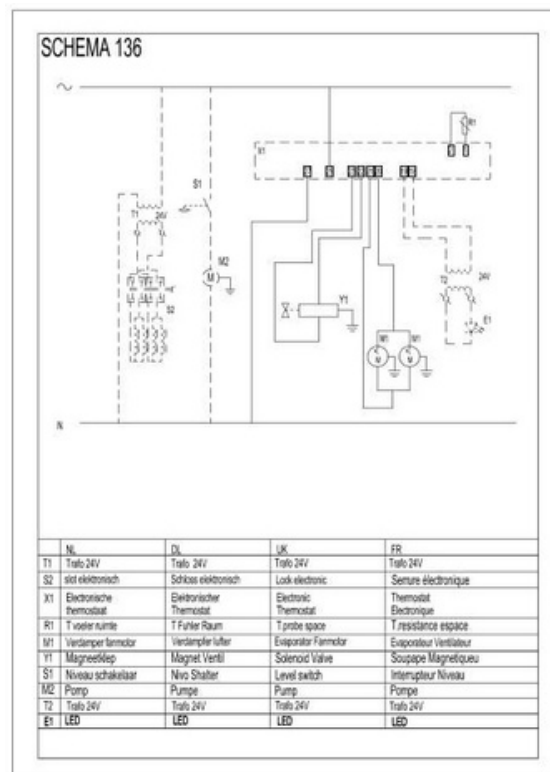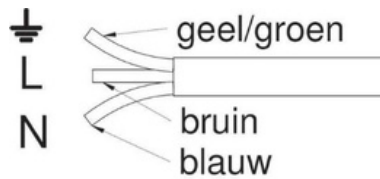

Kapitel 4 Brug

Ibrugtagning

- Rengør skabet inden ibrugtagning. Se afsnittet om vedligeholdelse for yderligere detaljer.
- Vent mindst 2 timer efter installationen, før du tænder for kølingen.
- Sæt stikket i en jordforbundet stikkontakt.



NØDSTOP

TRÆK STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN!



Termostat



Ændring af indstillingsværdien

1. Tryk på SET-knappen og hold den nede: ventilatorsymbolet  blinker, og displayet viser det aktuelle indstillingspunkt.
2. Tryk på OP- eller NED-knappen inden for 10 sekunder.
Ændr indstillingsværdien ved hjælp af OP- eller NED-knappen.
3. Gem det nye indstillingspunkt ved at trykke på SET-knappen, eller vent 30 sekunder efter ændringen af indstillingspunktet (3).
- 4.

Tænd/sluk for lyset



Tryk på knappen med symbolet  for at tænde eller slukke for lyset.

Manuel afrimning



Tryk i 3 sekunder på knappen med symbolet  for at afrime køleskabet manuelt.

Tænd og sluk for køleskabet



Tryk på knappen med symbolet  for at aktivere eller deaktivere energibesparelsestilstanden.

Tryk på knappen i 3 sekunder for at tænde eller slukke for køleskabet.

Påfyldning af kølesystemet

- Dette produkt er udelukkende beregnet til drikkevarer.
- Fyld segmentet, når det bruges mindst. Gentagen åbning af døren forsinker afkølingen.
- Drikkevarer med højt alkoholindhold skal altid opbevares stående og lukket.
- For at opnå en optimal temperatur for emballerede drikkevarer: Hold flaskerne inden for hylden, så de ikke rører bag- og sidevæggene, og så kold luft kan strømme langs flaskerne.




Luftindtagene på køleelementerne må ALDRIG blokeres. Dette er for at sikre optimal køling og luftcirkulation.



Anbring ALDRIG elektriske apparater i køleskabet!



TIP! Anvend det såkaldte »**first-in-first-out**«-princip ved udskænkning. På den måde serverer du det koldeste produkt fra køleskabet.

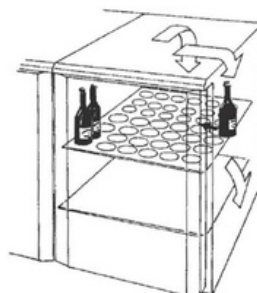

Kapitel 5


Vedligeholdelse

Rengøring af køleskabet

God vedligeholdelse af dit produkt garanterer en lang levetid. Gamko anbefaler, at du indgår en vedligeholdelseskontrakt.

Vedligeholdelse, du selv kan udføre

- Rengør køleelementet med vand og et mildt rengøringsmiddel inden brug.
- Rengør segmenterne regelmæssigt ved intensiv brug.
- Rengør kondensatoren regelmæssigt med en støvsuger.
- Kontroller og rengør magnetbåndet regelmæssigt. Hvis det ikke lukker ordentligt, påvirker det køleprocessen negativt.
- Rengør skuffernes skuffeskinner en gang om måneden. Det anbefales at smøre dem let med lefefedt en gang om året.

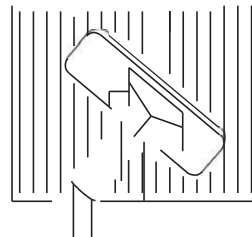

OBS!

- Afmonter ikke faste dele for at rengøre maskinrummet!
- Brug ikke aggressive skuremidler eller rengøringsmidler.
- Kondensatoren kan indeholde skarpe dele. Rengør med forsigtighed!
- Rengør glasdøre med et mildt opvaskemiddel.
- I meget støvede omgivelser skal kondensatoren rengøres oftere.
- Rustfrit stål skal rengøres med vand og neutralt sæbe.
- Rengør rustfrit stål, skyl det og tør det af med en blød klud.

Fejl



Bemærk!

Træk altid stikket ud af stikkontakten, før der udføres reparationer!

Køleren tænder ikke.

- Kontroller stikket.
- Genopret strømforsyningen ved eventuelt at udskifte en defekt sikring eller slå afbryderen til.
- Kontakt din (Gamko) serviceafdeling.

Temperaturen er for høj, selvom termostaten er indstillet korrekt.

- Kontroller/genopret strømforsyningen.
- Fjern indhold, der muligvis blokerer ventilationen.
- Rengør magnetbåndet, og udskift det om nødvendigt.
- Afis fordampere.

Temperaturen er for lav, selvom termostaten er indstillet korrekt.

- Termostaten er defekt.
- Kontakt din (Gamko) serviceafdeling.

Vandlækage

- Afrim manuelt ved at aktivere afrimningsfunktionen på termostaten (se termostats brugsanvisning).
- Rengør/afløs vandopsamlingsbeholderen.
- Rengør fordampere til afsmeltningssvand.
- Kontakt din (Gamko) serviceafdeling.

Tilslutningsledning

- Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af Gamko, serviceafdelingen eller en anden kvalificeret person. Dette for at undgå fare.



Producentens erklæring

(direktiv 2006/42/EF, bilag II, punkt B)
FORBUD MOD IBRUGTAGNING

Producent: Gamko BV
Adresse: Mon Plaisir 75, 4879 AL, Etten-Leur, Nederlandene

Erklærer hermed, at nedenstående produkter:

XH/MU**, XH/PTMU**, X/VSM00**, X/VSM20**

Hvis det unikke modelnummer ikke er angivet ovenfor, findes det på bagsiden af brugsanvisningen.

Ikke fuldt ud opfylder bestemmelserne i:

- Maskin direktivet (Direktiv 2006/42/EF) *NEN-EN-ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018*

Overholder bestemmelserne i:

- EMC-direktivet (Direktiv 2014/30/EU)

EN 55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1, 2001+A2:2008

- Lavspændingsdirektivet (Direktiv 2014/35/EU)

IEC 60335-1:2012 A11:2014, IEC 60335-2-89:2022

- PED-direktivet om trykudstyr (Direktiv 2014/68/EU) *NEN-EN 378:2016*

- RoHS-direktivet (2011/65/EU)

- Direktiv 2009/125/EF (EU) 2019/2024

- Forordning (EU) 2017/1369 (EU) 2019/2018 *NEN-EN-ISO 22044_2021*

Specificerede konstruktionsspecifikationer EN 378-2:2016

Konstruktionstryk LD 25 bar(g) / 32 °C

Prøvningstryk 28 bar(g)

Kategori klassificeret i henhold til PED (2014/68/EU) Artikel 4, stk. 3

Det er forbudt at tage den maskine, der er specificeret i denne erklæring, i brug, før denne maskine er indbygget i en maskine eller samlet med andre maskiner til en maskine, der opfylder betingelserne som defineret i maskindirektivet 2006/42/EF.

Etten-Leur, 01-05-2024

N. Govers, teknisk
chef



WEEE-bestemmelser



VIGTIGT: LÆS INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN DU PÅBEGYNDER MONTERINGEN. DISSE SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED. OPLYSNINGERNE I DENNE BROCHURE ER VIGTIGE I TILFÆLDE AF, AT APPARATET SKAL BORTSKAFFES ELLER GENANVENDES, NÅR DETS LEVETID ER UDLØBET.

Gamko BV lægger stor vægt på miljøbeskyttelse og overholder i alle henseender direktiv 2002/96/EF, også kaldet WEEE, dvs. direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. Produktet er i overensstemmelse med direktiv 2002/96/EF. Ved udløbet af dets levetid skal produktet, som skal behandles adskilt fra husholdningsaffaldet, afleveres til et indsamlingscenter for sorteret affald fra elektriske og elektroniske apparater. Direktiv 2002/96/EF har til formål at imødegå den stigende mængde affald fra elektriske og elektroniske apparater samt at øge genanvendelsen af elektriske og elektroniske apparater

("EEE") en ~~ten~~ ~~slotte~~ ~~het~~ ~~totale~~ ~~volume~~ ~~afval~~ ~~EEE~~ ("WEEE") ~~beperke~~, der er bestemt til endelig bortskaffelse.

Symbolet med den overstregede skraldespand angiver, at dette produkt falder ind under denne direktivs anvendelsesområde. Det er brugerens ansvar at aflevere produktet til de specifikke indsamlingssteder, som angivet i den lokale lovgivning eller af forhandleren. Når et nyt produkt installeres, kan det gamle WEEE-produkt afhentes direkte af forhandleren. Producenten, importøren og forhandleren er ansvarlige for indsamlingen og behandlingen af affaldet, uanset om det er indsamlet direkte eller via et indsamlingscenter. Ved enhver overtrædelse af ovennævnte direktiv vil der blive pålagt sanktioner i alle lande. Gamko BV følger generelt retningslinjerne fra "CECED interpretatie" (Det Europæiske Komité for Producenter af Elektriske Husholdningsapparater), ifølge hvilke WEEE-lovgivningen finder anvendelse på bærbare klimaanlæg, affugtningsapparater, vinduesklimaanlæg, split-systemer op til 12 kW, frigo's og fryserum med stik.

Det er dog muligt, at der konstateres forskelle i lovgivningen mellem de forskellige medlemsstater. I tilfælde af, at visse produkter ikke er omfattet af den nationale lovgivning i listen over WEEE-produkter, skal man følge den nationale lovgivning og se bort fra WEEE-direktivet for så vidt angår de produkter, der ikke falder ind under anvendelsesområdet for disse nationale regler. Direktivet finder ikke anvendelse på produkter, der sælges uden for Det Europæiske Fællesskab. Hvis produktet sælges uden for Det Europæiske Fællesskab, er det ikke nødvendigt at overholde WEEE-direktivet, men det skal sikres, at den lokale lovgivning overholdes. For yderligere oplysninger henvises til den lokale affaldsindsamlingsvirksomhed, til den forhandler/distributør/installatør, hvor produktet blev købt, eller direkte til producenten.

GWP-tabel

Dette produkt indeholder fluorerede gasser, der er omfattet af Kyoto-konventionen.

Gassens kemiske betegnelse (se typeskilt)	R600a	
	R290 Gassens	
globale opvarmningspotentiale (GWP)	3	3

Forsigtig!

- a Hermetisk lukket system.
- Udslip af det fluorerede gas skal forhindres. Det fluorerede gas må aldrig slippe ud i
- b atmosfæren under installation, brug og bortskaffelse. Hvis der konstateres lækage af det
- fluorerede gas, skal lækagen repareres hurtigst muligt, og udslip af gassen skal standses.
- c. Kun autoriseret servicepersonale må åbne dette produkt og udføre vedligeholdelsesarbejde.